

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI**UWAGA:**

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

1. **dokładny adres zamawiającego,**
2. **dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),**
3. **typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),**
4. **datę i numer wydania instrukcji,**
5. **tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),**
6. **liczbę sztuk zamawianej części.**

KATALOG CZĘŚCI

**Na wyrób został wydany certyfikat nr 215/2002 z okresem
ważności od 25.03.2002r. do 24.03.2005r. przez
Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.**

Typ kosiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z010/3 (1,85m)	0824-314-501-035	29.32.20-37.12
Z010/4 (2,10 m)	0824-314-510-048	29.32.20-37.12

SPIS TABEL:

Tabela 1 – Spulchniacz pokosu

Tabela 2 – Układ napędowy

Tabela 3 – Osłony zabezpieczające

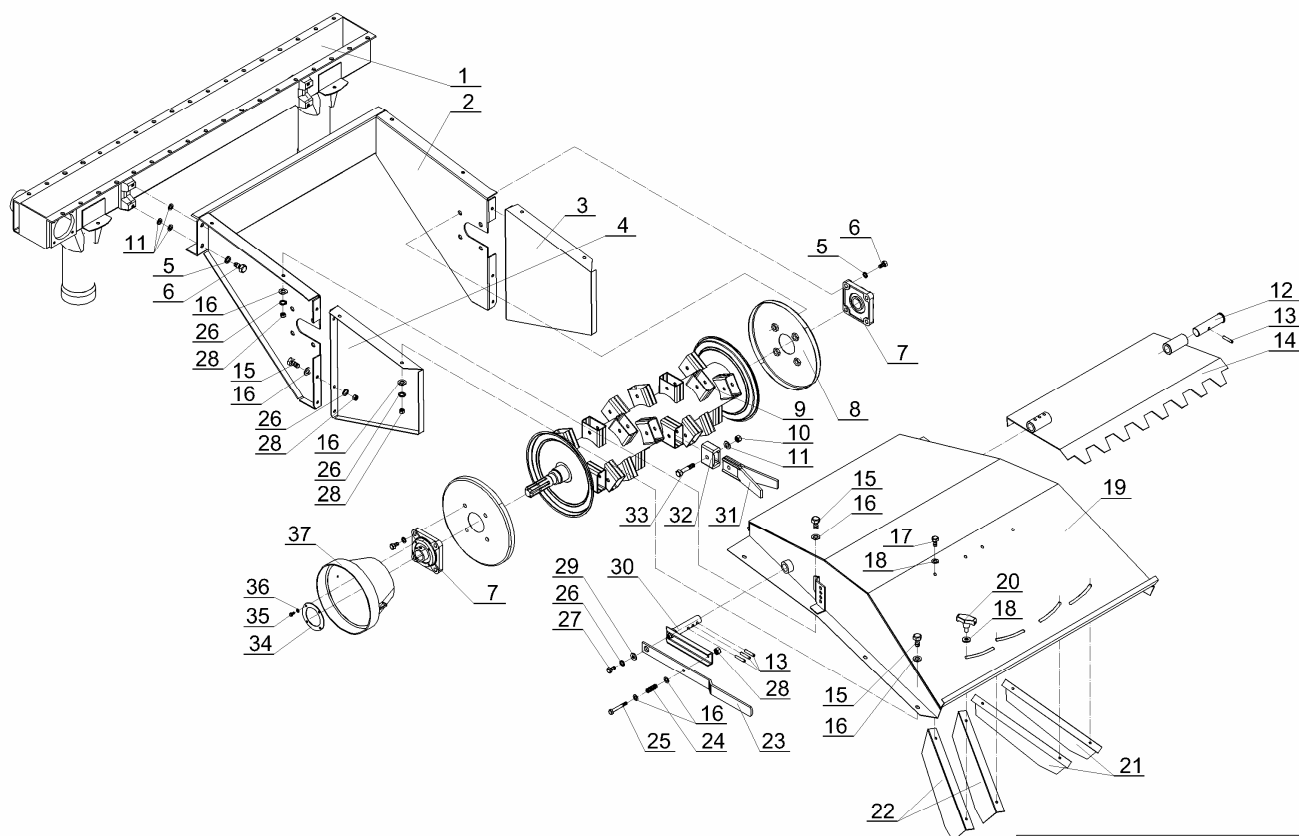


Tabela 1

Tabela 1 – Spulchniacz pokosu

Tabela 1		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1						
1	Rama z kostkami	008.04.01.00	009.04.01.00	1	1	
2	Wysięgnik	008.08.01.00	009.08.01.00	1	1	
3	Wstawka wysięgnika prawa	008.08.03.00	009.08.03.00	1	1	
4	Wstawka wysięgnika lewa	008.08.02.00	009.08.02.00	1	1	
5	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		12	12	
6	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-003		12	12	
7	Łożysko UCF 207 CX	MZLŻ-000-003		2	2	
8	Ośłona wału zewnętrzna	009.08.08.00		2	2	
9	Wał spulchniacza	008.08.11.00	009.08.11.00	1	1	
10	Nakrętka samozabezpieczająca M12-8-B-Fe/Zn8	MZNS-012-004		18	24	
11	Podkładka płaska Ø12 Fe/Zn8	MZPP-012-002		24	30	
12	Sworzeń Ø25,3 l=115	009.08.12.00		1	1	
13	Kolek sprężysty 8x40	MZZK-008-002		4	4	
14	Przysłona	008.08.05.00	009.08.05.00	1	1	
15	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001		14	14	
16	Podkładka płaska Ø8.4 Fe/Zn8	MZPP-008-002		24	24	
17	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
18	Podkładka płaska Ø10 Fe/Zn8	MZPP-010-001		8	8	
19	Ośłona górna	008.08.04.00	009.08.04.00	1	1	
20	Śruba z rękojeścią M10x20	MZSS-010-001		4	4	
21	Kierownica - prawa	008.08.07.00		2	2	
22	Kierownica - lewa	008.08.06.00		2	2	
23	Dźwignia regulacyjna	009.08.10.00		1	1	
24	Sprężyna dociskowa Ø2,5 L=43	MISP-002-002		1	1	
25	Śruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-004		1	1	
26	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	MZPS-008-001		15	15	
27	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-002		1	1	
28	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	MZNZ-008-001		15	15	
29	Podkładka specjalna	009.08.14.00		1	1	
30	Sworzeń regulacyjny	009.08.15.00		1	1	
31	Bijak plastikowy kpl.	009.08.09.00		42	48	
32	Wkładka gumowa bijaka	057.08.30.00		21	24	
33	Śruba M12x50-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-007		18	24	
34	Pierścień osłony WPT	009.09.17.00		1	1	
35	Śruba M6x12-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-001		4	4	
36	Podkładka sprężysta 6.2 Fe/Zn8	MZPS-006-002		4	4	
37	Ośłona WPT	MITO-000-004		1	1	

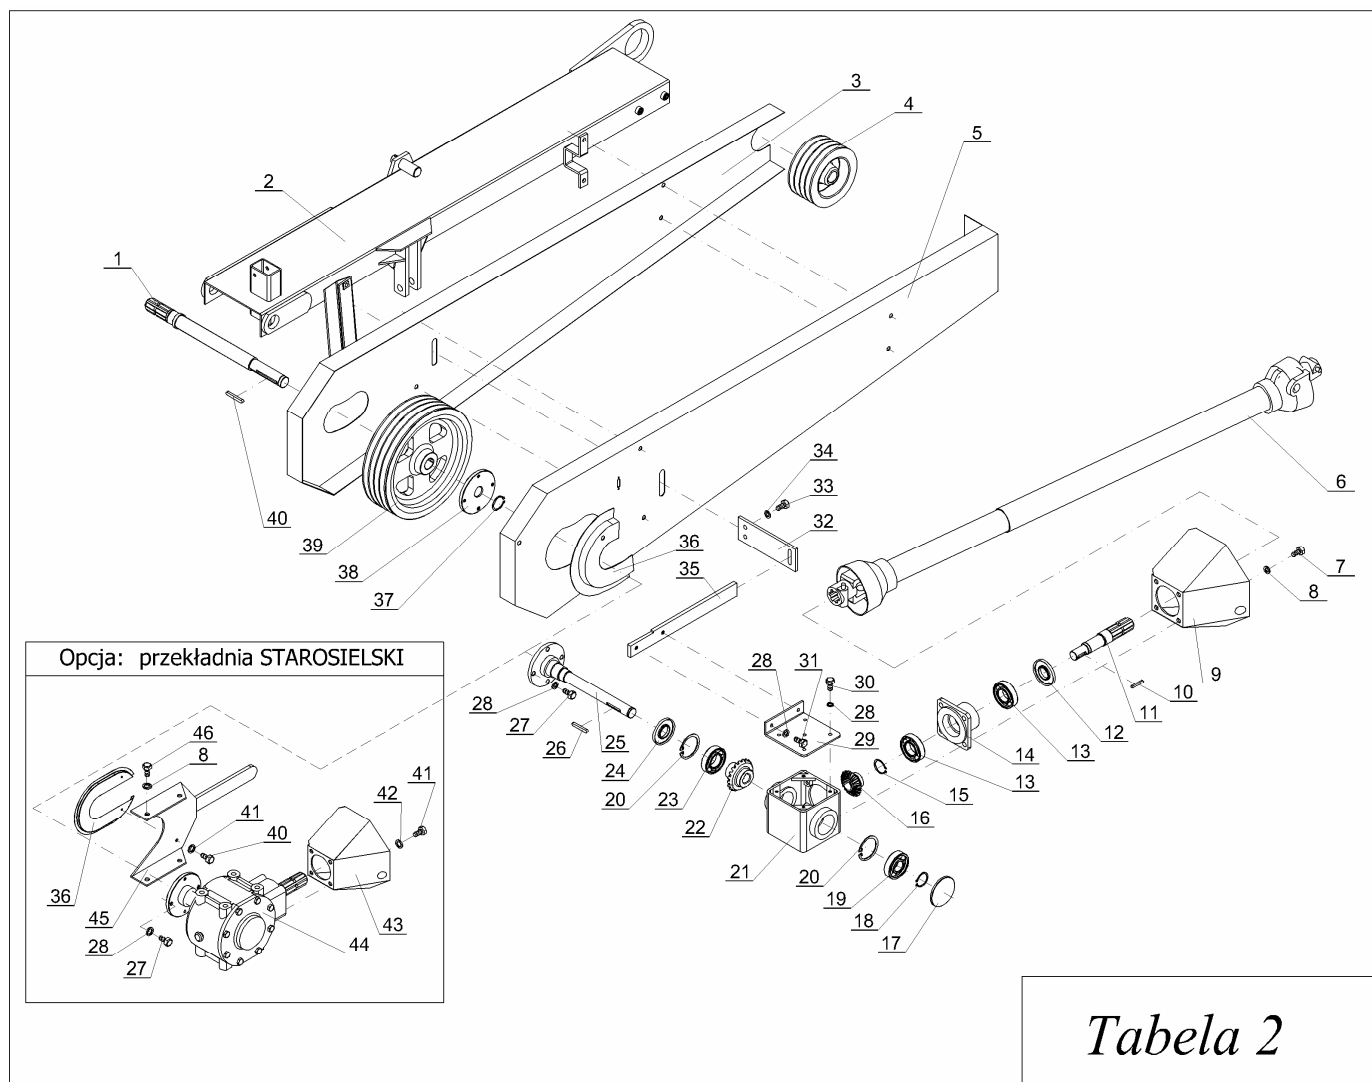


Tabela 2

Tabela 2 – układ napędowy

Tabela 2		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Walek wielowypustowy	008.02.12.00	009.02.38.00	1	1	
2	Belka spawana	008.02.26.00	009.02.26.00	1	1	
3	Ośłona przekładni pasowej – przednia	008.02.17.00	009.02.17.00	1	1	
4	Koło pasowe - małe	nr w instrukcji kosiarki bez spulchniacza Z010 /1 /2		1	1	
5	Ośłona przekładni pasowej – tylna	008.02.16.00	009.02.16.00	1	1	
6	Wał przegubowo-teleskopowy	4R-302-7-BA-P402		1	1	
7	Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-005		4	4	
8	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		4	4	
9	Ośłona wałka przekładni – blaszana	009.09.10.00		1	1	
10	Wpust A 8x7x32	007.04.21.00	-	1	-	
	Wpust A 8x7x30	-	007.05.22.00	-	1	
11	Walek przekładni – wielowypustowy	008.09.07.00	009.09.07.00	1	1	
12	Pierścień uszczelniający A 35x62x10	MZUS-035-002		1	1	
13	Łożysko 6206 ZZ	MZLŻ-006-002		2	2	
14	Tuleja przekładni	009.09.09.00		1	1	
15	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		3	3	
16	Koło zębate stożkowe z=16, m=4, Ø25	001.03.12.00	-	1	-	
	Koło zębate stożkowe z=18, m=4, Ø30	-	007.04.08.00	-	1	
17	Pokrywa łożyska przekładni Ø60	008.09.11.00	-	1	-	

Tabela 2		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
	Pokrywa łożyska przekładni Ø70	-	009.09.11.00	-	1	
18	Pierścień osadczy 25Z	MZSE-025-001		1	-	
	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		-	1	
19	Łożysko 6305 ZZ	MZLŻ-005-001		1	-	
	Łożysko 6306 ZZ	MZLŻ-006-001		-	1	
20	Pierścień osadczy 62W	MZSE-062-001		2	-	
	Pierścień osadczy 72W	MZSE-072-001		-	2	
21	Korpus przekładni	008.09.06.00	009.09.06.00	1	1	
22	Koło zębate stożkowe z=21, m=4, Ø25	001.03.11.00	-	1	-	
	Koło zębate stożkowe z=21, m=4, Ø30	-	007.04.09.00	-	1	
23	Łożysko 6206 ZZ	MZLŻ-006-002		1	-	
	Łożysko 6207 ZZ	MZLŻ-007-002		-	1	
24	Pierścień uszczelniający A 35x62x10	MZUS-035-002		1	-	
	Pierścień uszczelniający A 40x72x10	MZUS-040-002		-	1	
25	Walek napędowy przekładni Ø25	008.09.02.00	-	1	-	
	Walek napędowy przekładni Ø30	-	009.09.02.00	-	1	
26	Wpust A 8x7x50	007.04.20.00		1	1	
27	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
28	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	MZPS-010-002		10	10	
29	Pokrywa korpusu przekładni	008.09.08.00	009.09.08.00	1	1	
30	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-010		4	4	
31	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-005		2	2	
32	Listwa przekładni – krótka – SaMASZ	008.09.04.00	009.09.04.00	1	1	
33	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-008		2	2	
	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-003		2	2	
34	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	MZPS-010-002		2	2	
	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		2	2	
35	Listwa przekładni – długa	009.09.05.00		1	1	
36	Ośłona piasty (nerka)	008.09.03.00	009.09.03.00	1	1	
	Ośłona piasty (nerka) – Starosielski	028.02.28.00		-	1	OPCJA
37	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		1	-	
	Pierścień osadczy 35Z	MZSE-035-001		-	1	
38	Piasta napędu przekładni Ø30	008.09.01.00	-	1	-	
	Piasta napędu przekładni Ø35	-	009.09.01.00	-	1	
39	Koło pasowe – duże	nr w instrukcji kosiarki bez spulchniacza Z010 /1 /2		1	1	
40	Wpust A 8x7x85	009.02.39.00		1	1	
41	M8x20	-	MZSZ-008-001	-	4	OPCJA
42	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	-	MZPS-008-001	-	4	OPCJA
43	Ośłona wałka przekładni	-	028.09.13.00	-	1	
44	Przekładnia kąтова 090-04.E01.R	-	MIPS-090-008	-	1	OPCJA
45	Mocowanie przekładni	-	009.09.18.00	-	1	OPCJA
46	Śruba M12x25-8.8-B-Fe/Zn8	-	MZSZ-012-010	-	1	OPCJA

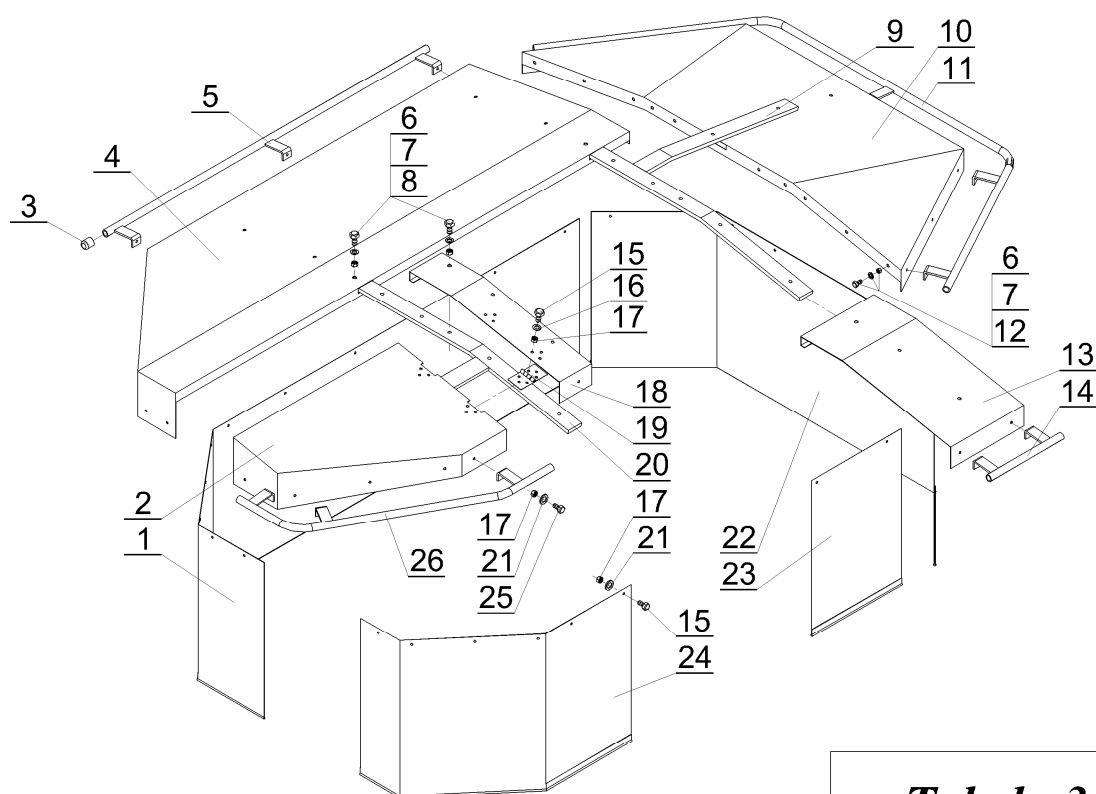


Tabela 3

Tabela 3 – Osłony zabezpieczające

Tabela 3		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fartuch ochronny – przedni	006.06.09.01	007.06.09.01	1	1	
2	Osłona tylna – lewa	008.16.12.00	009.16.04.00	1	1	
3	Pokrywa rury DN15 ½ „	MITP-000-003		8	8	
4	Osłona przednia	006.06.12.00	007.16.03.00	1	1	
5	Barierka ochronna przednia	006.06.15.00	007.16.08.00	1	1	
6	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8 samozabezpieczająca	MZNS-008-006		24	24	
7	Podkładka 8 Fe/Zn8	MZPP-008-002		24	24	
8	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-009		14	14	
9	Wspornik osłony – prawy	006.06.19.00	007.16.05.00	1	1	
10	Osłona boczna	006.06.14.00	007.16.01.00	1	1	
11	Barierka ochronna boczna	006.06.17.00	007.16.06.00	1	1	
12	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001		10	10	
13	Osłona tylna – prawa	008.16.10.00	009.16.02.00	1	1	
14	Barierka ochronna tylna – prawa	008.06.07.00	009.16.07.00	1	1	
15	Śruba M6x12-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-001		12	12	
16	Podkładka 6 Fe/Zn8	MZPP-006-001		12	12	
17	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8 samozabezpieczająca	MZNS-006-006		46	48	
18	Osłona tylna – środkowa	008.16.11.00	009.16.03.00	1	1	
19	Zawias 50x100	MIZA-000-001		2	2	
20	Wspornik osłony – lewy	008.06.18.00	007.16.04.00	1	1	
21	Podkładka 6x22 Fe/Zn8	MZPP-006-002		34	36	
22	Fartuch ochronny – boczny	008.06.09.02	009.06.09.02	1	1	
23	Fartuch ochronny tylny – prawy	008.06.09.03	009.06.09.03	1	1	
24	Fartuch ochronny tylny – lewy	008.06.09.04	009.06.09.04	1	1	
25	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-004		13	14	
26	Barierka ochronna tylna – lewa	008.06.08.00	009.16.08.00	1	1	



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
INSTYTUT BUDOWNICTWA,
MECHANIZACJI
I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
ZAKŁAD JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

**CERTYFIKAT Nr 215/2002**

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej
certyfikacji wyrobu według modelu 5 ISO

for design of products with Safety Mark as a result of certification process,
made according to the model 5 ISO

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu
Name and address
of Owner of Certificate

Firma „SaMASZ” inż. Antoni Stolarski
15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30

Nazwa i adres producenta
Name and address
of producer

j.w.

Nazwa wyrobu
Name of product

Kosiarka rotacyjna bębnowa

Typ (odmiany)
Type (models)

Z010; Z010/1; Z010/2; Z010/3; Z010/4 - 5 odmian

Podstawowe parametry
Basic parameters

Wg zał. Nr 1 do umowy Nr 196/2002 z dnia 25.03.2002 r
i certyfikatu Nr j.w.

Symbol SWW

0824-314

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w
The product complies
to safety requirements in

PrPN-EN 745:1999; PN-EN 292-1;-2:2000; PN-ISO 3600:1998;
PN-EN 1553:1999; PN-EN 294:1994.

Zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wykonanych przez
In conformity with Test
Report carried out by

Laboratorium Badawcze Zakładu Ergonomii
IBMER Kludzienko

Nr i data sprawozdania
No and date of Report

ZE/10/02, marzec 2002 r

Prawo do oznaczania w okresie od **25.03.2002 r** do **24.03.2005 r**
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
Permission to provide the Safety Certificate for above mentioned time period is valid only for products witch
is identical to product subjected to tests and complying to requirements specified above.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone
w umowie nr: **196/2002** z dnia: **25.03.2002 r**

Kierownik
Jednostki Certyfikującej Wyroby

Mgr inż. Eugeniusz Szajba

Dyrektor IBMER

Dr inż. Aleksander Szeptycki

Warszawa, dnia: **24.04.2002 r**