

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI**UWAGA:**

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

1. dokładny adres zamawiającego,
2. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),
3. typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),
4. datę i numer wydania instrukcji,
5. tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),
6. liczbę sztuk zamawianej części.

KATALOG CZĘŚCI

**Na wyrób został wydany certyfikat nr 215/2002 z okresem
ważności od 25.03.2002r. do 24.03.2005r. przez
Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.**

Typ kosiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z010/3 (1,85m)	0824-314-501-035	29.32.20-37.12
Z010/4 (2,10 m)	0824-314-510-048	29.32.20-37.12

SPIS TABEL:

Tabela 1 – Spulchniacz pokosu

Tabela 2 – Układ napędowy

Tabela 3 – Oslony zabezpieczające

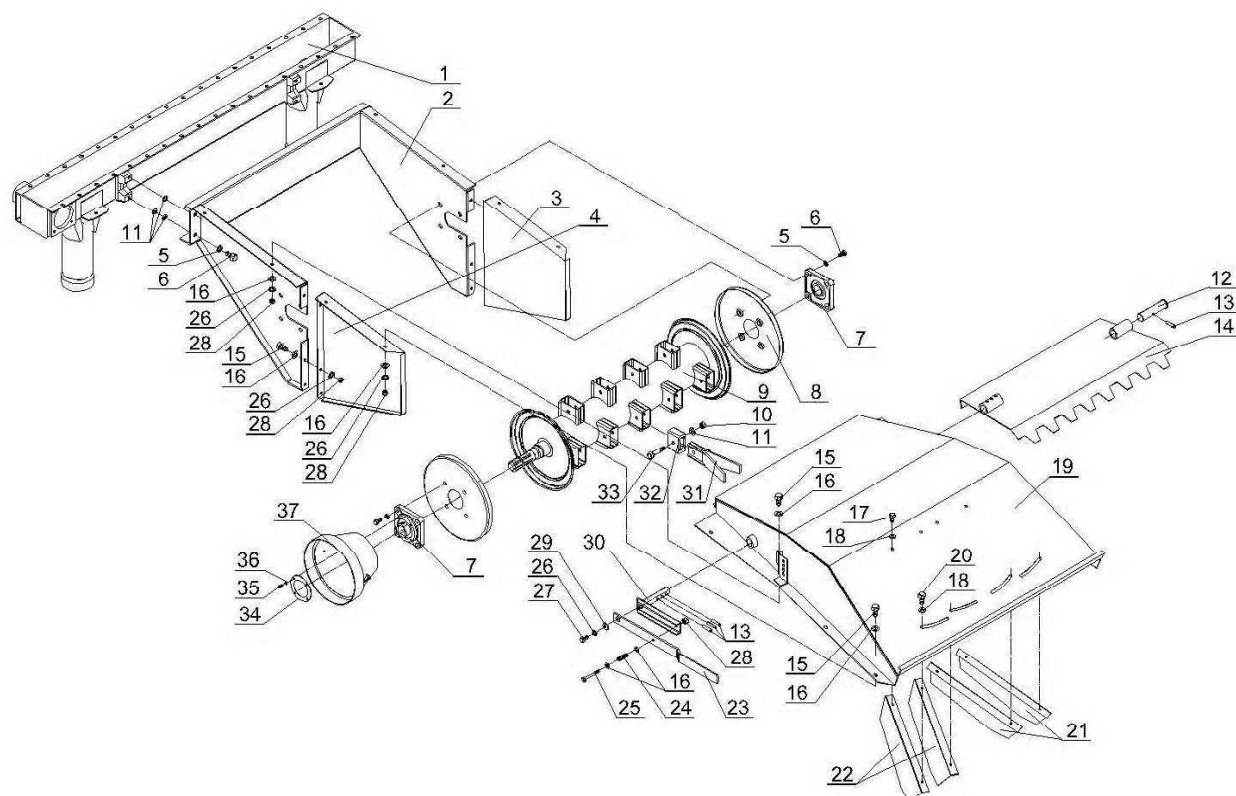


Tabela 1

Tabela 1 – Spulchniacz pokosu

Tabela 1		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	Rama z kostkami	008.04.01.00	009.04.01.00	1	1	
2	Wysięgnik	008.08.01.00	009.08.01.00	1	1	
3	Wstawka wysięgnika prawa	008.08.03.00	009.08.03.00	1	1	
4	Wstawka wysięgnika lewa	008.08.02.00	009.08.02.00	1	1	
5	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		12	12	
6	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-003		12	12	
7	Łożysko UCF 207 CX	MZLŻ-000-003		2	2	
8	Ośłona wału zewnętrzna	009.08.08.00		2	2	
9	Wał spulchniacza	008.08.11.00	009.08.11.00	1	1	
10	Nakrętka samozabezpieczająca M12-8-B-Fe/Zn8	MZNS-012-004		14	18	
11	Podkładka płaska Ø12 Fe/Zn8	MZPP-012-002		20	24	
12	Sworzeń Ø25,3 l=115	009.08.12.00		1	1	
13	Kolek sprężysty 8x40	MZZK-008-002		4	4	
14	Przysłona	008.08.05.00	009.08.05.00	1	1	
15	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001		14	14	
16	Podkładka płaska Ø8.4 Fe/Zn8	MZPP-008-002		24	24	
17	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
18	Podkładka płaska Ø10 Fe/Zn8	MZPP-010-001		8	8	
19	Ośłona górna	008.08.04.00	009.08.04.00	1	1	
20	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
21	Kierownica - prawa	008.08.07.00		2	2	
22	Kierownica - lewa	008.08.06.00		2	2	
23	Dźwignia regulacyjna	009.08.10.00		1	1	
24	Sprężyna dociskowa Ø2,5 L=43	MISP-002-002		1	1	
25	Śruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-004		1	1	
26	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	MZPS-008-001		15	15	
27	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-002		1	1	
28	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	MZNZ-008-001		15	15	
29	Podkładka specjalna	009.08.14.00		1	1	
30	Sworzeń regulacyjny	009.08.15.00		1	1	
31	Bijak plastikowy kpl.	009.08.09.00		28	36	
32	Wkładka gumowa bijaka	057.08.30.00		14	18	
33	Śruba M12x50-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-007		14	18	
34	Pierścień osłony WPT	009.09.17.00		1	1	
35	Śruba M6x12-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-001		4	4	
36	Podkładka sprężysta 6.2 Fe/Zn8	MZPS-006-002		4	4	
37	Ośłona WPT	MITO-000-004		1	1	

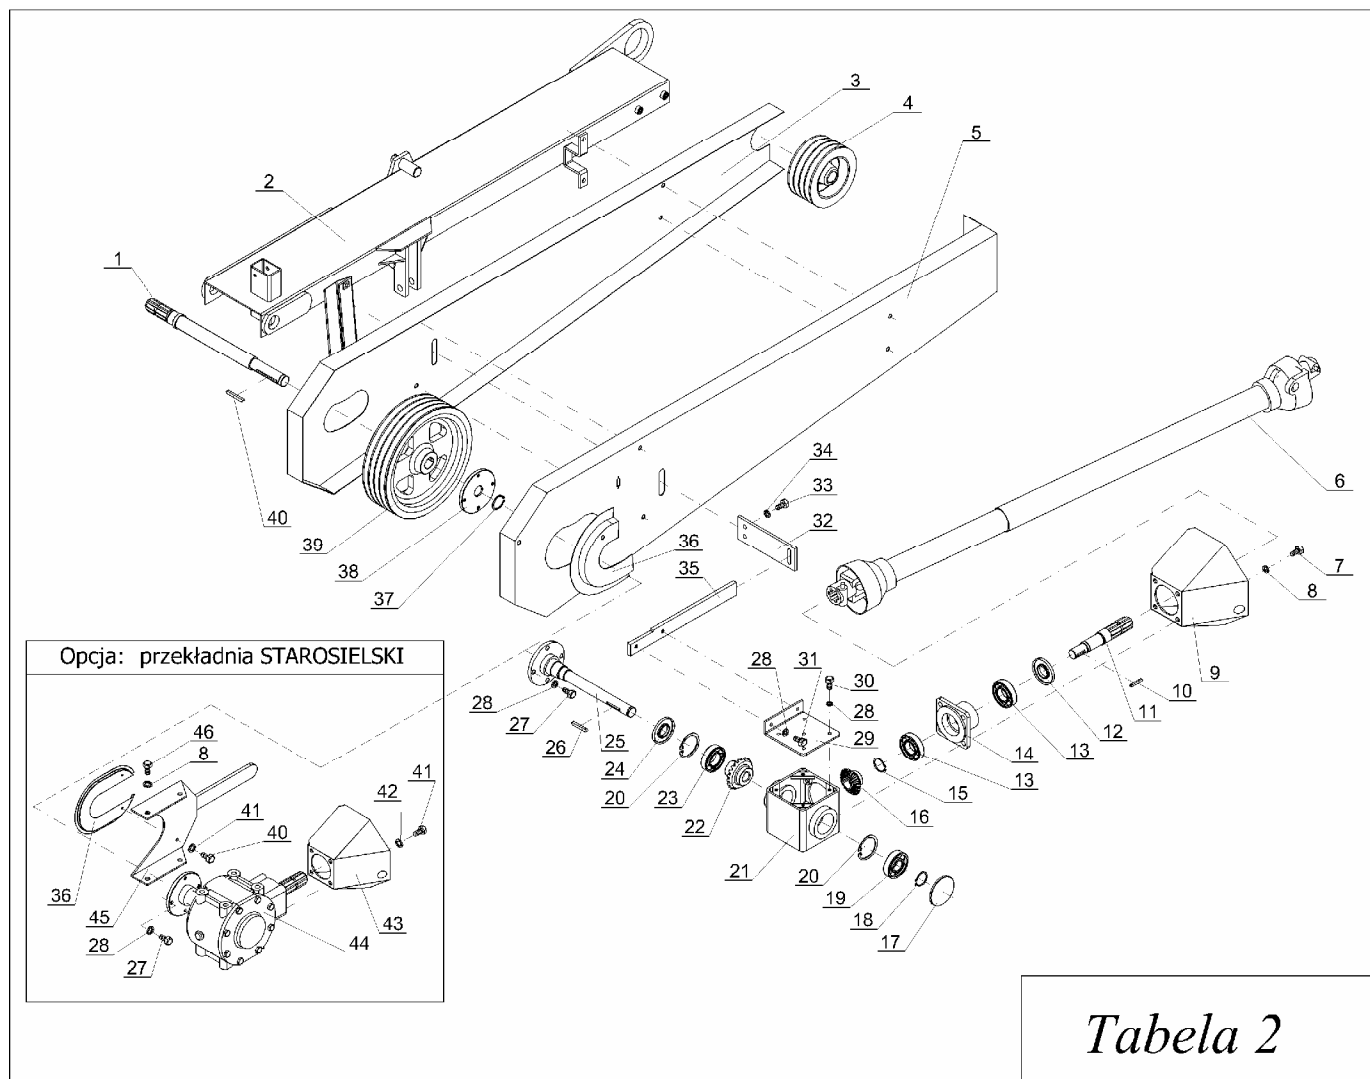


Tabela 2

Tabela 2 – układ napędowy

Tabela 2		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Walek wielowypustowy	008.02.12.00	009.02.38.00	1	1	
2	Belka spawana	008.02.26.00	009.02.26.00	1	1	
3	Ośłona przekładni pasowej – przednia	008.02.17.00	009.02.17.00	1	1	
4	Koło pasowe - małe	nr w instrukcji kosiarki bez spulchniacza Z010 /1 /2		1	1	
5	Ośłona przekładni pasowej – tylna	008.02.16.00	009.02.16.00	1	1	
6	Wał przegubowo-teleskopowy	WAŁ BP 7102101CE0070F3		1	1	
7	Śruba M12x40-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-005		4	4	
8	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		4	4	
9	Ośłona wałka przekładni – blaszana	009.09.10.00		1	1	
10	Wpust A 8x7x30	MZWP-018-008		1	1	
11	Walek przekładni – wielowypustowy	008.09.07.00	009.09.07.00	1	1	
12	Pierścień uszczelniający A 35x62x10	MZUS-035-002		1	1	
13	Łożysko 6206 ZZ	MZLŻ-006-002		2	2	
14	Tuleja przekładni	009.09.09.00		1	1	
15	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		3	3	
16	Koło zębate stożkowe z=16, m=4, Ø25	001.03.12.00	-	1	-	
	Koło zębate stożkowe z=18, m=4, Ø30	-	007.04.08.00	-	1	
17	Pokrywa łożyska przekładni Ø60	008.09.11.00	-	1	-	
	Pokrywa łożyska przekładni Ø70	-	009.09.11.00	-	1	

Tabela 2		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
18	Pierścień osadczy 25Z	MZSE-025-001		1	-	
	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		-	1	
19	Łożysko 6305 ZZ	MZLŻ-005-001		1	-	
	Łożysko 6306 ZZ	MZLŻ-006-001		-	1	
20	Pierścień osadczy 62W	MZSE-062-001		2	-	
	Pierścień osadczy 72W	MZSE-072-001		-	2	
21	Korpus przekładni	008.09.06.00	009.09.06.00	1	1	
22	Koło zębate stożkowe z=21, m=4, Ø25	001.03.11.00	-	1	-	
	Koło zębate stożkowe z=21, m=4, Ø30	-	007.04.09.00	-	1	
23	Łożysko 6206 ZZ	MZLŻ-006-002		1	-	
	Łożysko 6207 ZZ	MZLŻ-007-002		-	1	
24	Pierścień uszczelniający A 35x62x10	MZUS-035-002		1	-	
	Pierścień uszczelniający A 40x72x10	MZUS-040-002		-	1	
25	Walek napędowy przekładni Ø25	008.09.02.00	-	1	-	
	Walek napędowy przekładni Ø30	-	009.09.02.00	-	1	
26	Wpust A 8x7x50	MZWP-018-013		1	1	
27	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
28	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	MZPS-010-002		10	10	
29	Pokrywa korpusu przekładni	008.09.08.00	009.09.08.00	1	1	
30	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-010		4	4	
31	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-005		2	2	
32	Listwa przekładni – krótka – SaMASZ	008.09.04.00	009.09.04.00	1	1	
33	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-008		2	2	
	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-003		2	2	
34	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	MZPS-010-002		2	2	
	Podkładka sprężysta 12.2 Fe/Zn8	MZPS-012-001		2	2	
35	Listwa przekładni – długa	009.09.05.00		1	1	
36	Oslona piasty (nerka)	008.09.03.00	009.09.03.00	1	1	
	Oslona piasty (nerka) – Starosielski	028.02.28.00		-	1	OPCJA
37	Pierścień osadczy 30Z	MZSE-030-001		1	-	
	Pierścień osadczy 35Z	MZSE-035-001		-	1	
38	Piasta napędu przekładni Ø30	008.09.01.00	-	1	-	
	Piasta napędu przekładni Ø35	-	009.09.01.00	-	1	
39	Koło pasowe – duże	nr w instrukcji kosiarki bez spulchniacza Z010 /1 /2		1	1	
40	Wpust A 8x7x85	MZWP-018-015		1	1	
41	M8x20	-	MZSZ-008-001	-	4	OPCJA
42	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	-	MZPS-008-001	-	4	OPCJA
43	Oslona wałka przekładni	-	028.09.13.00	-	1	
44	Przekładnia kątowa 090-04.E01.R	-	MIPS-090-008	-	1	OPCJA
45	Mocowanie przekładni	-	009.09.18.00	-	1	OPCJA
46	Śruba M12x25-8.8-B-Fe/Zn8	-	MZSZ-012-010	-	1	OPCJA

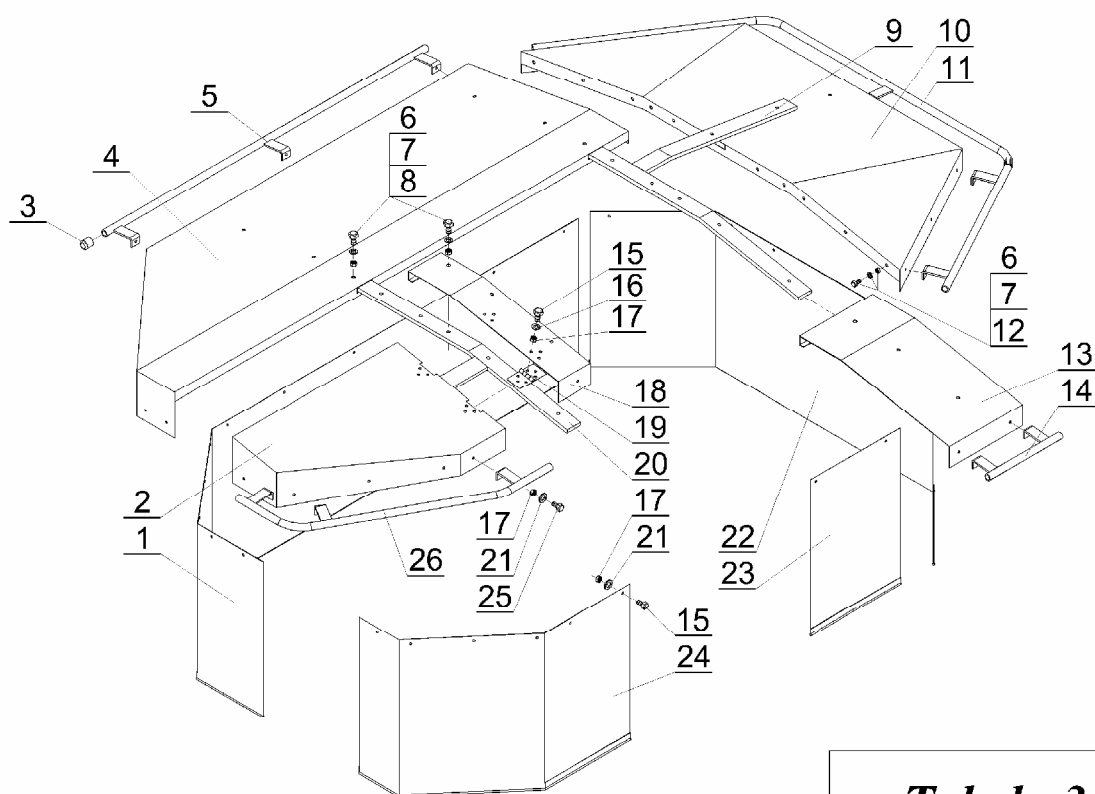


Tabela 3

Tabela 3 – Osłony zabezpieczające

Tabela 3		Symbol KTM lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010/3 (1,85m)	Z010/4 (2,10m)	1,85m	2,10m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fartuch ochronny – przedni	006.06.09.01	007.06.09.01	1	1	
2	Osłona tylna – lewa	008.16.12.00	009.16.04.00	1	1	
3	Pokrywa rury DN15 ½ „	MITP-000-003		8	8	
4	Osłona przednia	006.06.12.00	007.16.03.00	1	1	
5	Barierka ochronna przednia	006.06.15.00	007.16.08.00	1	1	
6	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8 samozabezpieczająca	MZNS-008-006		24	24	
7	Podkładka 8 Fe/Zn8	MZPP-008-002		24	24	
8	Śruba M8x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-009		14	14	
9	Wspornik osłony – prawy	006.06.19.00	007.16.05.00	1	1	
10	Osłona boczna	006.06.14.00	007.16.01.00	1	1	
11	Barierka ochronna boczna	006.06.17.00	007.16.06.00	1	1	
12	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-008-001		10	10	
13	Osłona tylna – prawa	008.16.10.00	009.16.02.00	1	1	
14	Barierka ochronna tylna – prawa	008.06.07.00	009.16.07.00	1	1	
15	Śruba M6x12-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-001		12	12	
16	Podkładka 6 Fe/Zn8	MZPP-006-001		12	12	
17	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8 samozabezpieczająca	MZNS-006-006		46	48	
18	Osłona tylna – środkowa	008.16.11.00	009.16.03.00	1	1	
19	Zawias 50x100	MIZA-000-001		2	2	
20	Wspornik osłony – lewy	008.06.18.00	007.16.04.00	1	1	
21	Podkładka 6x22 Fe/Zn8	MZPP-006-002		34	36	
22	Fartuch ochronny – boczny	008.06.09.02	009.06.09.02	1	1	
23	Fartuch ochronny tylny – prawy	008.06.09.03	009.06.09.03	1	1	
24	Fartuch ochronny tylny – lewy	008.06.09.04	009.06.09.04	1	1	
25	Śruba M6x20-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-006-004		13	14	
26	Barierka ochronna tylna – lewa	008.06.08.00	009.16.08.00	1	1	



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
INSTYTUT BUDOWNICTWA,
MECHANIZACJI
I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
ZAKŁAD JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

**CERTYFIKAT Nr 215/2002**

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej
certyfikacji wyrobu według modelu 5 ISO

*for design of products with Safety Mark as a result of certification process,
made according to the model 5 ISO*

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu
*Name and address
of Owner of Certificate*

Firma „SaMASZ” inż. Antoni Stolarski
15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30

Nazwa i adres producenta
*Name and address
of producer*

j.w.

Nazwa wyrobu
Name of product

Kosiarka rotacyjna bębnowa

Typ (odmiany)
Type (models)

Z010; Z010/1; Z010/2; Z010/3; Z010/4 - 5 odmian

Podstawowe parametry
Basic parameters

Wg zał. Nr 1 do umowy Nr 196/2002 z dnia 25.03.2002 r
i certyfikatu Nr j.w.

Symbol SWW

0824-314

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w
*The product complies
to safety requirements in*

PrPN-EN 745:1999; PN-EN 292-1;-2:2000; PN-ISO 3600:1998;
PN-EN 1553:1999; PN-EN 294:1994.

Zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wykonanych przez
*In conformity with Test
Report carried out by*

Laboratorium Badawcze Zakładu Ergonomii
IBMER Kludzienko

Nr i data sprawozdania
No and date of Report

ZE/10/02, marzec 2002 r

Prawo do oznaczania w okresie od **25.03.2002 r** do **24.03.2005 r**
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
*Permission to provide the Safety Certificate for above mentioned time period is valid only for products witch
is identical to product subjected to tests and complying to requirements specified above.*

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone
w umowie nr: **196/2002** z dnia: **25.03.2002 r**

Kierownik
Jednostki Certyfikującej Wyroby

Mgr inż. Eugeniusz Szajba

Dyrektor IBMER

Dr inż. Aleksander Szeptycki

Warszawa, dnia: **24.04.2002 r**