

KATALOG CZĘŚCI

Sposób zamawiania części

UWAGA:



W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- **dokładny adres zamawiającego,**
- **dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),**
- **typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),**
- **tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),**
- **liczbę sztuk zamawianej części.**

Białystok 2001-05-22
Wydanie 001
Szoka A.R.

K056PL001

Na wyrób został wydany certyfikat nr z okresem ważności od
do przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.

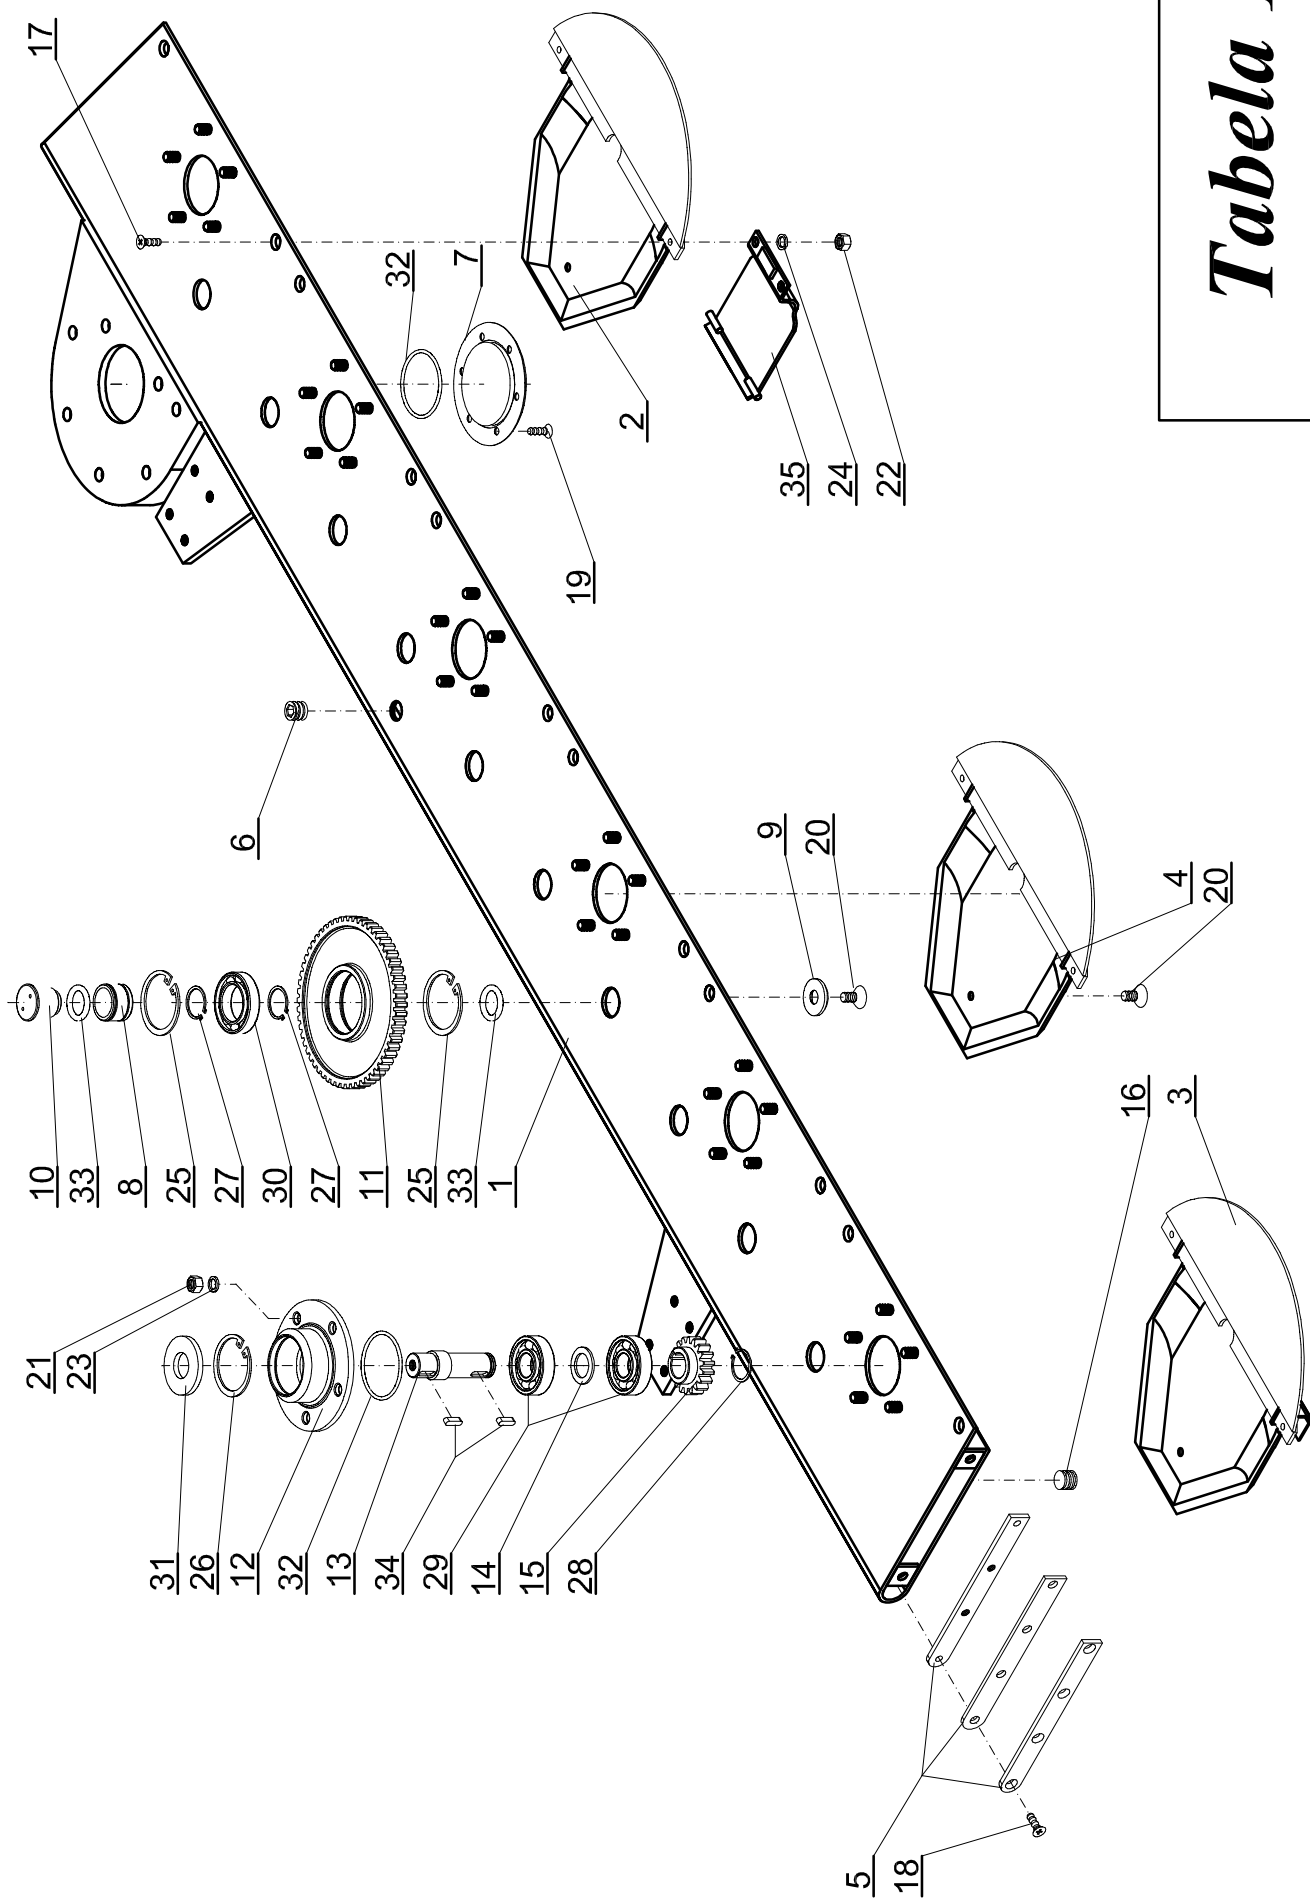


Tabela 1

Tabela 1

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części	Uwagi
		Z129+Z347/3 3.3m	3.3 m	
1	2	3	4	5
	Listwa robocza kpl. Zawiera: tab.1. poz.: 1-35 tab.2. poz.: 1, 2, 4, 6.	5108/51-000		
	Koło zębate pośrednie-obsada Zawiera: poz.: 8, 9,10, 11, 20, 25, 27, 30, 33.	5108/23-014		
	Zespół tnący Zawiera: tab.1. poz. 12-15, 26, 28, 29, 31, 32, 34. tab.3. typ 1. poz. 1, 2, 4, 5, 7-12.	5108/23-020/1		
	Zespół tnący z bębniem Zawiera: tab.1. poz. 12-15, 26, 28, 29, 31, 32, 34. tab.3. typ 1. poz. 1, 3-13.	5108/23-096/1		
	Zespół tnący (opcja z trzymakiem) Zawiera: tab.1. poz. 8, 9,10, 11, 20, 25, 27, 30, 33. tab.3. typ 1. poz. 1, 4, 5, 7-9,1. tab.3. typ 2. poz. 1, 2, 4.	5108/23-094/1		
	Zespół tnący z bębniem (opcja z trzymakiem): tab.1. poz. 8, 9,10, 11, 20, 25, 27, 30, 33. tab.3. typ 1. poz. 1, 4, 5, 7-9,1. tab.3. typ 2. poz. 1, 3, 4.	5108/23-095/1		
	Piasta dolna kpl. Zawiera: 12-15,26,28,29,31,32.	5108/23-097		
1	Listwa spawana	5108/51-001	1	
2	Ślizg zewnętrzny lewy	5108/23-008	1	
3	Ślizg zewnętrzny prawy	5108/23-007	1	
4	Ślizg środkowy	5108/23-006	6	
5	Zamknięcie belki	5108/23-011	1	
6	Korek wlewowy	5108/23-012	1	
7	Pokrywa koła napędowego	5108/23-013	1	
8	Obsada łożyska koła pośredniego	5108/23-015	16	
9	Podkładka tulei zaciskowej	5108/23-016	16	
10	Tuleja zaciskowa	5108/23-017	16	
11	Koło zębate pośrednie z=58	5108/23-001	16	
12	Piasta dolna	5108/23-021/1	8	
13	Oś talerza roboczego	5108/23-022/1	8	
14	Podkładka dystansowa	5108/23-023	8	
15	Koło zęb. talerza rob. z=18	5108/23-003/1	8	
16	Korek spustowy	5108/23-012	1	
17	Wkręt M10×25-8,8-B-Fe/Zn8	DIN 7951	16	
18	Wkręt M8×30-5,8-B-Fe/Zn8	DIN 7991	4	
19	Wkręt M8×20-8,8-B-Fe/Zn8	DIN 7991	6	
20	Śruba M12x25-8,8-B-Fe/Zn8	5036-01-0515	16	
21	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144	40	
22	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144	16	
23	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN/M 82008	40	
24	Podkładka sprężysta 10,2-Fe/Zn8	PN/M-82008	16	
25	Pierścień osadczy 75w	PN/M-85111	30	
26	Pierścień osadczy 72w	PN/M-85111	8	
27	Pierścień osadczy 45z	PN/M-85111	30	
28	Pierścień osadczy 30z	PN/M-85111	8	
29	Łożysko 6306	PN/M-86160	16	
30	Łożysko 6009	PN/M-86100	16	
31	Pierścień uszczelniający AO 35×72×7	PN/M-86964	8	
32	Pierścień uszczelniający OS 80×4	PN/M-73093	8	
33	Pierścień uszczelniający OS 30x2,5	PN/M-73093	30	
34	Wpust A 8×7×22	PN/M-85200	16	
35	Ślizg mały	5108/23-095	7	
36	Pierścień uszczelniający OS 90x4	PN/M-73093	1	

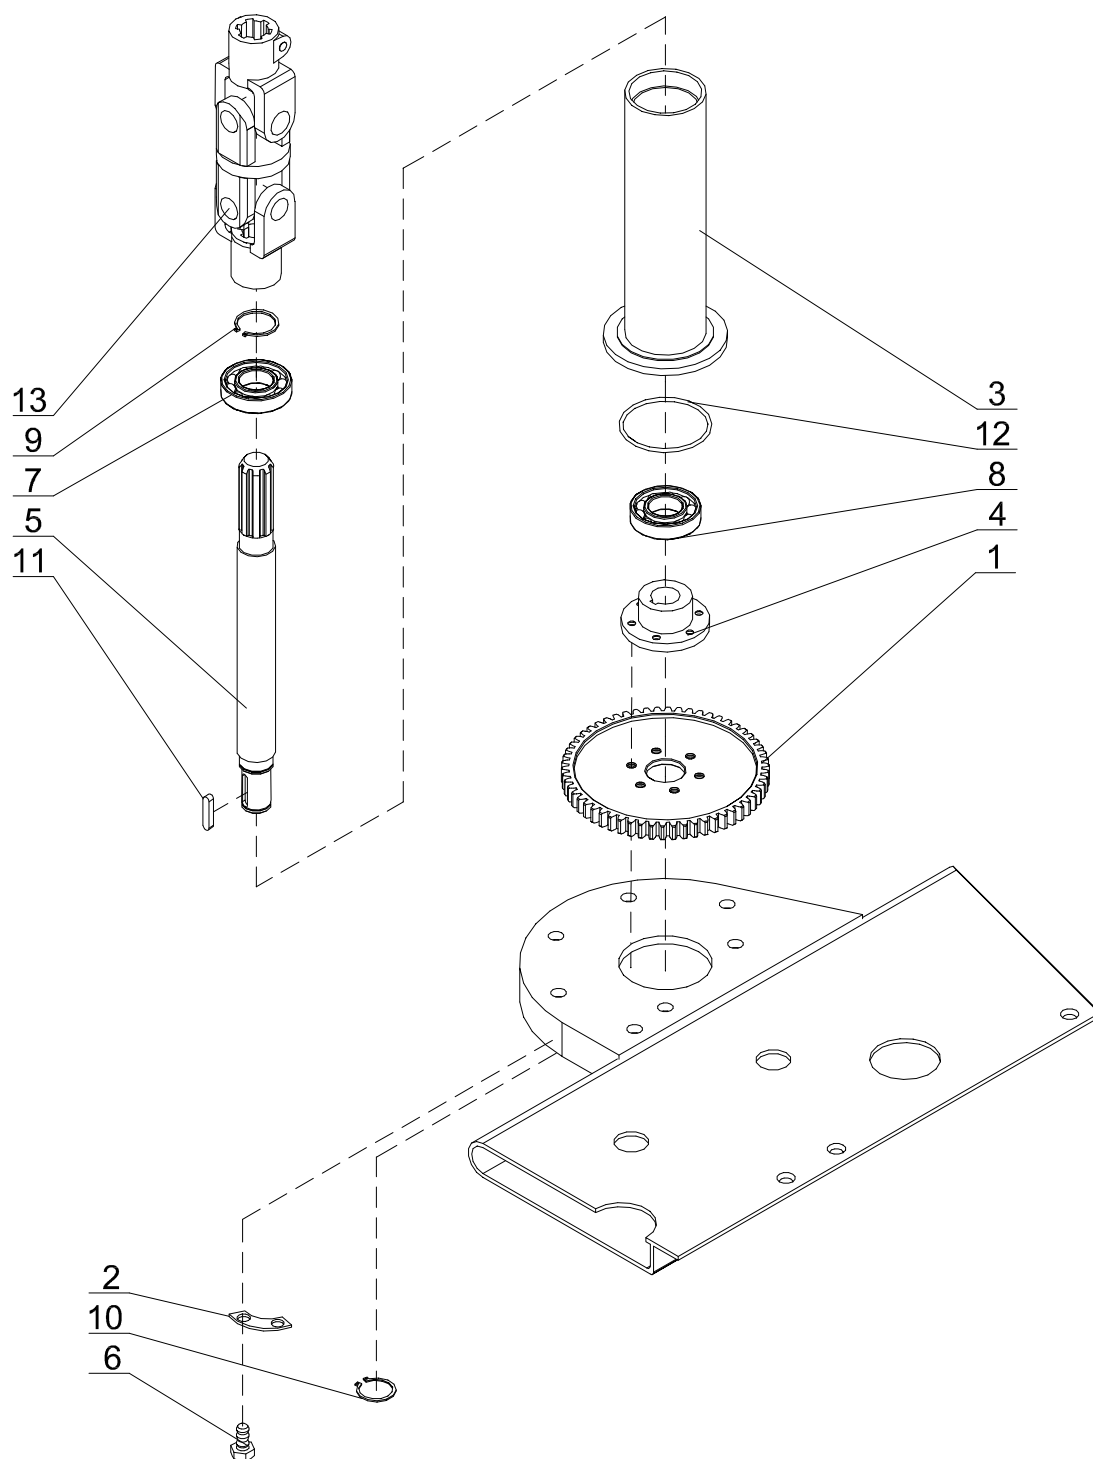


Tabela 2

Tabela 2

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części	Uwagi
		Z129/1+Z347/3 3.3m	3.3 m	
1	2	3	4	5
	Napęd listwy kpl. Zawiera: 3-5,7-12.	5108/27-002		
1.	Koło napędowe z=58	5108/23-002	1	
2.	Podkładka odginana	5108/23-004	3	
3.	Rura wałka wielowypustowego	5108/27-003	1	
4.	Piasta koła napędowego	5108/26-002	1	
5.	Wałek wielowypustowy	5108/27-004	1	
6.	Śruba M10x20x1,25-12,9-B	PN/M-82105	6	
7.	Łożysko 6207zz	PN/M-86100	1	
8.	Łożysko 6306z	PN/M-86160	1	
9.	Pierścień osadczy 35z	PN/M-85111	1	
10.	Pierścień osadczy 30z	PN/M-85111	1	
11.	Wpust A 8x7x40	PN/M-85200	1	
12.	Pierścień uszczelniający OS 90x4	PN/M-73093	1	
13.	Przegub podwójny 7DG3027007	7DG3027007	1	

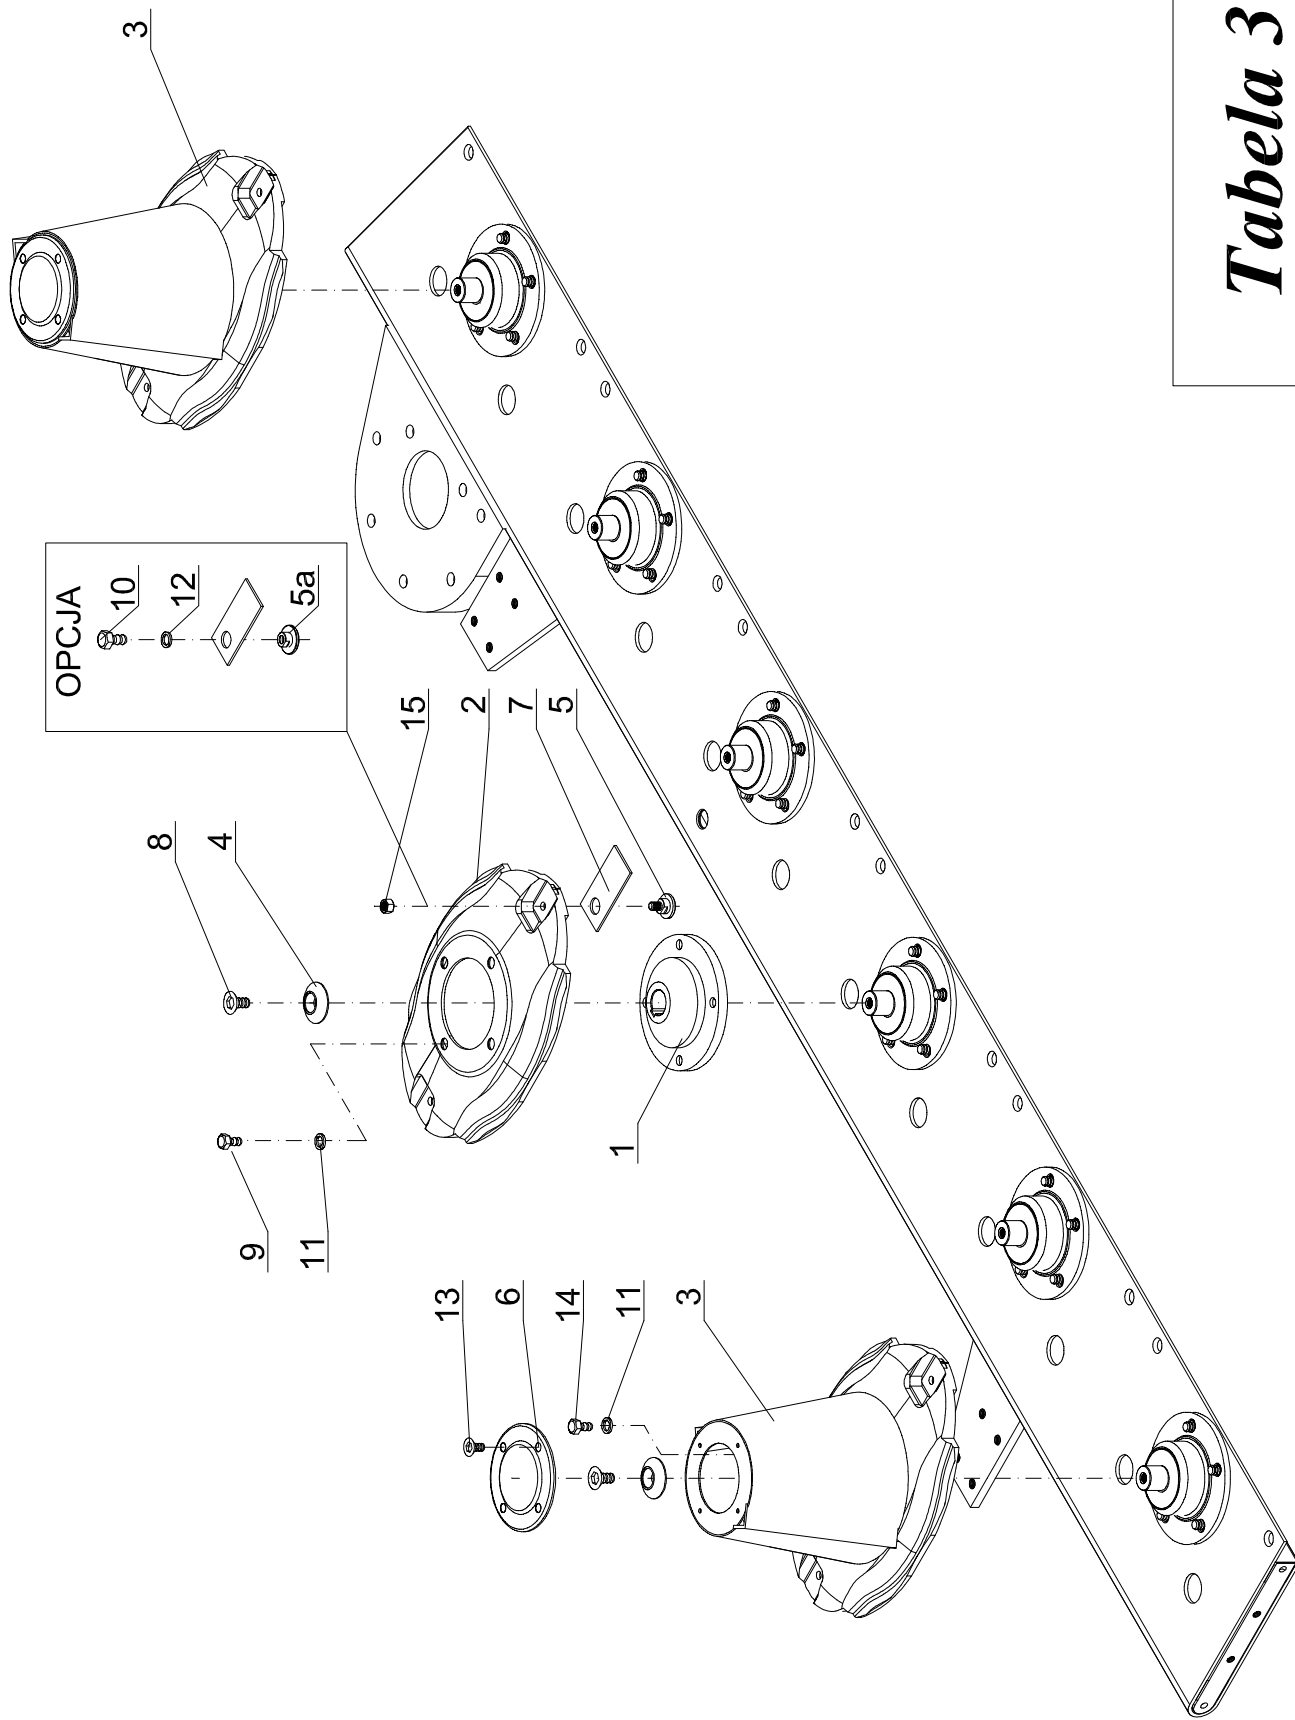


Tabela 3

Tabela 3

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części	Uwagi
		Z129/1+Z347/3 3.3m	3.3 m	
1	2	3	4	5
1.	Piasta (dysku) talerza roboczego	5108/23-024/1	8	
2.	Talerz roboczy (dysk)	5108/23-025	4	
3.	Talerz roboczy z bębнем	5108/23-026	4	
4.	Pokrywa piasty talerza roboczego	5108/23-029	8	
5	Obsada noża	5108/25-0209	16	
5a	Obsada noża	5108/23-028/1	4	
6.	Pokrywa bębna	5108/23-027	8	
7.	Nóż L-lewy	5108/23-009L	8	
	Nóż P-prawy	5108/23-009P	8	
8.	Śruba M12×25-8,8-B-Fe/Zn8	5036-01-0515	16	
9.	Śruba M12×25-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	16	
10.	Śruba M10×20×1,25-12,9-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	32	
11.	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN/M-82008	16	
12.	Podkładka sprężysta 10,2-Fe/Zn8	PN/M-82008	16	
13.	Wkręt stożkowy z gniazdem sześciokątnym M6×20-8,8-B-Fe/Zn8	8DIN 7991	16	
14.	Śruba M12×30-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	16	
15.	Nakrętka samozabezpieczająca M10-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175	16	

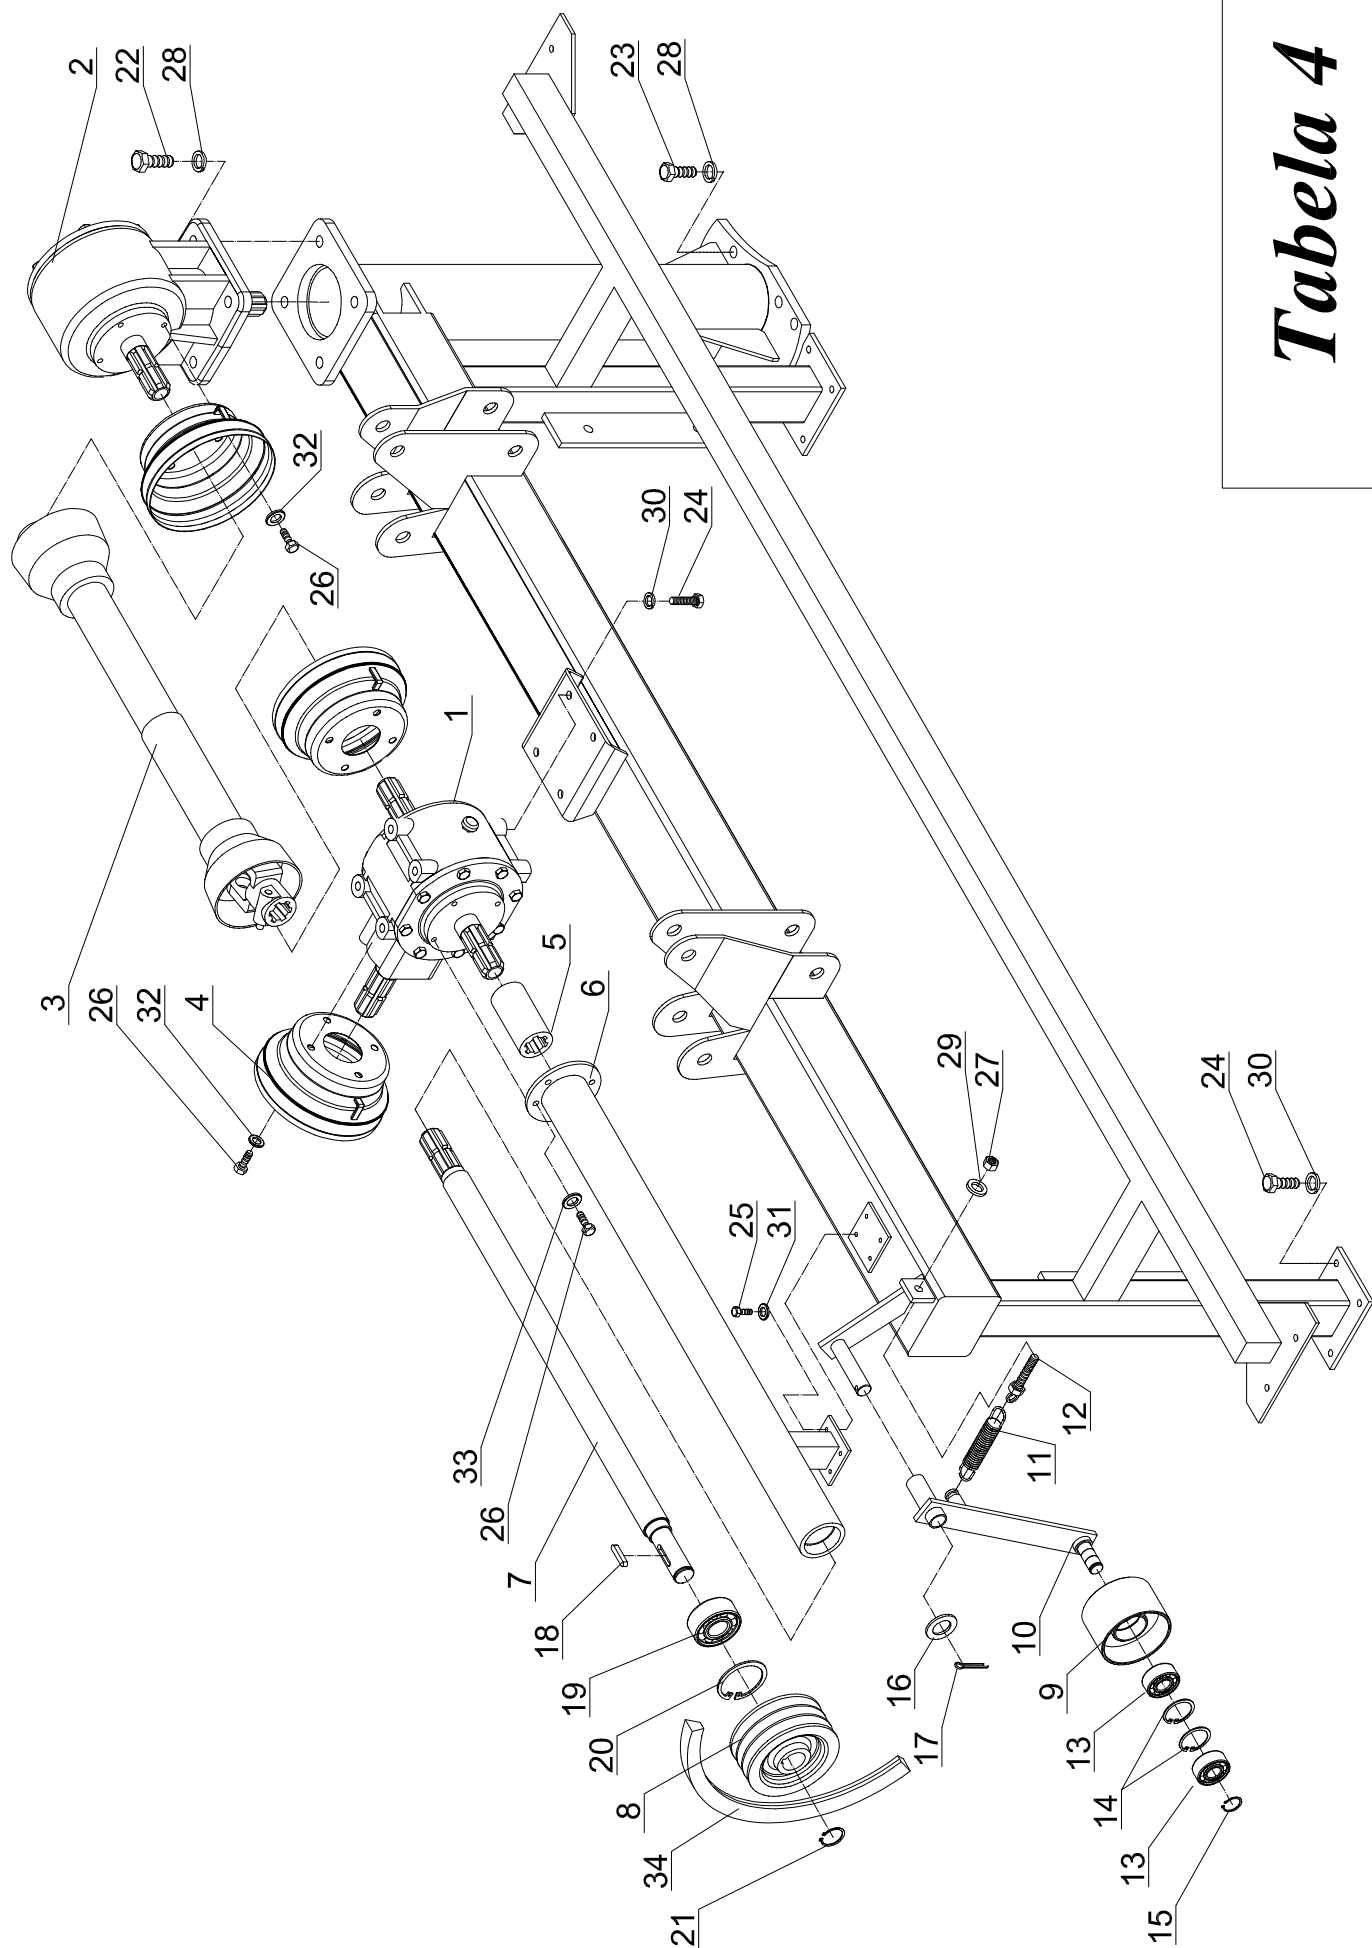


Tabela 4

Tabela 4

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części	Uwagi
		Z129/1+Z347/3 3.3m	3.3 m	
1	2	3	4	5
	Napinacz pasków kpl. Zawiera: 9,10,13-15.	5108/51-002		
1.	Przekładnia 090-03,111 R	090-03,111 R	1	
2.	Przekładnia 015-01,101,R	015-01,101,R	1	
3.	Wał przegubowo-teleskopowy C-50230	5R-502-3-BA-502	1	
4.	Ośłona wałka wielowypustowego	21 903	3	
5.	Tuleja wielowypustowa L=100	5108/27-009	1	
6.	Obudowa wału napędu spulchniacza	5108/51-003	1	
7.	Wał napędu spulchniacza	5108/51-004	1	
8.	Koło pasowe $\phi 305$	5010/51-005	1	
9.	Rolka napinacza $\phi 108$	5108/51-006	1	
10.	Ramię napinacza	5108/51-007	1	
11.	Sprężyna napinacza	5108/27-015	1	
12.	Śruba regulacyjna napinacza	5108/27-016	1	
13.	Łożysko 6204ZZ	PN-79/M-86100	2	
14.	Pierścień osadczy 47w	PN/M-85111	2	
15.	Pierścień osadczy 20z	PN/M-85111	1	
16.	Podkładka 22 Fe/Zn8	PN-90/M-82004	1	
17.	Zawlecza S-Zn 5x45	PN-76/M-82001	1	
18.	Wpust A 8x7x70	PN/M-85200	1	
19.	Łożysko 6007ZZ	PN-79/M-86100	1	
20.	Pierścień osadczy 62w	PN/M-85111	1	
21.	Pierścień osadczy 30z	PN/M-85111	1	
22.	Śruba M16x50-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	4	
23.	Śruba M16x35-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	7	
24.	Śruba M12x35-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	10	
25.	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4	
26.	Śruba M8x20-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105	20	
27.	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	PN/M-82144	1	
28.	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN/M-82008	11	
29.	Podkładka 12 Fe/Zn8	PN-90/M-82004	1	
30.	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN/M-82008	10	
31.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN-77/M82-008	4	
32.	Podkładka 8,4 Fe/Zn8	PN/M-82004	12	
33.	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	8	
34.	Pasek klinowy HB 2070	PN/M-85200	4	

Tabela 5

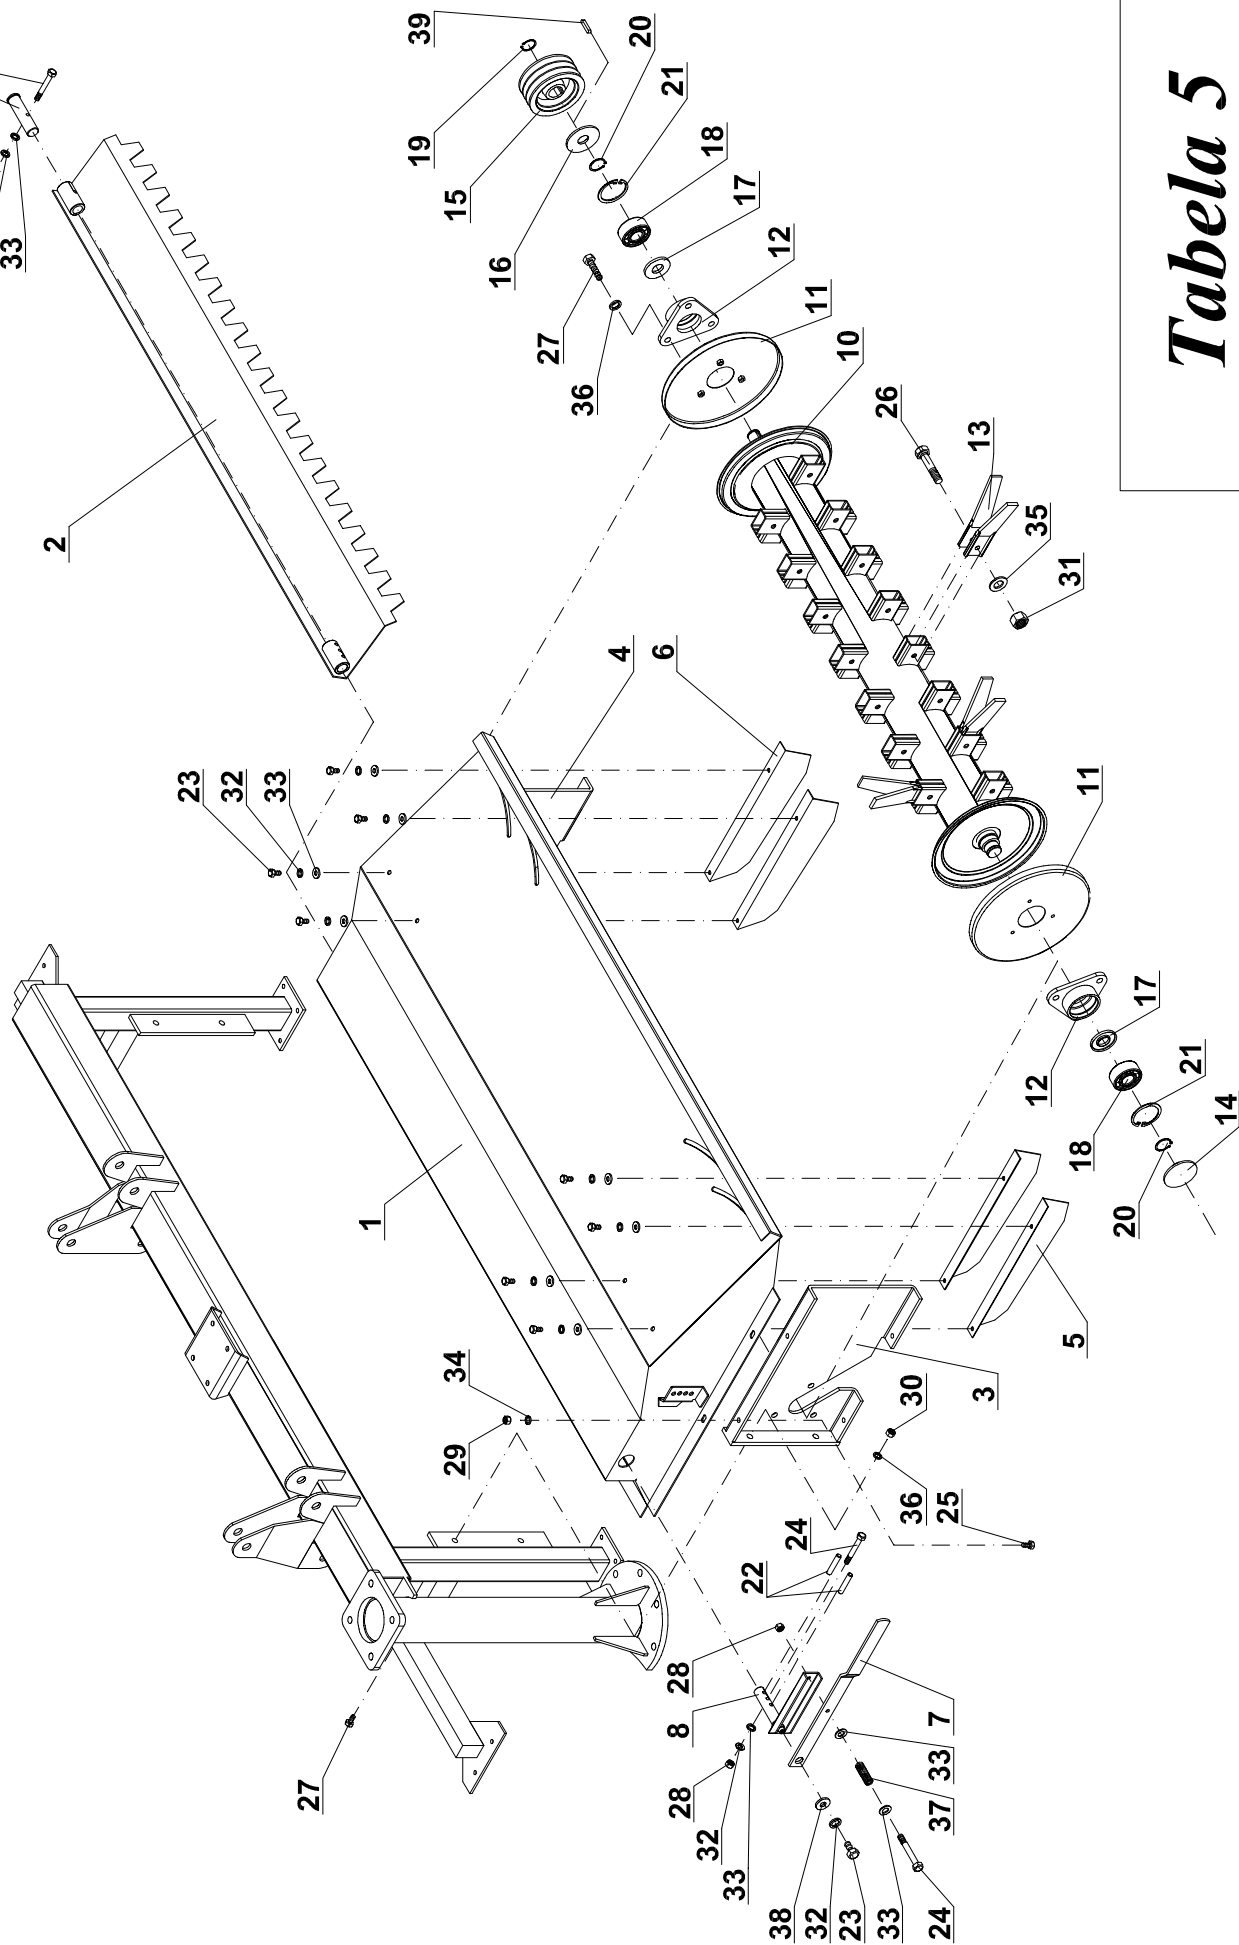


Tabela 5

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części		Uwagi
		Z129/1+Z347/3 3.3m	3.3 m		
1	2	3	4		5
	Wał spulchniacza kpl. Zawiera: 10-21, 26-27, 31,35, 36, 39	5108/51-008			
1	Ośłona spulchniacza	5108/51-009	1		
2	Grzebień spulchniacza	5108/51-010	1		
3	Boczek lewy	5108/51-011	1		
4	Boczek prawy	5108/51-012	1		
5	Kierownica lewa	5108/51-013	1		
6	Kierownica prawa	5108/51-014	1		
7	Dźwignia regulacyjna	5010/46-004	1		
8	Sworzeń I regulacyjny	5108/27-024	1		
9	Sworzeń II	5010/46-007	1		
10	Wał spulchniacza	5108/51-015	1		
11	Ośłona wału zewnętrzna	5010/44-003	2		
12	Obudowa łożyska	5010/44-001	2		
13	Bijaki plastikowe	5010/45-001	110		
14	Pokrywa łożyska	5010/44-002	1		
15	Koło pasowe Ø141 x Ø30	5010/22-003	1		
16	Pierścień uszczelniający A35x72x10	PN-81/M-86964	1		
17	Pierścień uszczelniający A45x62x10	PN-81/M-86964	2		
18	Łożysko 1207	PN-79/M-86130	2		
19	Pierścień osadczy 30z	PN-81/M-85111	2		
20	Pierścień osadczy 35z	PN-81/M-85111	2		
21	Pierścień osadczy 72w	PN-81/M-85111	2		
22	Kolek sprężysty 10x40	PN-89/M-85023	2		
23					
24	Śruba M8x60-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	2		
25	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4		
26	Śruba M12x50-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	55		
27	Śruba M14x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	4		
28	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144	3		
29	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144	4		
30	Nakrętka M14-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144	4		
31	Nakrętka samozabezpieczająca M12-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175	55		
32	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	7	11	
33	Podkładka 8.4 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	8	12	
34	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	4		
35	Podkładka 13 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	55		
36	Podkładka 15 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	10		
37	Sprężyna dociskowa	5010/46-008	1		
38	Podkładka specjalna	5010/46-009	1		
39	Wpust 8x7x50	PN/M-85200	1		

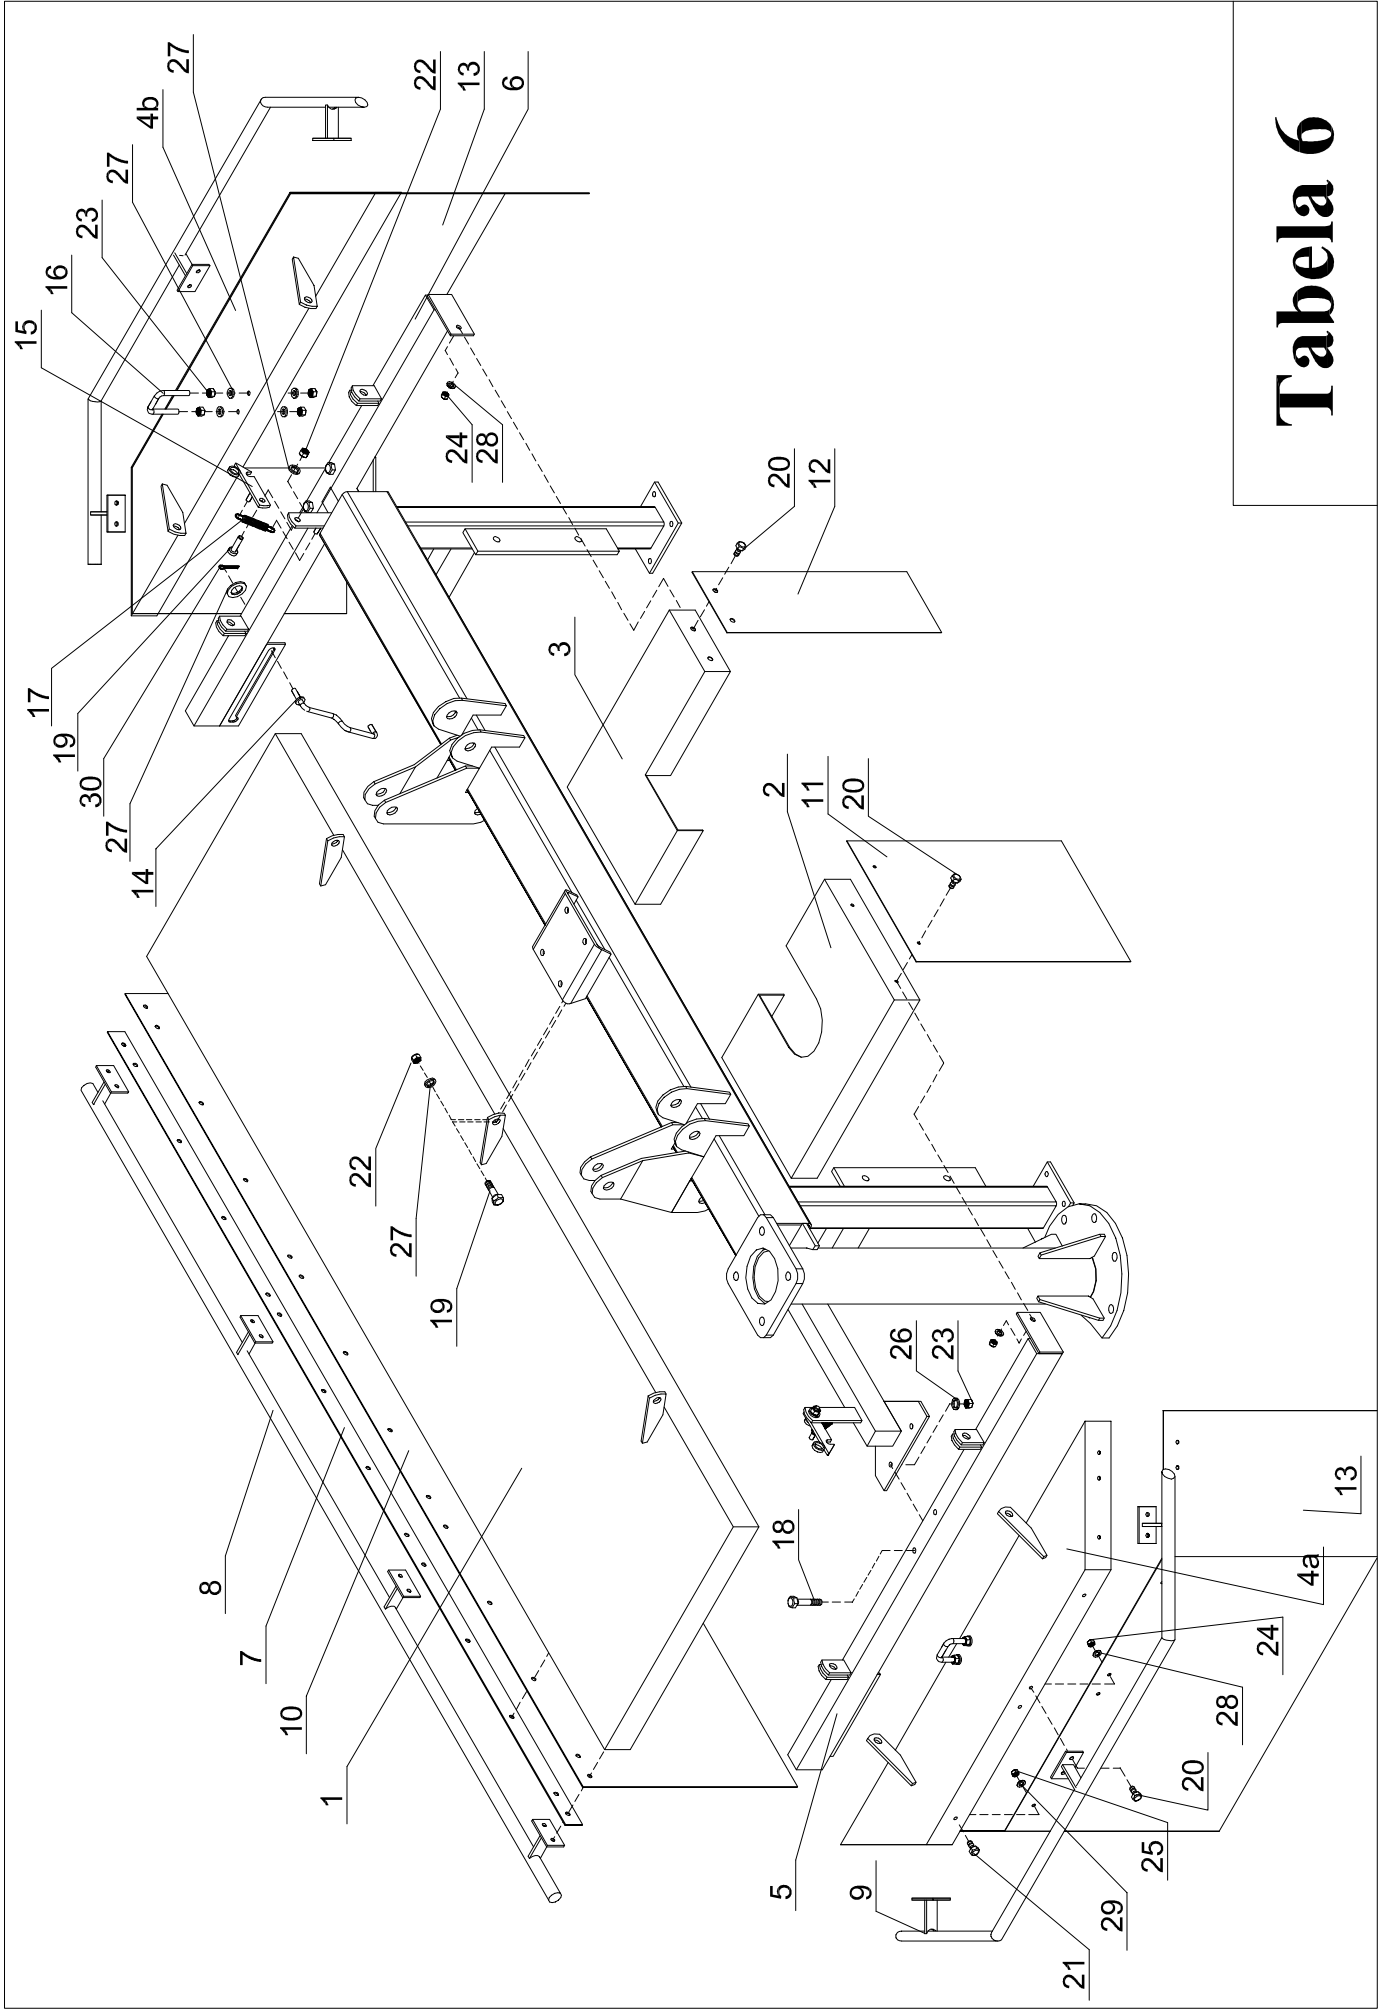


Tabela 6

Tabela 6

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy lub PN	Liczba części	Uwagi
		Z129/1+Z347/3 3.3m	3.3 m	
1	2	3	4	5
	Oslony zabezpieczające kpl.	5108/51-016		
1	Oslona przednia	5108/51-017	2	
2	Oslona tylna lewa	5108/51-018	1	
3	Oslona tylna prawa	5108/51-019	1	
4a	Oslona boczna lewa	5108/51-020	1	
4b	Oslona boczna prawa	5108/51-021	1	
5	Wspornik oslony lewy	5108/27-033	1	
6	Wspornik oslony prawy	5108/27-034	1	
7	Listwa dociskowa	5108/51-022	2	
8	Barierka przednia	5108/51-023	2	
9	Barierka boczna	5108/51-024	2	
10	Fartuch przedni	5108/51-025	2	
11				
12				
13	Fartuch boczny	5108/51-026	2	
14	Podpora oslony	5108/26-046	4	
15	Zapadka	5010/11-062	2	
16	Zaczep zapadki	5010/11-063	2	
17	Sprężyna zapadki	5036-02-0526	2	
18	Śruba M10x80-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	6	
19	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	8	
20	Śruba M8x20-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	20	
21	Śruba M6x15-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105	32	
22	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M10-8-A-Fe/Zn5	PN-85/M-82175	10	
23	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144	14	
24	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144	20	
25	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144	32	
26	Podkładka sprężysta 10.2 Fe/Zn8	PN-77/M-82008	14	
27	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	14	
28	Podkładka 8.5 Fe/Zn8	PN-78/M-82005	20	
29	Podkładka 6.5 Fe/Zn8	PN-59/M-82030	32	
30	Zawlecza S-Zn 4X25	PN-76/M-82001	1	