
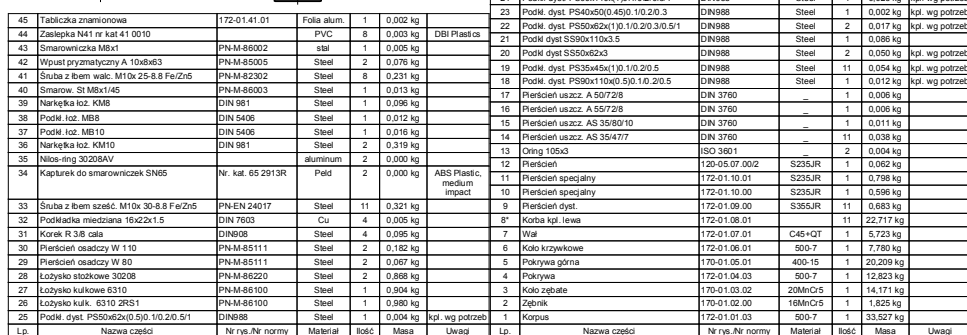


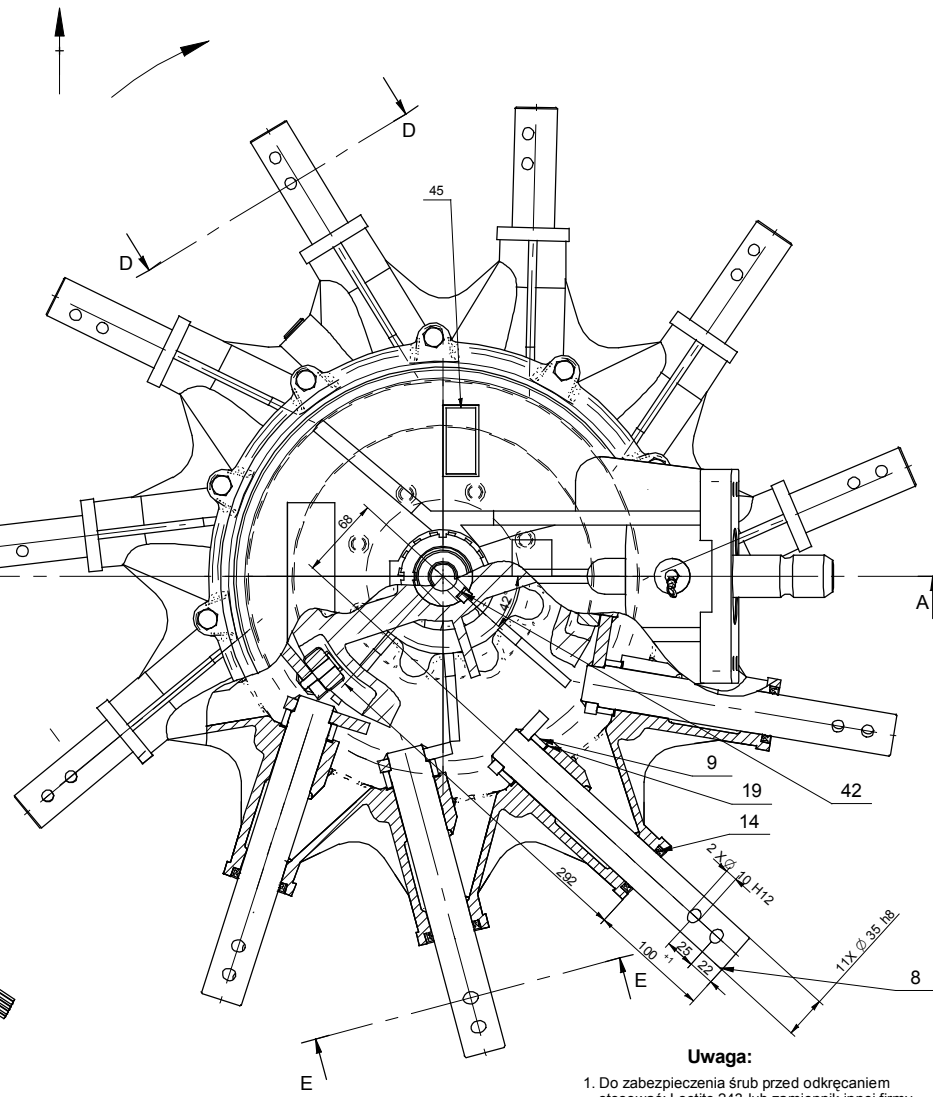

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilościl.
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubości min. 50µm.
5. Podkładki obliczać wg wzorów:
X=P1-g-t1-Gn-166
Y=P2-G2+K+Gp-39,5
Z=P3-M

Konstruował	K. Duda	25.01.12	Nr rysunku ofertowego 172-01.100.AL0
Sprawdził	M. Kiewro	25.01.12	Materiał ---
Zatwierdził	Wł. Rudy	25.01.12	

Nazwa części		Masa [kg] 0,000 kg
Przekł. rot. 11 ram. (lewa)		
Nr rysunku		Ark./L. ark.
172-01.00.01		1/1