

KATALOG CZĘŚCI

Na wyrób została wydana przez Biuro Certyfikacji i Kontroli Jakości „Deklaracja zgodności EC dla maszyny” zgodnie z dyrektywą Parlamentu i Rady 98/37/WE.

Typ kosiarki	Numer KTM
Z064 (1,35 m)	0824-314-506-409
Z064/3 (1,35 m)	0824-314-506-437

SPIS TABEL:

- Tabela 1 – Rama główna ze skrzynią przekładniową
- Tabela 2 – Zespół tnący
- Tabela 3 – Belka środkowa z zespołem napędowym
- Tabela 4a – Układ zawieszenia – kosiarka Z 064
- Tabela 4b – Układ zawieszenia – kosiarka Z 064/3
- Tabela 5a – Osłony zabezpieczające płaskie
- Tabela 5b – Osłony zabezpieczające pochyle

Białystok 2006-05-29
Wydanie 004

Aktualizował:
mgr inż. Zbigniew Majewski

K001PL004

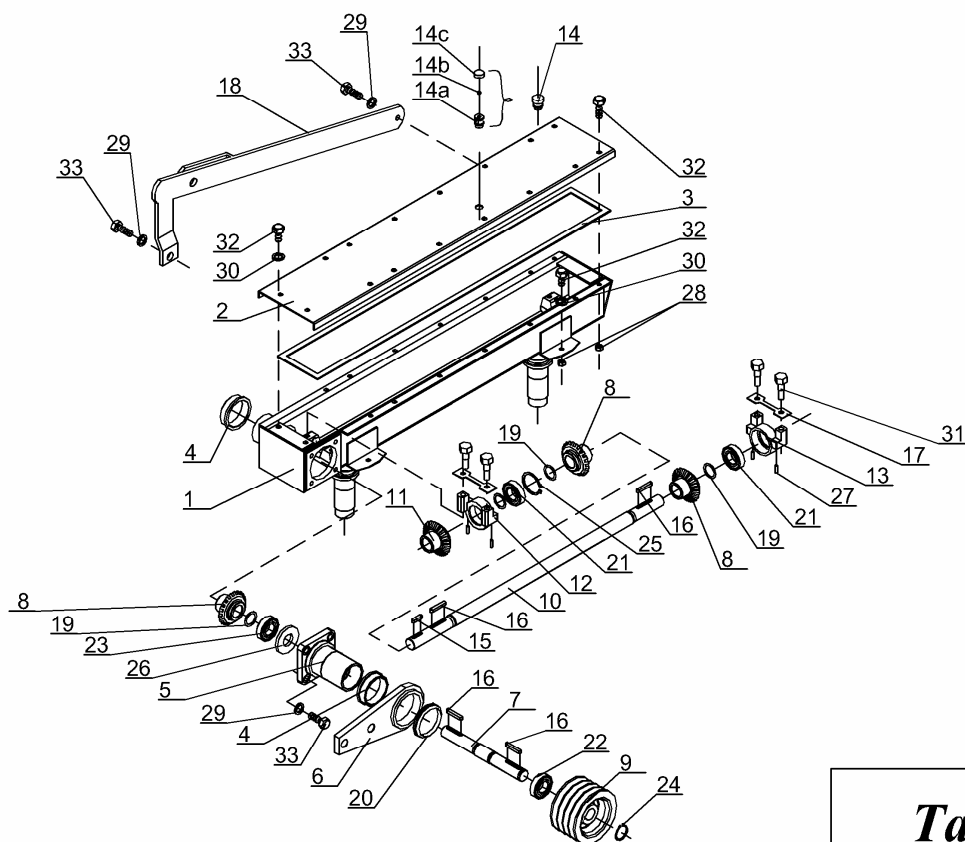


Tabela 1

Tabela 1 – Rama główna

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rama z tulejami	001.04.01.00	002.04.01.00	1	1	
2	Pokrywka spawana	001.04.02.00		1	1	
3	Uszczelka 5x20 , 4x20	5064/10-003		1	1	
4	Tuleja ślizgowa	007.02.03.00		2	2	
5	Tuleja odboczki (piasta)	006.04.03.00		1	1	
6	Łapa przykręcana (obejma tylna)	007.04.14.00	002.04.14.00	1	1	
7	Wał napędowy	006.04.06.00		1	1	
8	Koło zębate stożkowe z = 21	001.03.11.00		1	1	
9	Koło pasowe	001.04.05.00	002.04.05.00	1	1	
10	Walek skrzyni	001.04.07.00		1	1	
11	Koło zębate stożkowe z = 16	001.03.12.00		1	1	
12	Obudowa łożyska duża	006.04.11.00		1	1	
13	Obudowa łożyska mała	006.04.10.00		1	1	
14	Zawór odpowietrzający kpl. Poz. 14a,14b,14c	007.04.16.00		1	1	
14a	Zaworek	007.04.16.01				
14b	Kulka Ø8,2	MIKU-008-001				
14c	Pokrywka odpowietrzająca	MIKU-000-002				
15	Wpust A8x7x36	006.04.21.00		1	1	
16	Wpust A8x7x50	007.04.20.00		4	4	
17	Podkładka odginana	007.04.13.00		2	2	
18	Ramię wspornika	005.04.15.00	002.04.15.00	1	1	
19	Podkładka regulacyjna Ø25 x 35 x 0,3 mm	006.04.12.00				wg. potrzeb
	Podkładka regulacyjna Ø25 x 35 x 0,5 mm	006.04.13.00				wg. potrzeb
	Podkładka regulacyjna Ø25 x 35 x 0,8 mm	006.04.14.00				wg. potrzeb
	Podkładka regulacyjna Ø25 x 35 x 1,0 mm	006.04.15.00				wg. potrzeb
20	Pierścień czołowy V75S 70NBR	MIIP-000-006		1	1	
21	Łożysko kulkowe 6305	MZLŻ-005-002		2	2	
22	Łożysko kulkowe 6305 ZZ	MZLŻ-005-001		1	1	
23	Łożysko stożkowe 30305	MZLŻ-005-004		1	1	
24	Pierścień osadczy sprężysty Z25	MZSE-025-001		3	3	
25	Pierścień osadczy sprężysty W62	MZSE-062-001		2	2	
26	Pierścień uszczelniający A25x52x10	MZUS-025-001		1	1	
27	Kolek Ø6x20	MZZK-006-002		4	4	
28	Nakrętka samozabez. M10-8-B-Zn/Fe8	MZNS-010-002		22	22	
29	Podkładka sprężysta Ø12.2-Fe/Zn8	MZPS-012-001		6	6	
30	Podkładka sprężysta Ø10.2-Fe/Zn8	MZSP-010-003		24	24	
31	Śruba M10x60-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-011		4	4	
32	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		24	24	
33	Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-002		4	4	

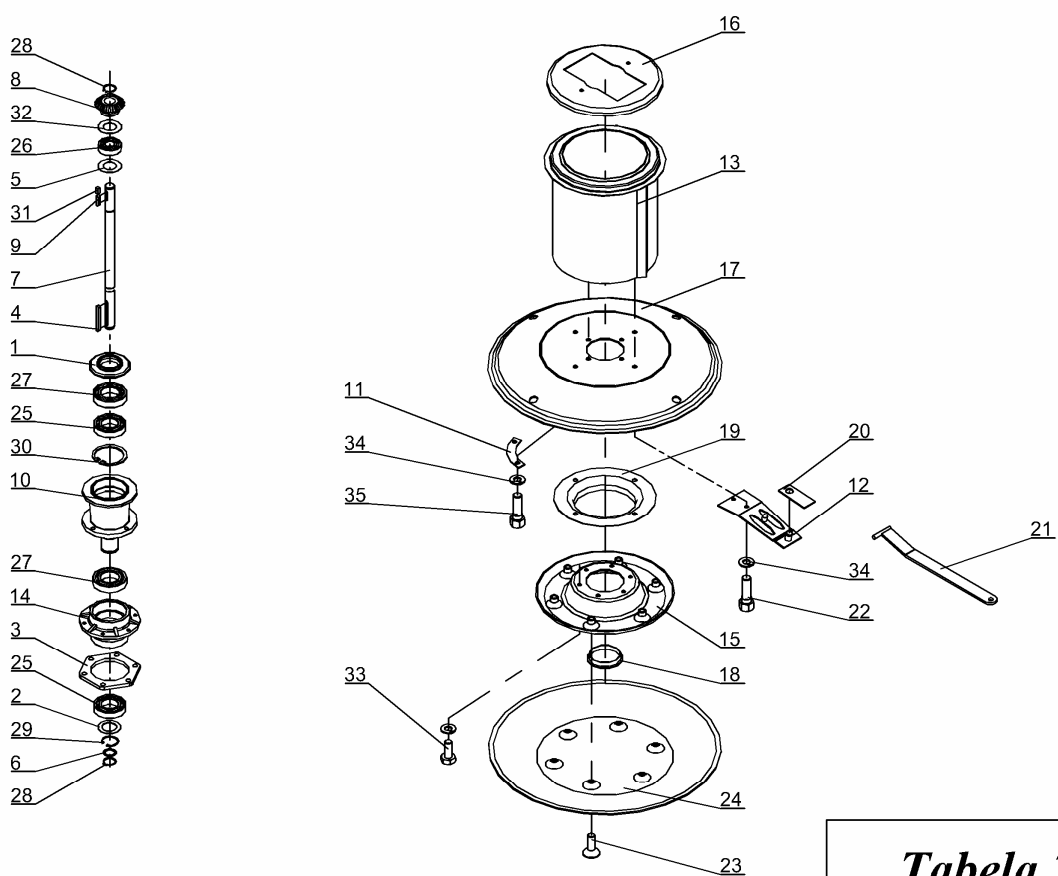


Tabela 2

Tabela 2 – Zespół tnący

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ośłona łożyska	001.05.11.00		2	2	
2	Podkładka regulacyjna Ø45x55x0.3	001.05.16.00				Wg. Potrzeb
	Ø45x55x0.5	001.05.17.00				
	Ø45x55x0.8	001.05.18.00				
	Ø45x55x1.0	001.05.19.00				
3	Pierścień dystansowy	007.05.10.00				
4	Wpust A8x7x80	001.05.15.00		2	2	
5	Podkładka regulacyjna Ø35x62x0.3	001.05.20.00				Wg. Potrzeb
	Ø35x62x0.5	001.05.21.00				
	Ø35x62x0.8	001.05.22.00				
	Ø35x62x1.0	001.05.23.00				
6	Podkładka regulacyjna Ø25x35x0.3	006.04.12.00				Wg. Potrzeb
	Ø25x35x0.5	006.04.13.00				
	Ø25x35x0.8	006.04.14.00				
	Ø25x35x1.0	006.04.15.00				
7	Wał napędowy pionowy	001.05.08.00	002.05.07.00	2	2	
8	Koło zębate stożkowe z = 16	001.03.12.00		2	2	
9	Wpust A8x7x32	C007.04.21.00		2	2	
10	Piasta talerza roboczego	001.05.07.00		2	2	
11	Podkładka odginana	001.05.12.00		4	4	
12	Trzymak noża	001.05.06.00		4	4	
13	Bęben	001.05.01.00	002.05.01.00	2	2	
14	Piasta talerza ślizgowego	001.05.09.00		2	2	
15	Talerz oporowy	006.05.05.00		2	2	
16	Ośłona górna bębna	001.05.04.00		2	2	
17	Talerz roboczy	001.05.02.00		2	2	
18	Pokrywa	006.05.11.00		2	2	
19	Ośłona piasty	001.05.14.00		2	2	
20	Nóż roboczy	007.05.08.00		12	12	
21	Dźwignia montażowa	001.05.13.00		1	1	
22	Śruba M10x25-8.8-6	MZSZ-010-002		8	8	
23	Śruba spec. imbusowa M12x25-8.8-8-Fe/Zn8	MZSI-012-001		12	12	
24	Talerz ślizgowy	001.05.03.00		2	2	
25	Łożysko kulkowe 6209 2RS	MZLŻ-009-001		2	2	
26	Łożysko kulkowe 6305ZZ	MZLŻ-005-001		2	2	
27	Łożysko kulkowe 6210 2RS	MZLŻ-010-002		2	2	
28	Pierścień osadczy Z25	MZSE-025-001		4	4	
29	Pierścień osadczy Z45	MZSE-045-001		2	2	
30	Pierścień osadczy W90	MZSE-090-001		2	2	
31	Uszczelka filcowa 5x8x12	007.04.23.00		2	2	
32	Pierścień uszczelniający 40x62x10	MZUS-040-001		2	2	
33	Śruba M10x25-8.8-B	MZSZ-010-002		16	16	
34	Podkładka sprężysta Ø10.2	MZSP-010-002		8	8	
35	Śruba M10x30-8.8-6	MZSZ-010-006		8	8	


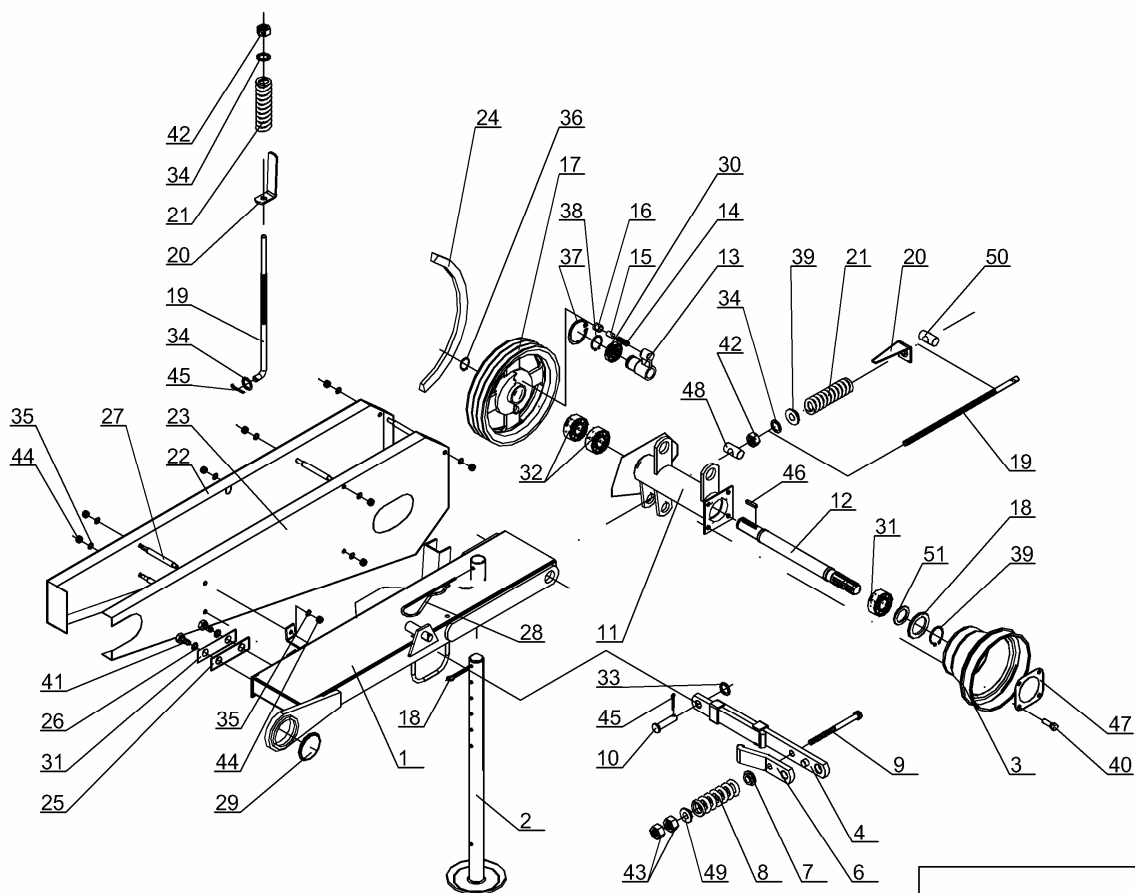


Tabela 3

Tabela 3 – Belka środkowa z przekładnią pasową

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belka kompletna spawana	001.02.01.00	002.02.01.00	1	1	
2	Stopa podporowa	007.02.04.00	002.02.04.00	1	1	
3	Ośłona wałka wieloklinowego	MITO-000-004	002.02.14.00	1	1	
4	Listwa podwójna bezpiecznika	007.23.00.00	002.23.00.00	1	1	
5	Szpilka obudowy M10 L=115/135	006.02.19.00	-	1	-	
6	Zatrask	007.03.03.00	002.03.03.00	1	1	
7	Siodło sprężyny	007.03.05.00		1	1	
8	Sprężyna	001.03.06.00		1	1	
9	Śruba	002.03.04.00		1	1	
10	Sworzeń Ø18 h9	007.02.29.00	-	1	-	
	Bezpiecznik najazdowy kpl.; (Poz. 4,5,6,7,8,9,43)	001.03.00.00				
11	Obudowa wałka wieloklinowego	001.02.10.00		1	1	
12	Wałek wieloklinowy	001.02.12.00		1	1	
13	Zabierak kuty	006.02.34.00		1	1	
14	Sprężyna sprzęgła	006.02.35.00		1	1	
15	Sworzeń zabieraka	006.02.36.00		1	1	
16	Tuleja mosiężna Ø22 x Ø28 L=32	006.02.37.00		1	1	
17	Koło pasowe duże	001.02.15.00	002.02.15.00	1	1	
18	Podkładka ochronna Ø35 x Ø62	007.02.30.00		1	1	
19	Śruba napinacza	007.02.23.00	002.02.23.00	1	1	
20	Wskaźnik napięcia pasów klinowych	007.02.25.00	002.02.25.00	1	1	
21	Sprężyna napinająca Ø9 L=160	007.02.27.00		1	1	
22	Ośłona boczna przednia	001.02.17.00	002.02.17.00	1	1	
23	Ośłona boczna tylna	001.02.16.00	002.02.16.00	1	1	
24	Pasek klinowy	MZK-2832-001	MZK-1950-001	3	3	
25	Nakładka gruba	007.02.05.00		1	1	
26	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	MZPS-012-001		1	1	
27	Śruba dwustronna	006.02.20.00		4	4	
28	Zawlecza sprężysta Ø6	MZZZ-006-001		1	1	
29	Pokrywka	007.02.02.00		1	-	
30	Łożysko kulkowe 6009ZZ	MZLŻ-009-002		1	1	
31	Łożysko kulkowe 6007ZZ	MZLŻ-007-001		1	1	
32	Łożysko kulkowe 6206ZZ	MZLŻ-006-002		1	1	
33	Podkładka Ø19-Fe/Zn8	MZPP-018-001		1	1	
34	Podkładka Ø 17-Fe/Zn8	MZPP-016-001		2	2	
35	Podkładka Ø10.5-Fe/Zn8	MZPP-010-001		12	12	
36	Pierścień osadczy Z35	MZSE-035-001		1	1	
37	Pierścień osadczy W75	MZSE-075-001		1	1	
38	Pierścień osadczy Z45	MZSE-045-001		1	1	
39	Pierścień osadczy Z30	MZSE-030-001		1	1	
40	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-010-001		4	4	
41	Śruba M12x35-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-003		2	2	
42	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn	MZNZ-016-001		2	2	
43	Nakrętka M14-8-B-Fe/Zn8	MZNZ-014-002		2	2	
44	Nakrętka samozabez. M10-8-Fe/Zn8	MZNZ-010-001		12	1	
45	Kolek rozprężny Ø5x30	MZZK-005-005		1	1	
46	Wpust A8x7x32	007.04.21.00		1	1	
47	Podkładka zabezpieczająca	007.02.14.00	-	1	-	
48	Kolek nastawczy	006.02.22.00	-	1	-	
49	Siodło sprężyny Ø38	007.02.24.00	-	1	-	
50	Kolek nastawczy	007.02.21.00	-	1	-	
51	Podkładka regulacyjna Ø35x50	007.02.31.00	-	1	1	

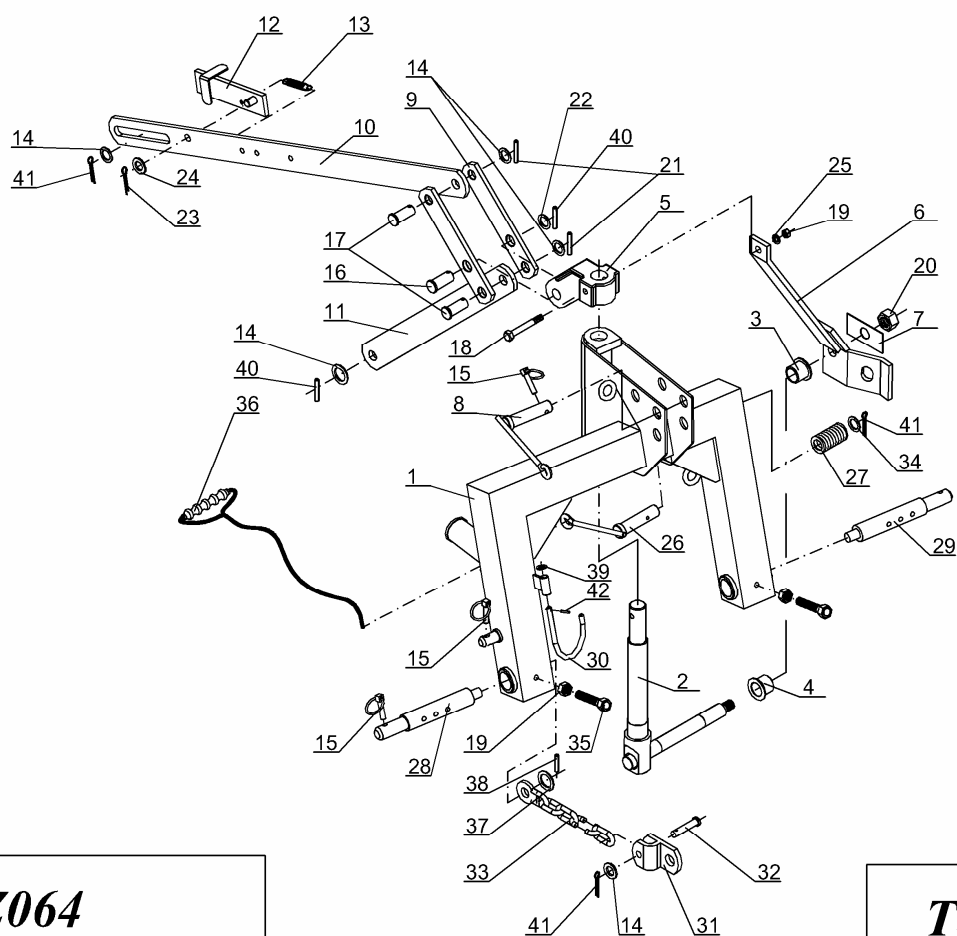


Z064

Tabela 4a

Tabela 4a – Rama zawieszenia Z064

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rama zawieszenia	001.01.01.00	-	1	-	
2	Oś kątowa	005.02.09.00	-	1	-	
3	Tuleja przegubu przednia	001.02.07.00		1	1	
4	Tuleja przegubu tylna	001.02.07.00		1	1	
5	Głowica kuta / spawana	006.01.05.00	-	1	-	
6	Ramię usztywniające	005.01.04.00		1	-	
7	Podkładka odginana	007.02.13.00		1	1	
8	Sworzeń Ø25 l=105	007.01.14.00	-	1	-	Wg. Potrzeb
9	Ramię krótkie dźwigni	006.01.07.00	-	2	-	-
10	Cięgno wzdłużne zawieszenia	001.01.08.00		1	-	
11	Ramię ukośne	005.01.06.00	-	1	-	
12	Zapadka kompl. spawana	007.01.10.00	-	1	-	
13	Sprężyna zapadki	007.01.11.00	-	1	-	
14	Podkładka Ø23Fe/Zn8	MZZP-022-001		4	1	
15	Przetyczka A11x50-Fe/Zn8	MZZP-000-001		1	1	
16	Sworzeń Ø24h9x45 H5	007.01.19.00	-	1	-	
17	Sworzeń Ø22h9x45 H5	007.04.19.00	-	2	-	
18	Śruba M12x90-8.8-B-Fe/Zn8	MZSZ-012-001		1	1	
19	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	MZNZ-012-002		1	1	
20	Nakrętka M20x1.5-5-B-Fe/Zn8	MZNZ-020-001		1	1	
21	Kółek sprężysty Ø5x30	MZZK-005-005	-	2	-	
22	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	MZPP-024-001	-	1	-	
23	Zawlecza S-Zn - 5x28	MZZZ-004-001	-	5	-	
24	Podkładka Ø17Fe/Zn8	MZPP-017-001	-	1	-	
25	Podkładka Ø13Fe/Zn8	MZPP-012-002	-	1	-	
26	Sworzeń Ø25 l=110	007.01.15.00	-	1	-	
27	Sprężyna Ø4 l = 65	007.01.16.00	-	1	-	
28	Sworzeń zawieszenia I - Kat. I	005.01.02.00	-	1	-	
	Sworzeń zawieszenia I - Kat. II	007.01.02.00	-	1	-	
29	Sworzeń zawieszenia II - Kat. I	005.01.03.00	-	1	-	
	Sworzeń zawieszenia II - Kat. II	007.01.03.00	-	1	-	
30	Zaczep do wałka nap. Ø10	007.01.09.00	-	1	-	
31	Wieszak łańcucha	007.01.12.00	-	1	-	
32	Sworzeń Ø14 x 50	007.01.17.00	-	1	-	
33	Łańcuch Ø10 l=1000	007.01.13.00	-	1	-	
34	Podkładka Ø25	MZPP-024-002	-	1	-	
35	Śruba M 12 x 60 – 8,8 – B – Fe / Zn8	007.01.25.00	-	1	-	
36	Linka zatrzasku	007.01.23.00	-	1	1	Opcja
37	Podkładka Ø26 – Fe / Zn8	MZPP-024-001	-	1	-	
38	Kółek rozprężny Ø5x30	MZZK-005-005	-	1	-	
39	Podkładka Ø10-Fe / Zn8	MZPP-010-001	-	1	-	
40	Kółek rozprężny Ø5x36	MZZK-005-006	-	2	-	
41	Zawlecza S-Zn - 5x36	MZZZ-005-002	-	1	-	
42	Kółek rozprężny Ø4x20	MZZK-004-001	-	1	-	

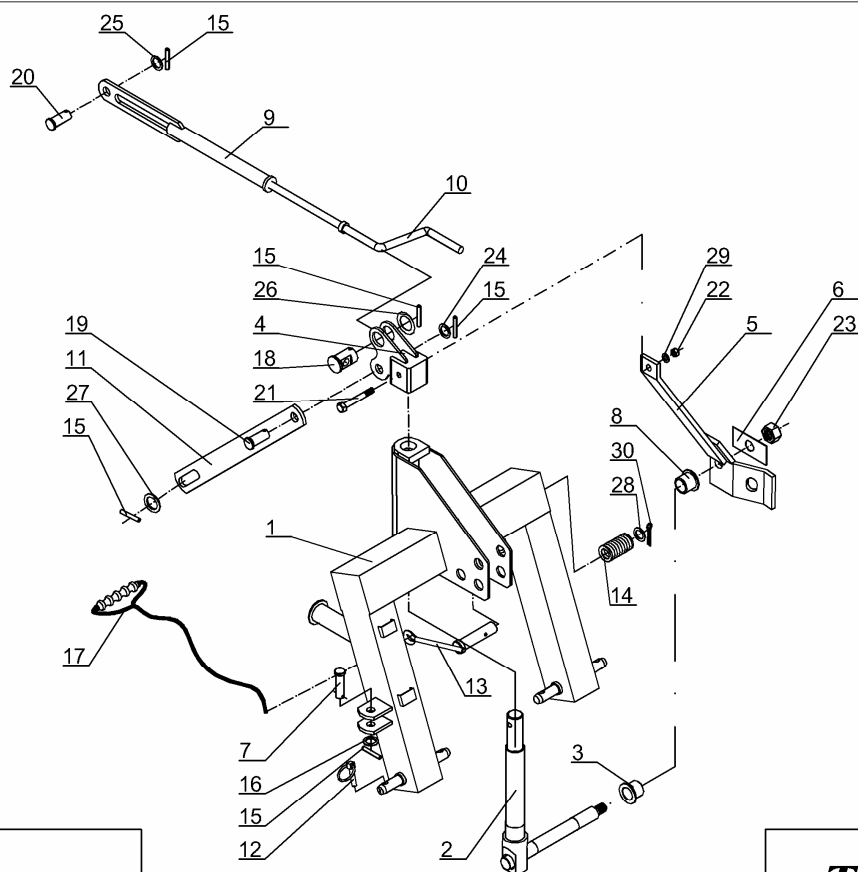

Z064/3

Tabela 4b

Tabela 4b – Rama zawieszenia Z064/3

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rama zawieszenia	-	002.01.01.00	-	1	
2	Oś kątowna	-	002.02.09.00	-	1	
3	Tuleja przegubu tylna	-	007.02.08.00	-	1	
4	Głowica kuta /spawana	-	002.01.03.00	-	1	
5	Ramię usztywniające	-	002.01.02.00	-	1	
6	Podkładka odginana	-	007.02.13.00	-	1	
7	Sworzeń Ø18 h9	-	007.02.29.00	-	1	
8	Tuleja przegubu przednia	-	007.02.08.00	-	1	
9	Rura śruby	-	002.01.05.00	-	1	
10	Korba	-	002.01.06.00	-	1	
11	Ramię ukośne	-	002.01.04.00	-	1	
12	Przetyczka A11x45	-	MZZP-000-001	-	1	
13	Sworzeń zatrzasku	-	007.01.15.00	-	1	
14	Sprężyna zatrzasku Ø4 l = 65	-	007.01.16.00	-	1	
15	Kolek rozprężny S-Zn-5x36	-	MZZK-005-006	-	7	
16	Podkładka Ø18-Fe/Zn8	-	MZPP-018-001		1	
17	Linka zatrzasku		007.01.23.00	-	1	
18	Sworzeń głowicy Ø35x55	-	002.01.07.00	-	1	
19	Sworzeń Ø22h9x55 H5	-	007.01.18.00	-	1	
20	Sworzeń Ø22h9x55 H5	-	007.01.18.00	-	1	
21	Śruba M12x90-8.8-B-Fe/Zn8	-	MZSZ-012-001	-	1	
22	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	-	MZNZ-012-002	-	1	
23	Nakrętka M20x1,5-5-B-Fe/Zn8	-	MZNZ-020-001	-	1	
24	Zawlecza S-Zn 5x36	-	MZZZ-005-002	-	1	
25	Podkładka Ø23-Fe/Zn8	-	MZPP-022-001	-	2	
26	Podkładka Ø36-Fe/Zn8	-	MZZP-036-002	-	1	
27	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	-	MZPP-024-001	-	1	
28	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	-	MZPP-012-002	-	1	
29	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	-	MZPP-024-001	-	1	
30	Zawlecza S-Zn 5x36	-	MZZZ-005-002	-	1	

Dotyczy starszych modeli

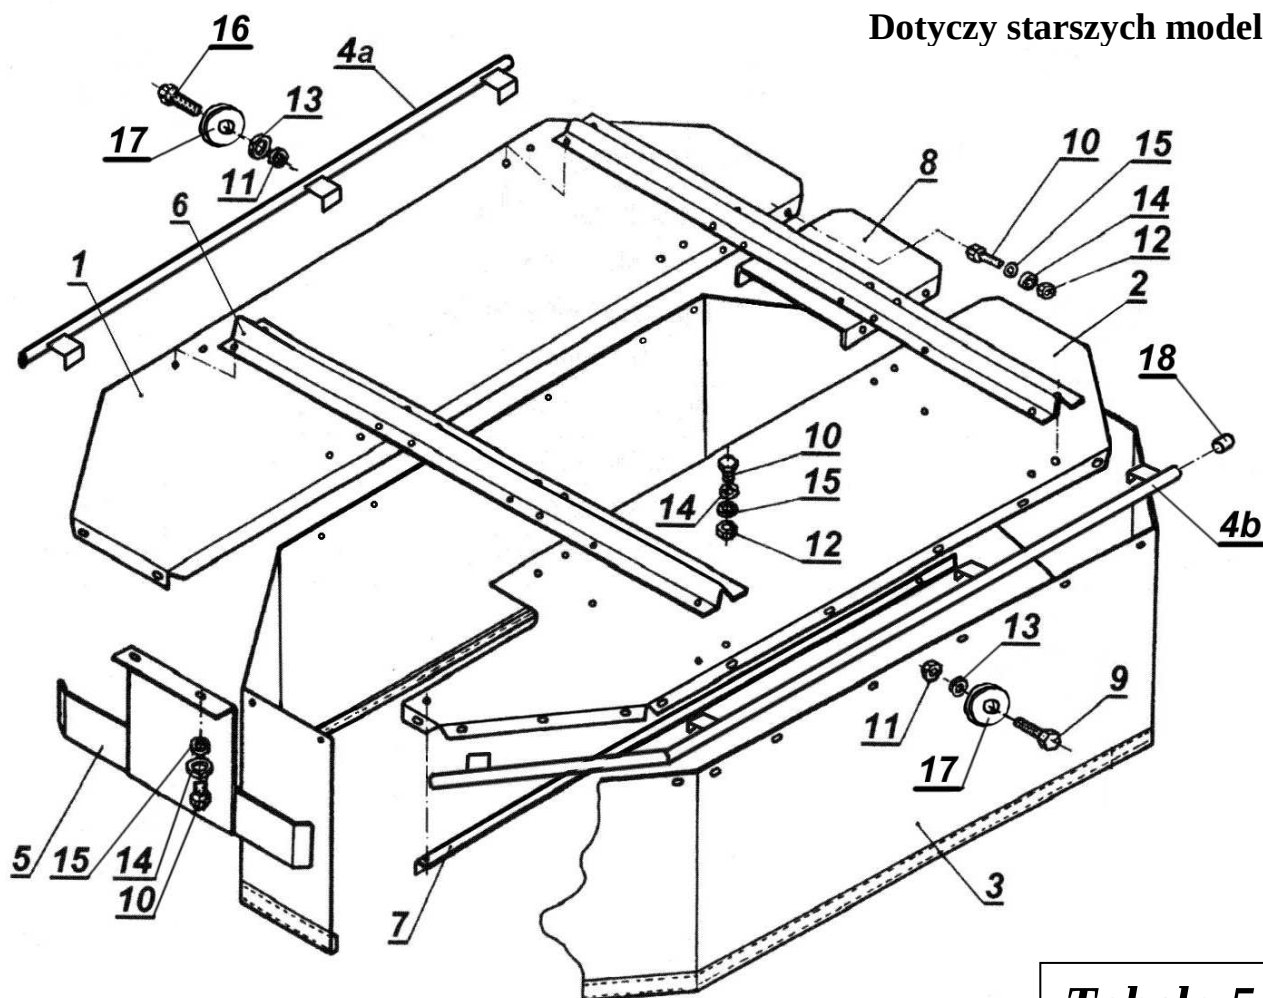
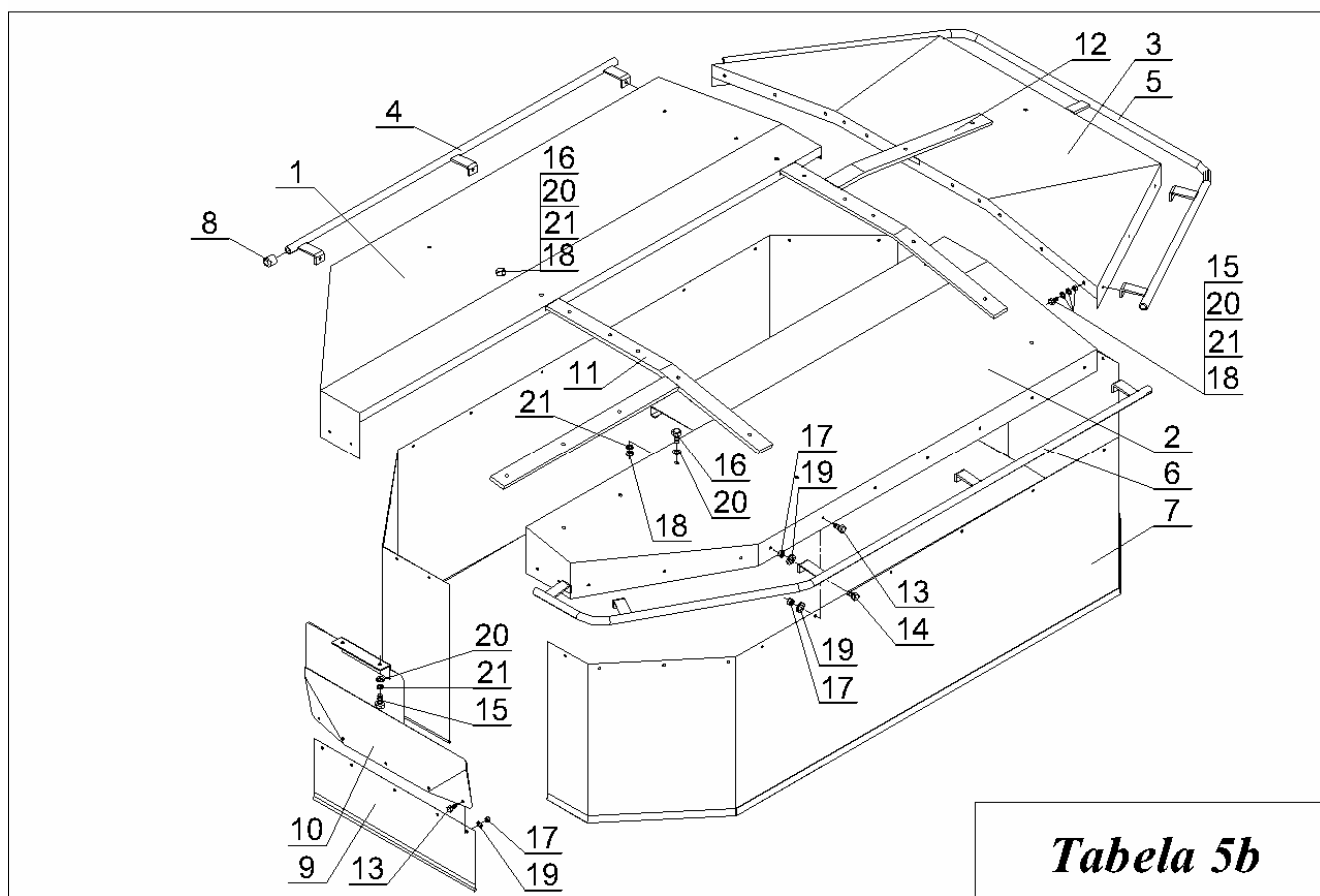


Tabela 5a

Tabela 5a – Osłony zabezpieczające płaskie

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Liczba części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Osłona przednia	001.06.01.00	002.06.01.00	1	1	
2	Osłona tylna	001.06.02.00	002.06.02.00	1	1	
3	Fartuch ochronny	001.06.09.00	002.06.09.00	1	1	
4a	Barierka przednia	001.06.06.00	-	1	-	
4b	Barierka boczna	001.06.07.00	-	1	-	
5	Osłona blaszana boczna	001.06.10.00	002.06.10.00	1	1	
6	Belka łącznikowa	001.06.04.00	002.06.04.00	1	1	
7	Kątownik usztywniający	001.06.05.00	002.06.05.00	1	1	
8	Osłona środkowa	001.06.03.00	002.06.03.00	1	1	
9	Śruba M6x12-5.6-B-FeZn8	MZZS-006-001		29	29	
10	Śruba M8x20-5.6-B-FeZn8	MZSI-008-007		25	25	
11	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn8	MZNZ-006-001		31	31	
12	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn8	MZNZ-008-001		23	23	
13	Podkładka sprężysta 6.1-Fe/Zn8	MZPS-006-002		31	31	
14	Podkładka sprężysta 8.2-Fe/Zn8	MZPS-008-001		25	25	
15	Podkładka sprężysta 8.4-Fe/Zn8	MZPP-008-001		25	25	
16	Śruba M 6 x 20 8.8 Fe/Zn8	MZZS-006-002		7	-	
17	Podkładka Ø6	MZPP-006-002		7	-	
18	Nakładka na barierkę DN 15 , ½ "	MITP-000-003		4	-	


Tabela 5b – Osłony zabezpieczające pochyłe

Poz.	Nazwa części	Numer katalogowy lub magazynowy		Ilość części		Uwagi
		Z064	Z064/3	Z064	Z064/3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Osłona przednia	001.16.03.00	-	1	-	
2	Osłona tylna	001.16.02.00	-	1	-	
3	Osłona boczna	001.16.01.00	-	1	-	
4	Barierka ochronna przednia	001.16.08.00	-	1	-	
5	Barierka ochronna boczna	001.16.06.00	-	1	-	
6	Barierka ochronna tylna	001.16.07.00	-	1	-	
7	Fartuch ochronny 1mm	001.16.09.00	-	1	-	
8	Pokrywa rury DN15 ½ "	MITP-000-003	-	6	-	
9	Fartuch ochronny ekranu 1mm	007.16.11.00	-	1	-	
10	Osłona boczna (ekran)	007.02.40.00	-	1	-	
11	Wspornik osłony - lewy	001.16.05.00	-	1	-	
12	Wspornik osłony - prawy	001.16.04.00	-	1	-	
13	Śruba M6x12-5.8 - B	MZSZ-006-001	-	24	-	
14	Śruba M6x20-5.8 - B	MZSZ-006-004	-	11	-	
15	Śruba M8x20-5.8 - B	MZSZ-008-001	-	10	-	
16	Śruba M8x25-5.8 - B	MZSZ-008-002	-	16	-	
17	Nakrętka M6-8 - B samozab.	MZNS-006-006	-	35	-	
18	Nakrętka M8-8 - B	MZNS-008-001	-	24	-	
19	Podkładka okrągła Ø6	MZPP-006-001	-	35	-	
20	Podkładka sprężysta Ø8.2	MZPS-008-001	-	23	-	
21	Podkładka okrągła Ø8.4	MZPP-008-002	-	23	-	