


KATALOG CZĘŚCI

1. Sposób zamawiania części

UWAGA:

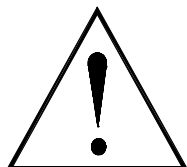

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- **dokładny adres zamawiającego,**
- **dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),**
- **typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),**
- **tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),**
- **liczbę sztuk zamawianej części.**

Spis tabel:

Tabela 1 – Rama główna ze skrzynią przekładniową.

Tabela 2 – Zespół tnący.

Tabela 3 – Belka środkowa z zespołem napędowym.

Tabela 4a – Układ zawieszenia - standard.

Tabela 4b – Układ zawieszenia z siłownikiem hydraulicznym.

Tabela 5 – Osłona zabezpieczająca.

Białystok 2002-03-06
Wydanie 001

K005PL001

Na wyrób został wydany certyfikat nr z okresem ważności od
do przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.

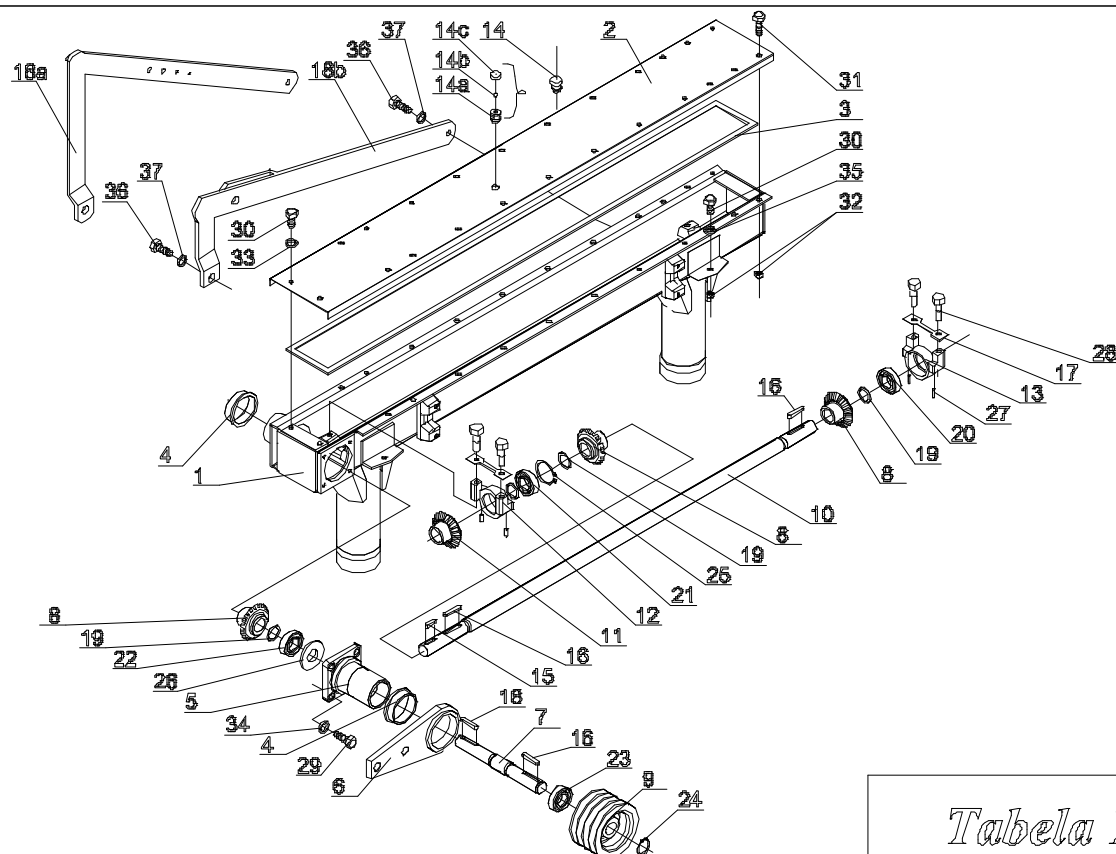


Tabela 1

Tabela 1

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
14	Zawór kpl. Zawiera poz.: 14a, 14b, 14c.	5036-01-0441			1	1	1	
1	Rama z tulejami	5010/10-030	5064/10-001	5010/21-001	1	1	1	
2	Pokrywa	5064/05-006	5064/10-002	5010/20-0010	1	1	1	
3	Uszczelka 4x20	5064/10-003			2,6m	2,8m	3,1m	
4	Tuleja ślizgowa	5036-01-0291			2	2	2	
5	Piasta	5036-01-0276		5010/22-002	1	1	1	
6	Obejma tylnia	5064-01-017			1	1	1	
7	Wał napędowy	5036-01-0263		5010/22-001	1	1	1	
8	Koło stożkowe	5036-01-0673	5064/10-005	5010/20-003	3	3	3	
9	Koło pasowe	5036-010-250		5010/22-003	1	1	1	
10	Wał skrzyni	5036-010-352	5064/10-006	5010/20-002	1	1	1	
11	Koło stożkowe małe	5036-01-0660	5064/10-007	5010/23-001	1	1	1	
12	Obudowa łożyska (duża)	5036-01-0187		5010/20-004	1	1	1	
13	Obudowa łożyska (mała)	5036-01-1187		5010/20-005	1	1	1	
14a	Zawór	5010/11-007			1	1	1	
14b	Kulka Ø8,2	5010/11-008			1	1	1	
14c	Pokrywa odpowietrznika (kapsel)	5010/11-009			1	1	1	
15	Wpust A 8x7x36	5036-01-0597			1	1	1	
16	Wpust A 8x7x50	5036-01-0604			4	4	4	
17	Podkładka odginana	01-01-76			2	2	2	
18a	Ramię wspornika – standard	5010/00-001	5010/20-007		1	1	1	
18b	Ramię wspornika – hydraulika	5010/00-090	5010/10-002		1	1	1	
19	Podkładka regulacyjna Ø25x35	5036-01-0105		-	-	-	-	w zależności od potrzeb ≠0,3 ≠0,5 ≠0,8
	Podkładka regulacyjna Ø30x40	-		5010/25-002	-	-	-	
20	Łożysko kulkowe	6205		-	1	1	-	
		-		6206	-	-	1	
21	Łożysko kulkowe	6305		-	1	1	-	
		-		3206	-	-	1	
22	Łożysko stożkowe	30305		-	1	1	-	
		-		30206	-	-	1	
23	Łożysko kulkowe	6305 ZZ		-	1	1	-	
		-		3206 ZZ	-	-	2	
24	Pierścień osadczy 25 Z	PN-81/M-85111			1	1	-	
	Pierścień osadczy 30 Z				-	-	1	
25	Pierścień osadczy 62W	PN-81/M-85111			1	1	1	
26	Pierścień uszczeln. A25x52x10	PN-72/M-86964			1	1	-	
	Pierścień uszczeln. A30x52x10				-	-	1	
27	Kółek Ø6x20	PN-66/M-85021			4	4	4	
28	Śruba M10x60 - 8.8 - B	PN-85/M-82105			4	4	4	
29	Śruba M12x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105			4	4	4	
30	Śruba M10x25 - 8.8 - B	PN-85/M-82105			24	26	28	
31	Śruba M10x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105			2	2	2	
32	Nakrętka M10 - 8 - B	PN-85/M-82144			22	24	26	
33	Podkładka sprężysta Ø10,2	PN/M-82008			10	10	10	
34	Podkładka sprężysta Ø12,2	PN/M-82008			4	4	4	
35	Podkładka Ø10,5	PN/M-82006			4	4	4	
36	Śruba M12x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105			2	-	-	
	Śruba M14x30 - 8.8 - B				-	2	2	
37	Podkładka sprężysta Ø12,2	PN/M-82008			2	-	-	
	Podkładka sprężysta Ø14,2				-	2	2	

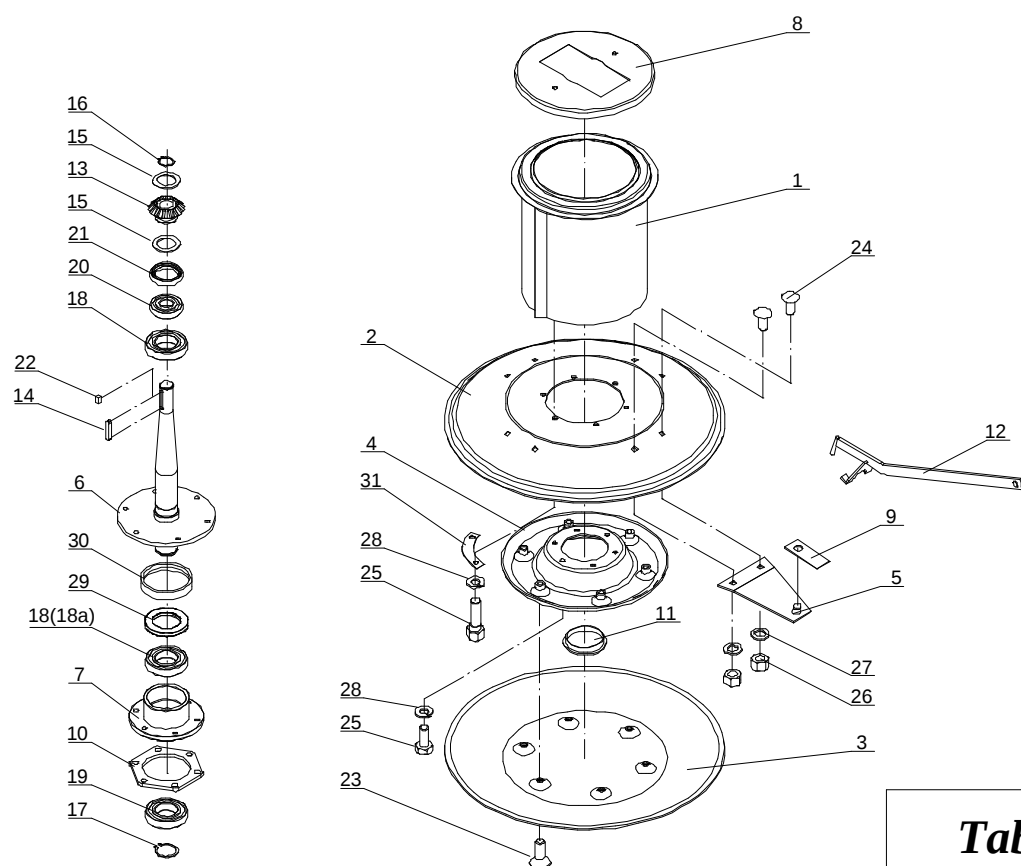

Tabela 2

Tabela 2

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Bęben	5064/10-011			2	2	2	
2	Talerz roboczy	5010/00-003	5064/10-012	5010/23-004	2	2	2	
3	Talerz ślizgowy	5010/00-004	5064/10-014	5010/23-003	2	2	2	
4	Talerz oporowy	5036-01-0340		5010/23-002	2	2	2	
5	Trzymak nożowy prosty	5010/00-006			6	6	8	
6	Wał z piastą talerza roboczego	5064/10-008		5010/25-004/1	2	2	2	
7	Piasta talerza ślizgowego	5036-01-0775		5036-01-0775/1	2	2	2	
8	Ośłona górna bębna	5010/00-005			2	2	2	
9	Nożyk	5036-01-0454			6	6	8	
10	Pierścień dystansowy	5036-00-0046			2	2	2	
11	Pokrywa plastikowa	5036-01-0413			2	2	2	
12	Klucz specjalny	5064/10-013			1	1	1	
13	Koło zębate małe	5036-01-0660	5064/10-007	5010/23-001	2	2	2	
14	Wpust A 8x7x30	A 8x7x30			2	2	2	
15	Podkładka regulacyjna Ø25x35	5036-01-0105		-			-	w zależności od potrzeb ≠0,3 ≠0,5 ≠0,8
	Podkładka regulacyjna Ø30x40	-		5010/25-002	-	-		
16	Pierścień osadczy 25 Z	PN-81/M-85111			2	2	-	
	Pierścień osadczy 30 Z				-	-	2	
17	Pierścień osadczy 45 Z	PN-81/M-85111			2	2	2	
18	Łożysko kulkowe 6210 ZZ	PN-79/M-86100			4	4	2	
18a	Łożysko stożkowe 30210	-		PN-75/M-86220	-	-	2	
19	Łożysko kulkowe 6209 ZZ	PN-79/M-86100			2	2	2	
20	Łożysko kulkowe 6306 ZZ	PN-79/M-86100			2	2	2	
21	Pierścień uszczeln. A 40x72x10	PN-72/M-86965			2	2	-	
	Pierścień uszczeln. A 50x72x10				-	-	2	
22	Uszczelka filcowa 5 x 8 x 12	PN-77/P-86012			2	2	2	
23	Śruba M 12x25 - 8.8	5036-01-0515			12	12	12	
24	Śruba M 12x25 - 8.8 – B-Fe/Zn8	PN-87/M-82406			12	12	12	
25	Śruba M 10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	PN-86/M-82015			28	28	28	
26	Nakrętka M 12 - 8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144			12	12	12	
27	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	PN-77/M-82006			12	12	12	
28	Podkładka sprężysta Ø10,2	PN-77/M-82008			28	28	28	
29	Pierścień uszczeln. 95x62x10	-		PN-72/M-86965	-	-	2	
30	Ośłona piasty talerzy ślizgowych	-		5010/25-092	-	-	2	

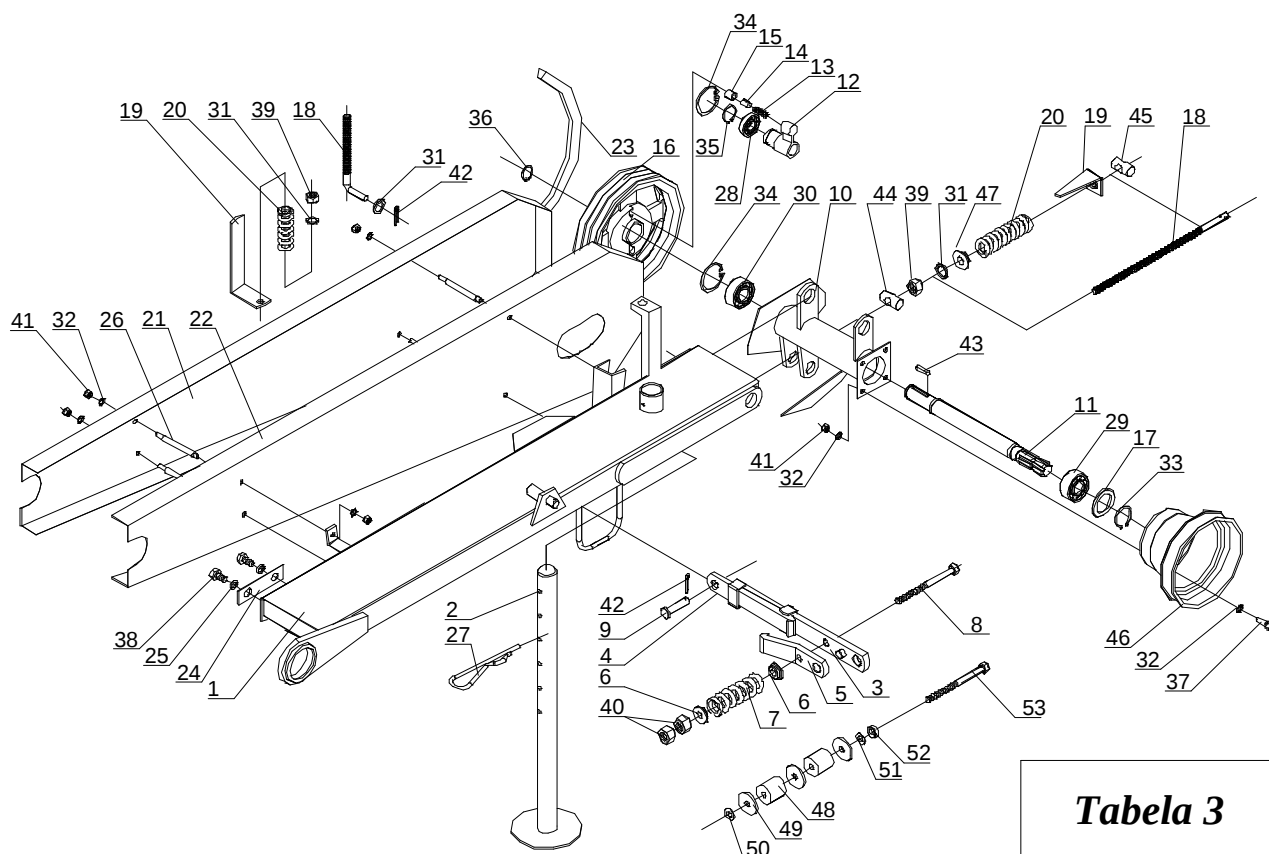


Tabela 3

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
	Bezpiecznik kpl. (zawiera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40)	5010/00-0800	5010/10-0800		1	1	1	
	Bezpiecznik kpl. – (zawiera 3, 4, 5, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53)	-		5010/10-0800/1	-	-	1	Z010/4
1	Belka spawana	5064/05-022	5064/10-015	5010/25-005	1	1	1	
2	Stopa podporowa	5064/01-025			1	1	1	
3	Listwa wysuwna I bezpiecznika	5064/10-016			1	1	1	
4	Listwa wysuwna II bezpiecznika	5064/10-017			1	1	1	
5	Zatrask	5064/10-018			1	1	1	
6	Siodło sprężyny	5064/01-022			2	2	2	
7	Sprężyny bezpiecznika Ø8	5036-02-0350	-		1	-	-	
	Sprężyny bezpiecznika Ø10	-	5010/10-006		-	1	1	
8	Śruba M 14x220	5010/10-004			1	1	1	
9	Sworzeń Ø 18 h11	5036-02-0478			1	1	1	
10	Obudowa wałka wielowypustowego	5064/05-003	5010/10-005	5010/25-006	1	1	1	
11	Wał napędowy wielowypustowy	5010/10-031	5064/10-020	5010/20-015	1	1	1	
12	Zabierak kuty	5036-02-0172		-	1	1	-	
13	Sprężyna sprzęgła	5036-02-0218		-	1	1	-	
14	Sworzeń zabieraka	5036-02-0198		-	1	1	-	
15	Tuleja mosiężna Ø22xØ28 l=32	5036-02-0205		-	1	1	-	
16	Koło pasowe duże	5036-02-0185		5010/20-006	1	1	1	
17	Podkładka ochronna Ø35xØ75	5036-02-0615			1	1	1	
18	Śruba napinacza M16	5036-02-0246	5010/25-099		1	1	1	
19	Wskaźnik napięcia pasów	5064-01-026		5010/25-007	1	1	1	

20	Sprężyna napinacza Ø9 l=160	5036-02-0500			1	1	1	
21	Ośłona boczna przednia	5064/05-009	5064/10-021	5010/25-008	1	1	1	
22	Ośłona boczna tylna	5064/05-010	5064/05-002	5010/25-009	1	1	1	
23	Paski klinowe	SPA 2932	SPA 3185	HB 3650	4	4	4	
24	Nakładka	5036-02-0465			1	1	1	
25	Podkładka sprężysta Ø12,2-Fe/Zn8	PN-77/M-82008			2	2	2	
26	Śruba dwustronna M10 l=125/145	5064/05-011			4	4	4	
27	Zawlecčka sprężysta Ø6	5005-04-1108			1	1	1	
28	Łożysko kulkowe 6009 ZZ	PN-79/M-86100	-		1	1	-	
29	Łożysko kulkowe 6007 ZZ	PN-79/M-86100			1	1	-	
	Łożysko kulkowe 6207 ZZ				-	1	1	
30	Łożysko kulkowe 6206 ZZ	PN-79/M-86100			1	-	-	
	Łożysko kulkowe 6306 ZZ				-	1	1	
31	Podkładka Ø17-Fe/Zn8	PN/M-82006			2	3	3	
32	Podkładka sprężysta Ø10,5-Fe/Zn8	PN/M-82008			4	4	4	
33	Pierścień osadczy 35 Z	PN-81/M-85111			1	1	1	
34	Pierścień osadczy 75 W	PN-81/M-85111	-		1	1	-	
35	Pierścień osadczy 45 Z	PN-81/M-85111	-		1	1	-	
36	Pierścień osadczy 30 Z	PN-81/M-85111			1	1	1	
37	Śruba M 10x25 - 5,8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105			4	4	4	
38	Śruba M 12x35 - 8,8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105			2	2	2	
39	Nakrętka M 16 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			1	1	1	
40	Nakrętka M 14 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			2	2	2	
41	Nakrętka M 10 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			12	12	12	
42	Zawlecčka S - Zn - 5x32	PN-76/M-82001			2	2	2	
43	Wpust A 8x7x56	PN-70/M-85005			1	1	1	
44	Sworzeń	-	5010/25-097		-	1	1	
45	Sworzeń ustalający	-	5010/25-098		-	1	1	
46	Ośłona wałka wielowypustowego	21903			1	1	1	
47	Siodło sprężyny Ø38	-		5108/23-064	-		1	
48	Wkładka poliuretanowa Ø50x50	-		5010/10-0808	-		2	
49	Podkładka centrująca Ø60xØ17x5	-		5010/10-0810	-		3	
50	Podkładka Ø15	-		PN/M-82005	-		1	
51	Podkładka kulista Ø17	-		PN-78/M-82026	-		1	
52	Podkładka stożkowa Ø19	-		PN-78/M-82028	-		1	
53	Śruba M14x190	-		5010/10-0807	-		1	

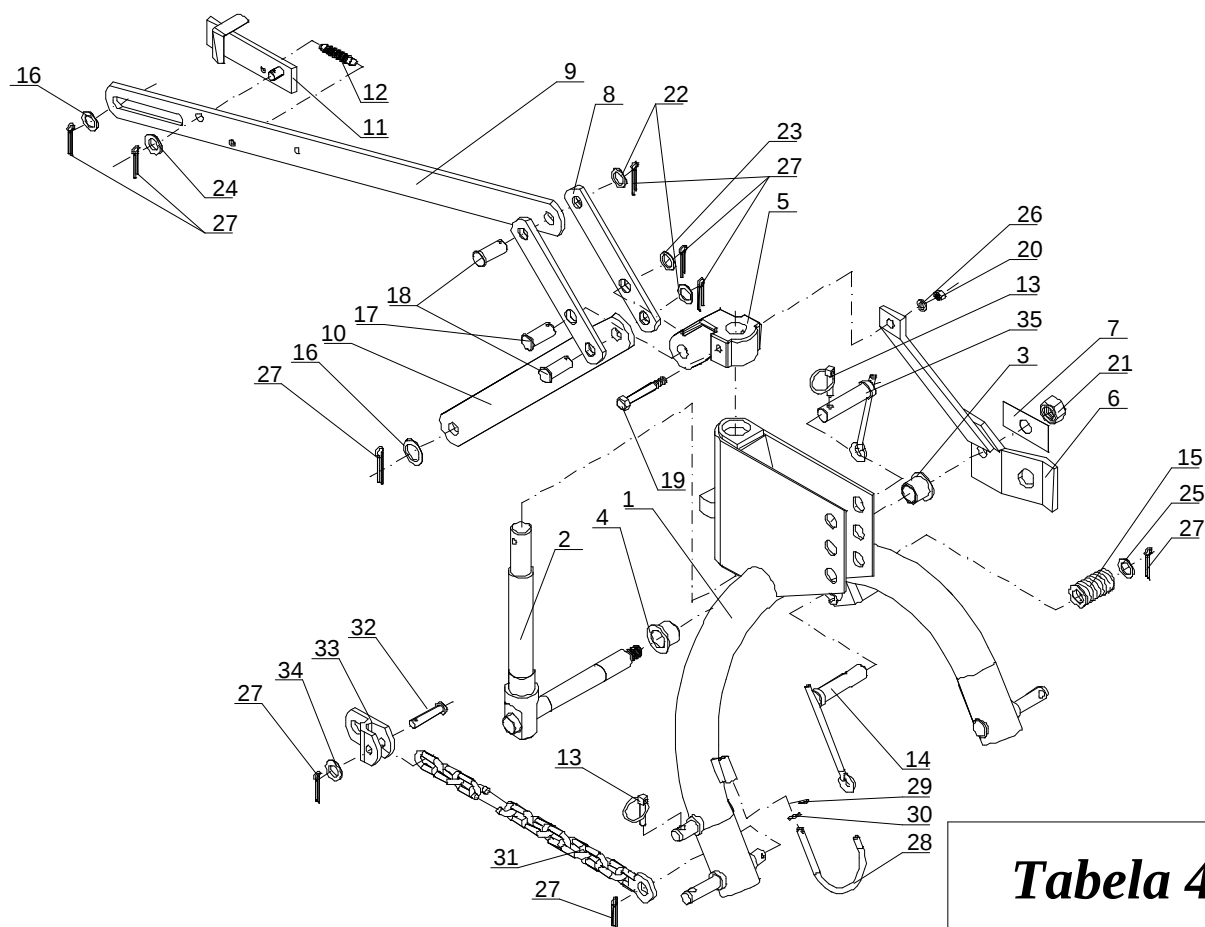


Tabela 4a

Tabela 4a

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Rama zawieszenia	5064/05-004	5010/10-007	5010/20-016	1	1	1	
2	Oś kątowna	5064/01-007	5010/10-008	5010/20-011	1	1	1	
3	Tuleja przegubu tylna D _w =30mm	5036-02-0389			1	1	1	
4	Tuleja przegubu przednia D _w =30mm	5036-02-0389			1	1	1	
5	Głowica kuta/spawana	5064/01-006		5010/20-014	1	1	1	
6	Ramię usztywniające	5010/10-029	5010/10-010	5010/25-010	1	1	1	
7	Podkładka odginana Ø22	5036-02-0424			1	1	1	
8	Ramię krótkie dźwigni	5064/01-008		5010/20-009	2	2	2	
9	Cięgno wzdłużne zawieszenia	5064/05-005	5010/10-011	5010/20-008	1	1	1	
10	Ramię ukośne	5064/01-009	5010/10-013	5010/25-011	1	1	1	
11	Zapadka	5064/01-029			1	1	1	
12	Sprężyna zapadki Ø1,5 l=70	5036-02-0526			1	1	1	
13	Przetyczka A 11x50	8289-899-031-045			1	1	1	
14	Sworzeń zatrzasku Ø25 l=110	5064/10-024			1	1	1	
15	Sprężyna zatrzasku Ø4 l=65	5064/10-025			1	1	1	
16	Podkładka Ø23	PN/M-82006			2	2	2	
17	Sworzeń 24 h 9x55/45-H5	PN/M-83002			1	1	1	
18	Sworzeń 22 h 9x55/45-H5	PN/M-83002			2	2	2	
19	Śruba M 12x90-8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82101			1	1	-	
	Śruba M 12x100-8.8-B-Fe/Zn8				-	-	1	
20	Nakrętka M 12-8-B-Fe/Zn8	PN/M-82144			1	1	1	
21	Nakrętka M 20x1,5-5.8 - B-Fe/Zn8	PN/M-82153			1	1	2	
22	Podkładka Ø23-Fe/Zn8	PN/M-82006			2	2	2	
23	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
24	Podkładka Ø17-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
25	Podkładka Ø25,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
26	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
27	Zawlecza S-Zn - 5x36	PN/M-82001			9	9	9	
28	Wspornik wału Ø10	5010/07-0109			1	1	1	
29	Kółek sprężysty Ø4x20	PN-89/M-85023			1	1	1	
30	Podkładka Ø10,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
31	Łańcuch Ø10 l=1000	5010/41-0503			1	1	1	
32	Sworzeń Ø14x50	5108/41-0502			1	1	1	
33	Wieszak łańcucha	5010/07-0501			1	1	1	
34	Podkładka Ø15-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
35	Sworzeń zaczepu Ø25 l=105	5010/07-0502			1	1	1	

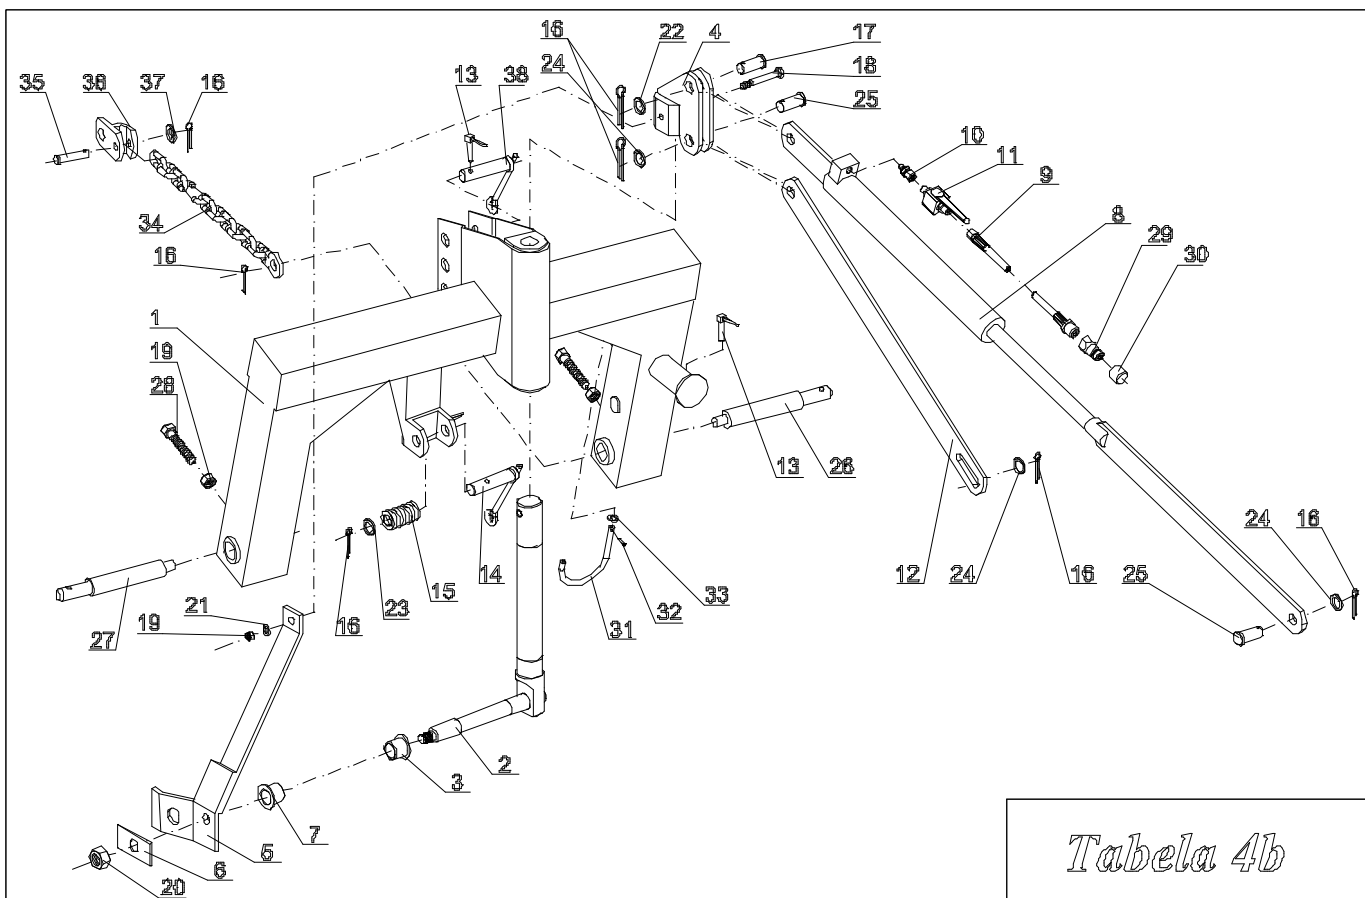


Tabela 4b

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Rama zawieszenia	-	5010/10-090	5010/20-016	1	1	1	
2	Oś kątowna	5064/01-007	5010/10-008	5010/20-011	1	1	1	
3	Tuleja przegubu $D_w=30\text{mm}$	5036-02-0389			1	1	1	
4	Głowica kuta/spawana	5010/01-003	5010/10-009	5010/25-012	1	1	1	
5	Ramię usztywniające	5010/10-029	5010/10-010	5010/25-010	1	1	1	
6	Podkładka odginana $\varnothing 22$	5036-02-0424			1	1	1	
7	Tuleja przegubu	5036-02-0389			1	1	1	
8	Cylinder	CJ2H-50/28x400			1	1	1	
9	Przewód hydrauliczny 14/14	L=2000			1	1	1	
10	Przyłączka	XEUGE 8-LM			1	1	1	
11	Zawór kulkowy	BKH 8-L			1	1	1	
12	Ramię ukośne	5010/01-004	5010/10-098	5010/25-013	1	1	1	
13	Przetyczka A 11x50	8289-899-031-043			2	2	2	
14	Sworzeń zatrasku $\varnothing 25$ l=110	5064/10-024			1	1	1	
15	Sprężyna zatrasku $\varnothing 4$ l=65	5064/10-025			1	1	1	
16	Zawlecza S-Zn – 5x36	PN-76/M-82001			5	6	6	
17	Sworzeń 24 h9x50/45 – H5	PN-63/M-83002			1	1	1	
18	Śruba M 12x90–8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82101			1	1	-	
	Śruba M 12x100–8.8-B-Fe/Zn8				-	-	1	
19	Nakrętka M 12–8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			1	3	3	
20	Nakrętka M 20x1,5–5.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82153			1	1	1	
21	Podkładka $\varnothing 13$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
22	Podkładka $\varnothing 25$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
23	Podkładka $\varnothing 25,5$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
24	Podkładka $\varnothing 23$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
25	Sworzeń 22 h9x50/45 – H5	PN-63/M-83002			2	2	2	
26	Sworzeń zaczepu I	5010/25-096			-	1	1	
27	Sworzeń zaczepu II	5010/25-095			-	1	1	
28	Śruba M12x60–8.8-B-Fe/Zn8	5010/25-094			-	2	2	
29	Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	PN-ISO 5677			1	1	1	
30	Zaślepka wtyczki	5010/07-0503			1	1	1	
31	Wspornik wału $\varnothing 10$	5010/07-0109			1	1	1	
32	Kółek sprężysty $\varnothing 4$ x20	PN-89/M-85023			1	1	1	
33	Podkładka $\varnothing 10,5$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
34	Łańcuch $\varnothing 10$ l=1000	5010/41-0503			1	1	1	
35	Sworzeń $\varnothing 14$ x50	5108/41-0502			1	1	1	
36	Wieszak łańcucha	5010/07-0501			1	1	1	
37	Podkładka $\varnothing 15$ -Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
38	Sworzeń zaczepu $\varnothing 25$ l=105	5010/07-0502			1	1	1	

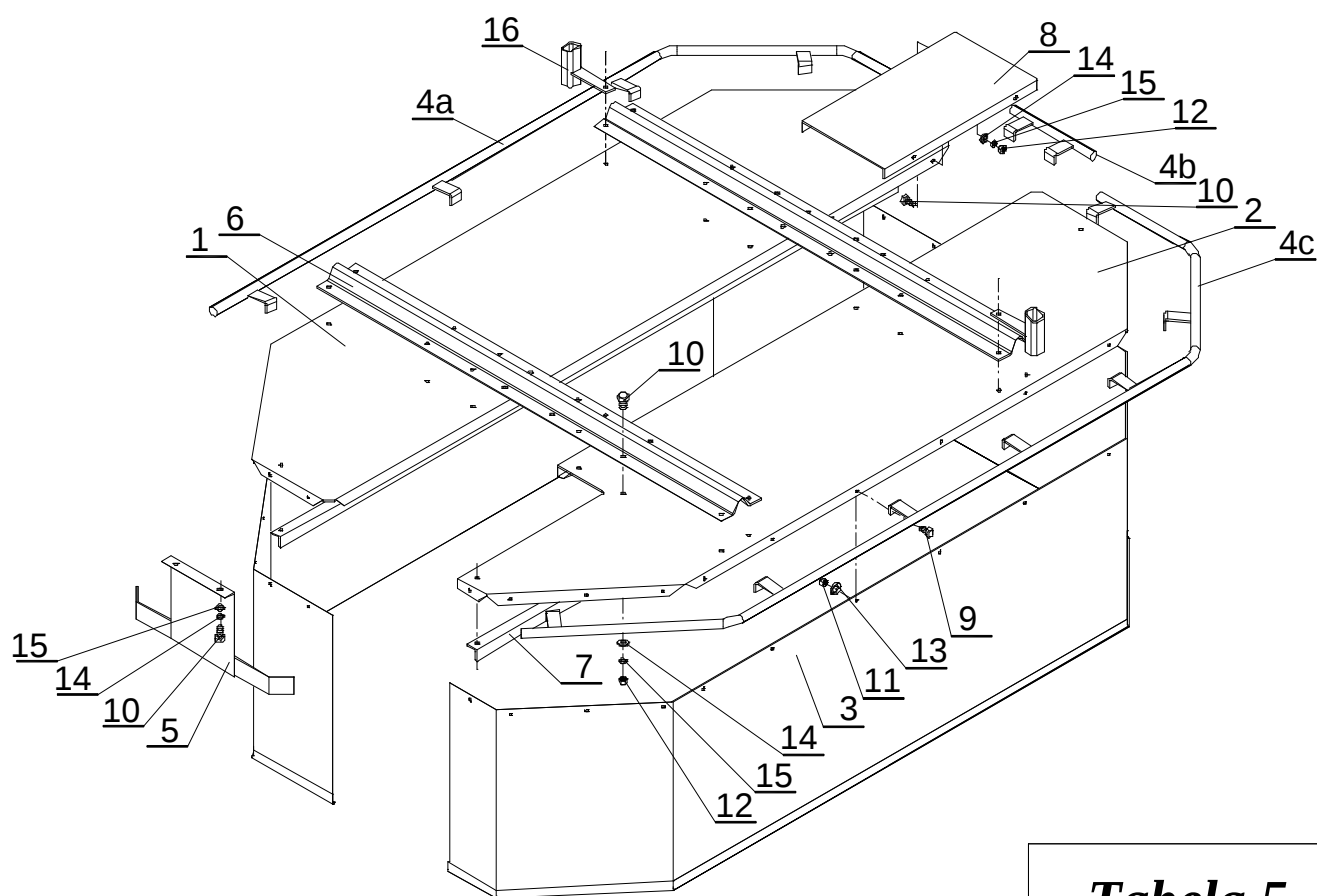


Tabela 5

Tabela 5

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
	Ośłona kpl. (poz.1+4; 6+15)	5010/00-100/1	5010/10-100/1	5010/20-100/1	1	1	1	
1	Ośłona przednia	5064/05-012/1	5064/10-028/1	5010/25-015/1	1	1	1	
2	Ośłona tylna	5064/05-013/1	5064/10-029/1	5010/25-016/1	1	1	1	
3	Fartuch ochronny 1mm	5064/05-014/1	5064/10-031/1	5010/25-017/1	1	1	1	
4a	Barierka ochronna przednia	5036-03-0244A	5064/10-032A	5010/25-018A	1	1	1	
4b	Barierka ochronna boczna	5010/25-018B			1	1	1	
4c	Barierka ochronna tylna	5036-03-0244C	5064/10-032C	5010/25-018C	1	1	1	
5	Ośłona boczna	5064/01-035			1	1	1	
6	Belka łącznikowa	5010/25-019		5010/25-019/1	2	2	2	
7	Kątownik usztywniający	5064/05-015/1	5064/10-034/1	5010/25-020/1	1	1	2	
8	Ośłona środkowa	5064/01-032/1	5064/10-030/1	5010/25-021/1	1	1	1	
9	Śruba M6x12-5.8 - B	PN-85/M-82105			29	29	29	
10	Śruba M8x20-5.8 - B	PN-85/M-82105			25	25	25	
11	Nakrętka M6-8 - B	PN-86/M-82144			29	29	29	
12	Nakrętka M8-8 - B	PN-86/M-82144			23	23	23	
13	Podkładka Ø6.4	PN/M-82006			29	29	29	
14	Podkładka sprężysta Ø8.2	PN/M-82008			23	25	25	
15	Podkładka okrągła Ø8.5	PN/M-82008			20	25	25	
16	Uchwyt do tablic ze światłami	PN-85/1902-55			2	2	2	