

KATALOG CZĘŚCI

Sposób zamawiania części


**UWAGA:**

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- *dokładny adres zamawiającego,*
- *dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),*
- *typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),*
- *tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),*
- *liczbę sztuk zamawianej części.*


Białystok 2002-11-21
Wydanie 002

K005PL002

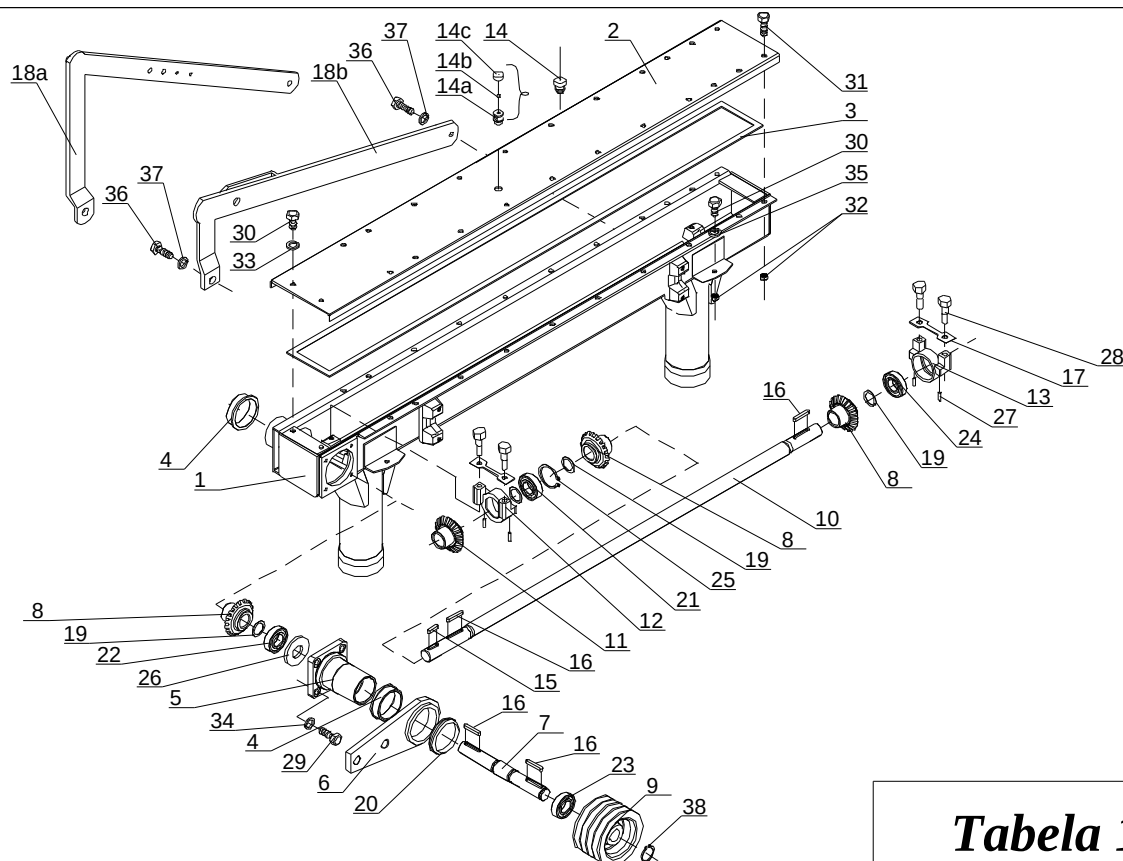

Tabela 1

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Rama z tulejami	5010/10-030	5064/10-001	5010/21-001	1	1	1	
2	Pokrywa	5064/05-006	5064/10-002	5010/20-0010	1	1	1	
3	Uszczelka 4x20 lub 5x20	5064/10-003			2,6m	2,8m	3,1m	
4	Tuleja ślizgowa	5036-01-0291			2	2	2	
5	Piasta	5036-01-0276		5010/22-002	1	1	1	
6	Obejma tylna	5064-01-017			1	1	1	
7	Wał napędowy	5036-01-0263		5010/22-001	1	1	1	
8	Koło stożkowe z=21	5036-01-0673	5064/10-005	5010/20-003	3	3	3	
9	Koło pasowe	5036-010-250		5010/22-003	1	1	1	
10	Wał skrzyni	5036-010-352	5064/10-006	5010/20-002	1	1	1	
11	Koło stożkowe małe	5036-01-0660	5064/10-007	5010/23-001	1	1	1	
12	Obudowa łożyska (duża)	01.01.03.03.		5010/20-004	1	1	1	
13	Obudowa łożyska (mała)	01.01.03.01.		5010/20-005	1	1	1	
14	Zawór kpl. Zawiera poz.: 14a, 14b, 14c.	5036-01-0441			1	1	1	
14a	Zawór	5010/11-007			1	1	1	
14b	Kulka Ø8,2	5010/11-008			1	1	1	
14c	Pokrywa odpowietrznika (kapsel)	5010/11-009			1	1	1	
15	Wpust A 8x7x36	5036-01-0597			1	1	1	
16	Wpust A 8x7x50	5036-01-0604			4	4	4	
17	Podkładka odginana	01-01-76			2	2	2	
18a	Ramię wspornika – standard	5010/00-001	5010/20-007		1	1	1	


18b	Ramię wspornika – hydraulika	5010/00-090	5010/10-002	1	1	1	
19	Podkładka regulacyjna Ø25x35	5036-01-0105	-			-	w zależności od potrzeb ≠0,35 ≠0,5 ≠0,8 ≠1,0
	Podkładka regulacyjna Ø30x40	-	5010/25-002	-	-		
20	Pierścień czołowy PASSEROTTI lub INCO	V-75S lub ACAØ67		1	1	1	
21	Łożysko kulkowe	6305	-	1	1	-	
		-	3206	-	-	1	
22	Łożysko stożkowe	30305	-	1	1	-	
		-	30206	-	-	1	
23	Łożysko kulkowe	6305 ZZ	-	1	1	-	
		-	6206 ZZ	-	-	2	
24	Łożysko kulkowe	6305	-	1	1	-	
		-	6206	-	-	1	
25	Pierścień osadczy 62W	PN-81/M-85111		1	1	1	
26	Pierścień uszczeln. A25x52x10	PN-72/M-86964		1	1	-	
	Pierścień uszczeln. A30x52x10			-	-	1	
27	Kołek Ø6x20	PN-66/M-85021		4	4	4	
28	Śruba M10x60 - 8.8 - B	PN-85/M-82105		4	4	4	
29	Śruba M12x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105		4	4	4	
30	Śruba M10x25 - 8.8 - B	PN-85/M-82105		24	26	28	
31	Śruba M10x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105		2	2	2	
32	Nakrętka M10 - 8 – B	PN-85/M-82144		22	24	26	
33	Podkładka sprężysta Ø10,2	PN/M-82008		10	10	10	
34	Podkładka sprężysta Ø12,2	PN/M-82008		4	4	4	
35	Podkładka Ø10,5	PN/M-82006		4	4	4	
36	Śruba M12x30 - 8.8 - B	PN-85/M-82105		2	-	-	
	Śruba M14x30 - 8.8 - B			-	2	2	
37	Podkładka sprężysta Ø12,2	PN/M-82008		2	-	-	
	Podkładka sprężysta Ø14,2			-	2	2	
38	Pierścień osadczy 25 Z	PN-81/M-85111		1	1	-	
	Pierścień osadczy 30 Z			-	-	1	

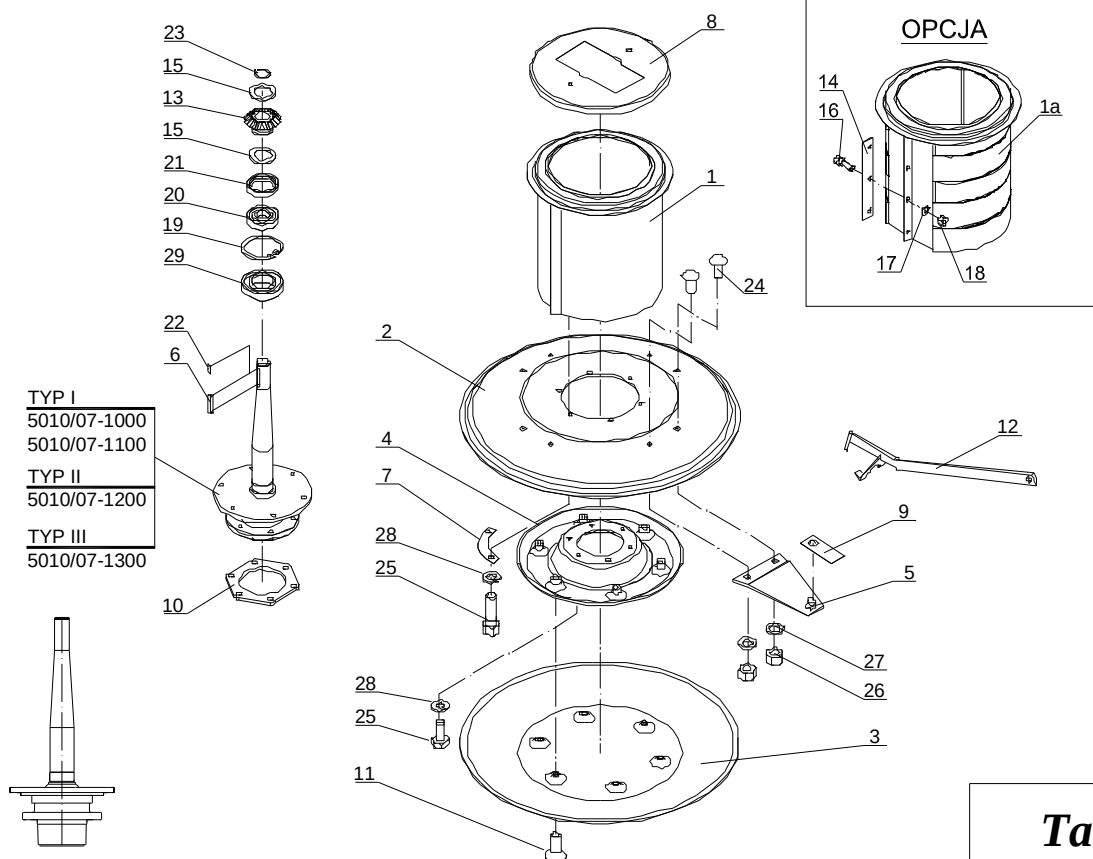
Tabela 2

TYP I
1,65m; 1,85m - 5010/07-1000
2,10m - 5010/07-1100

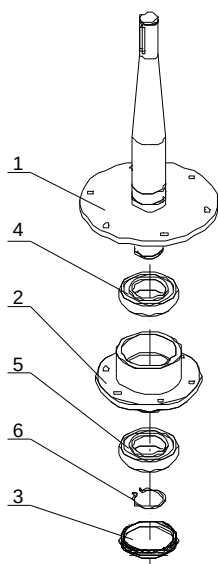
Tabela 2A

TYP II
5010/07-1200

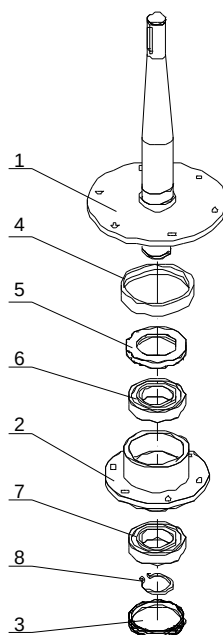
Tabela 2B

TYP III
5010/07-1300

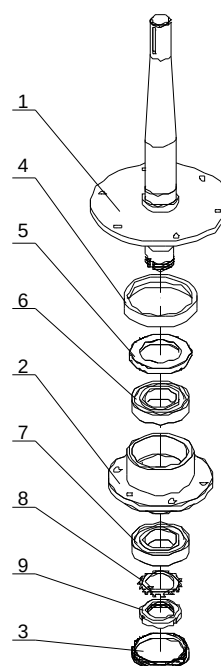

Tabela 2C

Tabela 2

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Bęben	5064/10-011			2	2	2	
1a	Bęben z odrzutnikami	5010/07-0515			2	2	2	Opcja
2	Talerz roboczy	5010/00-003	5064/10-012	5010/23-004	2	2	2	
3	Talerz ślizgowy	5010/00-004	5064/10-014	5010/23-003	2	2	2	
4	Talerz oporowy	5036-01-0340		5010/23-002	2	2	2	
5	Trzymak nożowy prosty	5010/00-006			6	6	8	
6	Wpust A 8x7x30	A 8x7x30			2	2	2	
7	Podkładka zabezpieczająca 1/4	5010/07-0512			8	8	8	
8	Ośłona górna bębna	5010/00-005			2	2	2	
9	Nożyk	5036-01-0454			6	6	8	
10	Pierścień dystansowy	5036-00-0046			2	2	-	
11	Śruba M 12x25 - 8.8	5036-01-0515			12	12	12	
12	Klucz specjalny	5064/10-013			1	1	1	
13	Koło zębate małe	5036-01-0660	5064/10-007	5010/23-001	2	2	2	
14	Odrzutnik	5010/07-0516			4	4	4	Opcja
15	Podkładka regulacyjna Ø25x35	5036-01-0105		-			-	w zależności od potrzeb ≠0,3 ≠0,5 ≠0,8
	Podkładka regulacyjna Ø30x40	-		5010/25-002	-	-		
16	Śruba M 8x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	PN-86/M-82015			12	12	12	Opcja
17	Podkładka sprężysta Ø8,2	PN-77/M-82008			12	12	12	Opcja
18	Nakrętka M 8 - 8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144			12	12	12	Opcja
19	Pierścień osadczy 90 W	PN-81/M-85111			2	2	2	
20	Łożysko kulkowe 6306 ZZ	PN-79/M-86100			2	2	2	
21	Pierścień uszczeln. A 40x72x10	PN-72/M-86965			2	2	-	
	Pierścień uszczeln. A 50x72x10				-	-	2	
22	Uszczelka filcowa 5 x 8 x 12	PN-77/P-86012			2	2	2	
23	Pierścień osadczy 25 Z	PN-81/M-85111			2	2	-	
	Pierścień osadczy 30 Z				-	-	2	
24	Śruba M 12x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	PN-87/M-82406			12	12	12	
25	Śruba M 10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	PN-86/M-82015			28	28	28	
26	Nakrętka M 12 - 8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82144			12	12	12	
27	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	PN-77/M-82006			12	12	12	
28	Podkładka sprężysta Ø10,2	PN-77/M-82008			28	28	28	
29	Łożysko kulkowe 6210 ZZ	PN-79/M-86100			2	2	2	

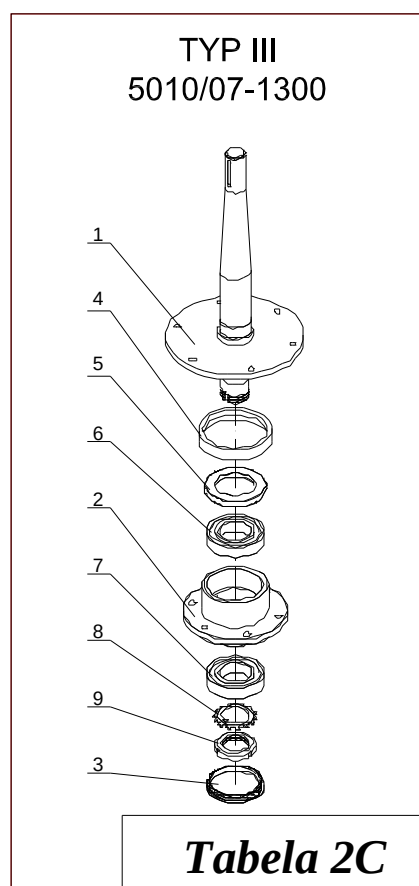
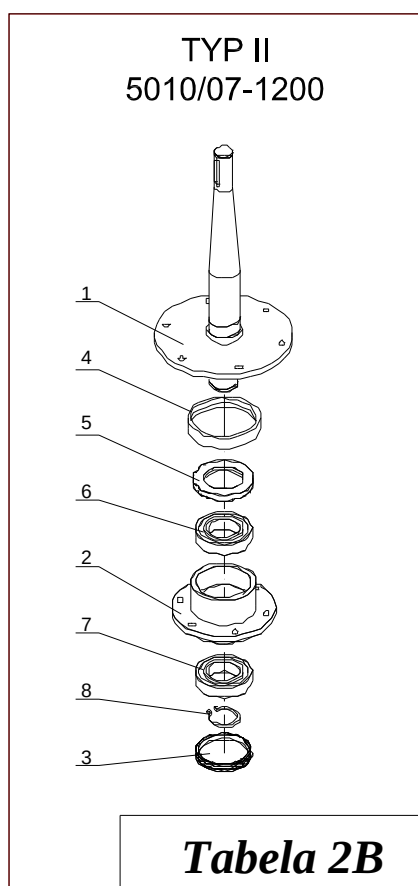
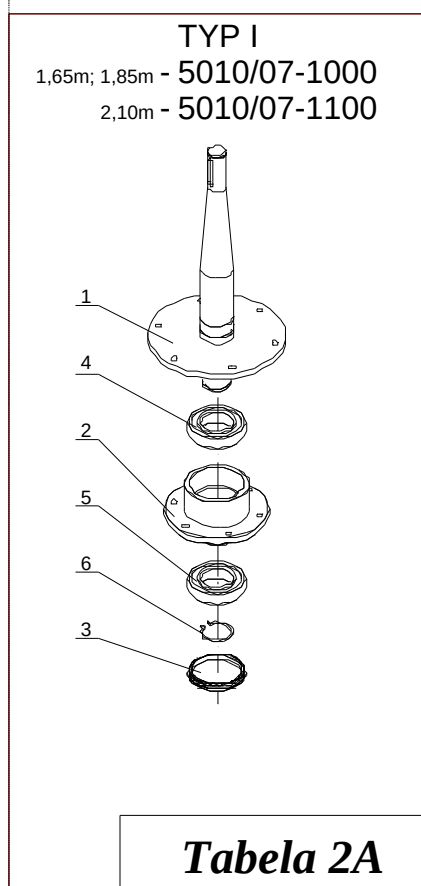
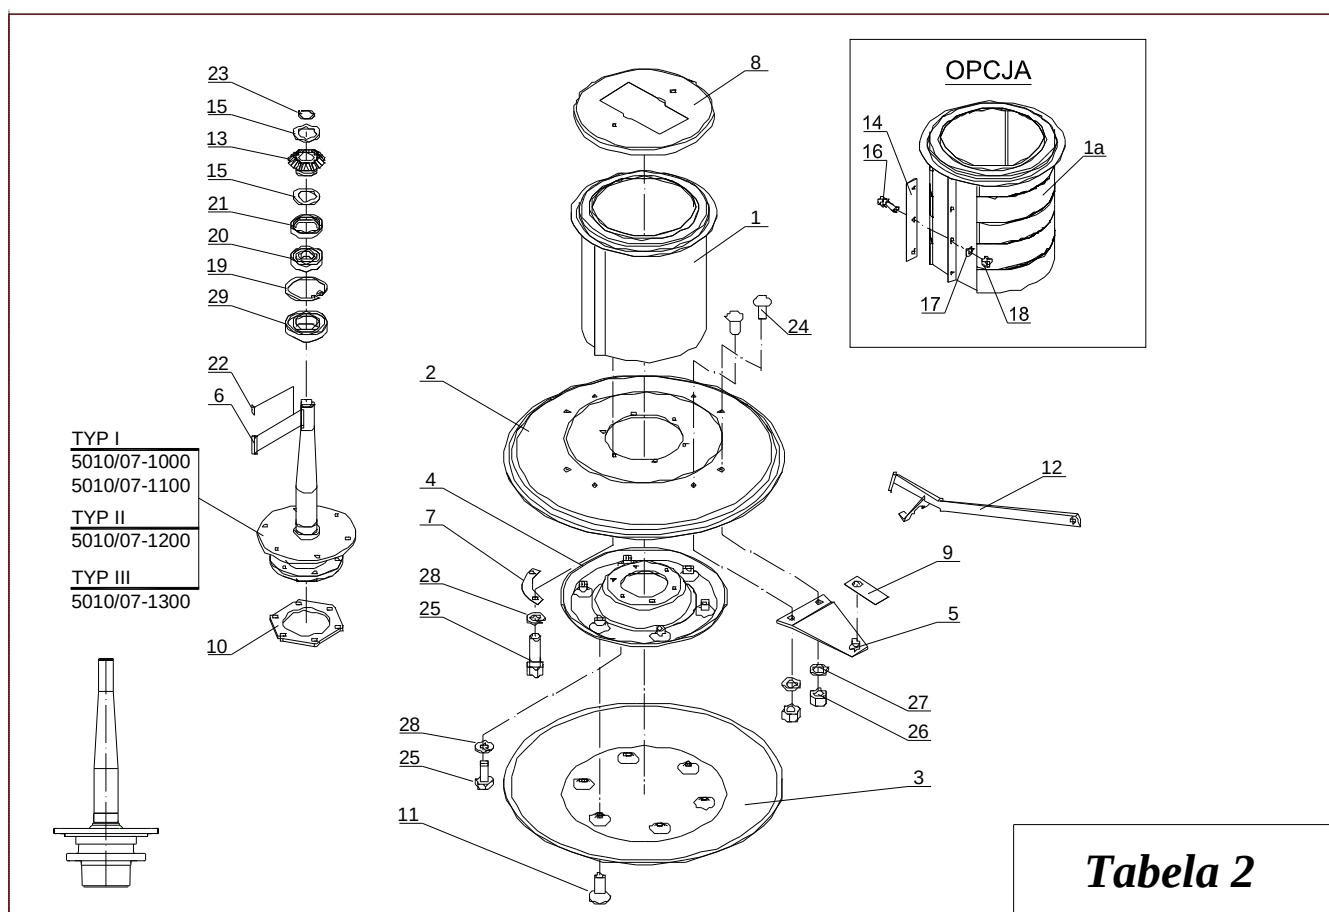


Tabela 2A

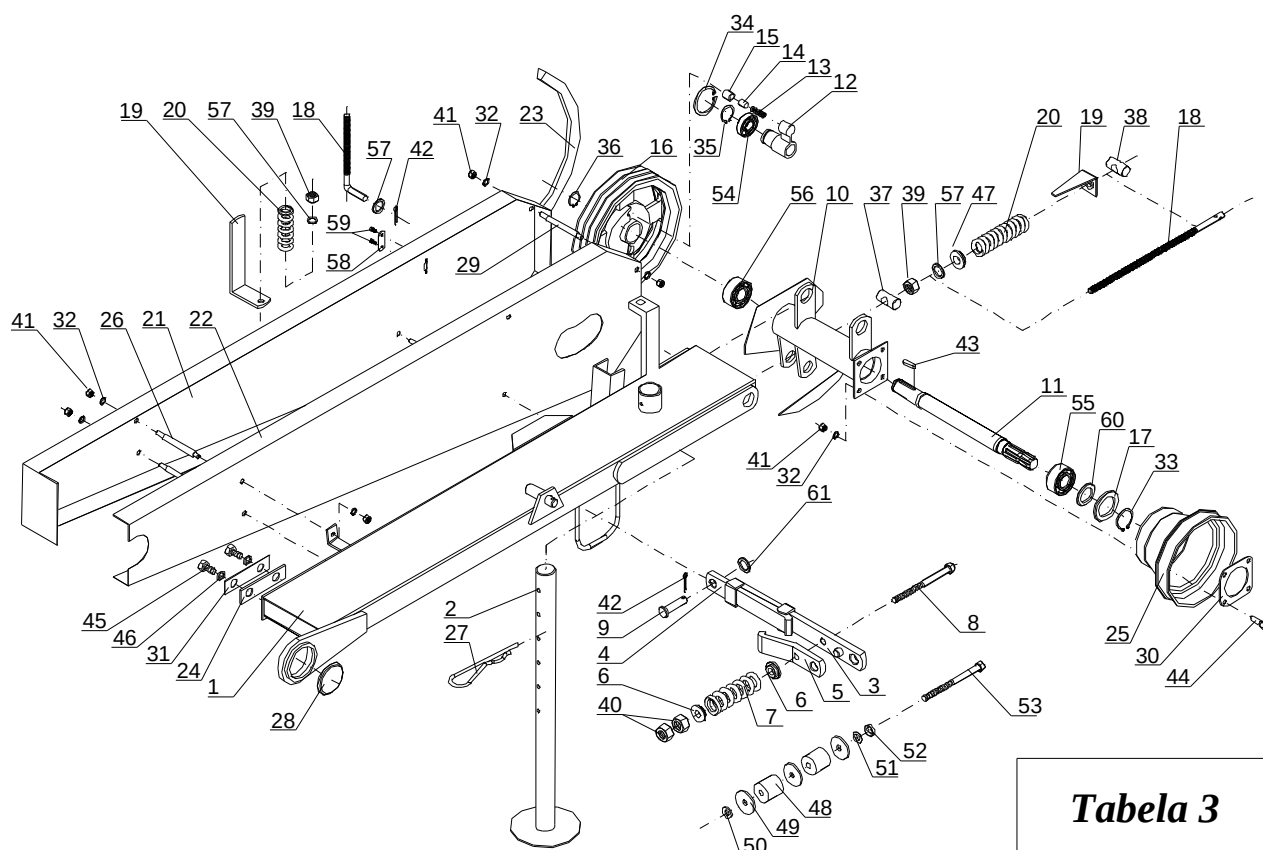
Wał pionowy kpl. TYP I					
Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	
	Wał pionowy (bączek) kpl. składający się z poz.: 1÷6	5010/07-1000		5010/07-1100	2
1	Wał pionowy (bączek)	5064/10-008		5010/25-004	2
2	Piasta talerza ślizgowego	5036-01-0775			2
3	Ośłona łożyska	5010/07-0511			2
4	Łożysko kulkowe 6210 ZZ	PN/M-86100			2
5	Łożysko kulkowe 6209 ZZ	PN/M-86100			2
6	Pierścień osadczy 45 Z	PN/M-85111			2

Tabela 2B

Wał pionowy kpl. TYP II					
Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	
	Wał pionowy (bączek) kpl. składający się z poz.: 1÷8	-		5010/07-1200	2
1	Wał pionowy (bączek)	-		5010/25-004/1	2
2	Piasta talerza ślizgowego	-		5036-01-0775/1	2
3	Ośłona łożyska	-		5010/07-0511	2
4	Ośłona piasty talerza ślizgowego	-		5010/07-0514	2
5	Pierścień uszczeln. 95x62x10	-		PN/M-86965	2
6	Łożysko stożkowe 32209	-		PN/M-86220	2
7	Łożysko kulkowe 6210 ZZ	-		PN/M-86100	2
8	Pierścień osadczy 45 Z	-		PN/M-85111	2

Tabela 2C

Wał pionowy kpl. TYP III					
Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	
	Wał pionowy (bączek) kpl. składający się z poz.: 1÷9	-		5010/07-1300	2
1	Wał pionowy (bączek)	-		5010/07-0517	2
2	Piasta talerza ślizgowego	-		5010/07-0519	2
3	Ośłona łożyska	-		5010/07-0511	2
4	Ośłona piasty talerza ślizgowego	-		5010/07-0518	2
5	Pierścień uszczeln. 95x62x10	-		PN/M-86965	2
6	Łożysko stożkowe 30210	-		PN/M-86220	2
7	Łożysko stożkowe 32209	-		PN/M-86220	2
8	Podkładka zębata MB 9	-		PN/M-86482	2
9	Nakrętka łożyskowa KM 9	-		PN/M-86478	2


Tabela 3

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
	Bezpiecznik kpl. (zawiera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40)	5010/00-0800	5010/10-0800		1	1	1	
	Bezpiecznik kpl. – (zawiera 3, 4, 5, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53)	-		5010/10-0800/1	-	-	1	Z010/4
1	Belka spawana	5064/05-022/1	5064/10-015	5010/25-005	1	1	1	
2	Stopa podporowa	5064/01-025			1	1	1	
3	Listwa wysuwna I bezpiecznika	5064/10-016			1	1	1	
4	Listwa wysuwna II bezpiecznika	5064/10-017			1	1	1	
5	Zatrząsek	5064/10-018			1	1	1	
6	Siodło sprężyny	5064/01-022			2	2	2	
7	Sprężyna bezpiecznika Ø8	5036-02-0350	-		1	-	-	
	Sprężyna bezpiecznika Ø10	-	5010/10-006		-	1	1	
8	Śruba M 14x220	5010/10-004			1	1	1	
9	Sworzeń Ø 18 h11	5036-02-0478			1	1	1	
10	Obudowa wałka wielowypustowego	5064/05-003	5010/10-005	5010/25-006	1	1	1	
11	Wał napędowy wielowypustowy	5010/10-031	5064/10-020	5010/20-015	1	1	1	
12	Zabierak kuty	5036-02-0172		-	1	1	-	
13	Sprężyna sprzęgła	5036-02-0218		-	1	1	-	
14	Sworzeń zabieraka	5036-02-0198		-	1	1	-	
15	Tuleja mosiężna Ø22xØ28 l=32	5036-02-0205		-	1	1	-	
16	Koło pasowe duże	5036-02-0185		5010/20-006	1	1	1	
17	Podkładka ochronna Ø35xØ75	5036-02-0615			1	1	1	
18	Śruba napinacza M16	5036-02-0246	5010/25-099		1	1	1	
19	Wskaźnik napięcia pasów	5064-01-026		5010/25-007	1	1	1	

20	Sprężyna napinacza Ø9 l=160	5036-02-0500			1	1	1	
21	Ośłona boczna przednia	5064/05-009	5064/10-021	5010/25-008	1	1	1	
22	Ośłona boczna tylna	5064/05-010	5064/05-002	5010/25-009	1	1	1	
23	Pasek klinowy	SPA 2932	SPA 3185	HB 3650	4	4	4	
24	Nakładka	5036-02-0465			1	1	1	
25	Ośłona wałka wielowypustowego	21903			1	1	1	
26	Śruba dwustronna M10 l=125/145	5064/05-011	5010/07-0220		4	4	4	
27	Zawlecзка sprężysta Ø6	5005-04-1108			1	1	1	
28	Pokrywka przegubu	5010/07-0202			1	1	1	
29	Śruba dwustronna M10 l=115/135	5010/06-0219	5010/07-0219		1	1	1	
30	Podkładka do osłony	5010/07-0214			1	1	1	
31	Podkładka zabezpieczająca	5010/07-0206			1	1	1	
32	Podkładka sprężysta Ø10,5-Fe/Zn8	PN/M-82008			14	14	14	
33	Pierścień osadczy 35 Z	PN-81/M-85111			1	1	1	
34	Pierścień osadczy 75 W	PN-81/M-85111	-		1	1	-	
35	Pierścień osadczy 45 Z	PN-81/M-85111	-		1	1	-	
36	Pierścień osadczy 30 Z	PN-81/M-85111			1	1	-	
	Pierścień osadczy 35 Z				-	-	1	
37	Sworzeń z gwintem	-	5010/25-096	5010/25-097	-	1	1	
38	Sworzeń ustalający	-	5010/25-098		-	1	1	
39	Nakrętka M16 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			1	1	1	
40	Nakrętka M14 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			2	2	2	
41	Nakrętka M10 - 8 – B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			14	14	14	
42	Zawlecзка S - Zn - 5x32	PN-76/M-82001			2	2	2	
43	Wpust A 8x7x56	PN-70/M-85005			1	1	1	
44	Śruba M 10x25 - 5,8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105			4	4	4	
45	Śruba M 12x35 - 8,8 - B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105			2	2	2	
46	Podkładka sprężysta Ø12,2-Fe/Zn8	PN-77/M-82008			2	2	2	
47	Siodło sprężyny Ø38	-	5108/23-064		-	1	1	
48	Wkładka poliuretanowa Ø50x50	-	5010/10-0808		-	-	2	Z010/4
49	Podkładka centrująca Ø60xØ17x5	-	5010/10-0810		-	-	3	Z010/4
50	Podkładka Ø15	-	PN/M-82005		-	-	1	Z010/4
51	Podkładka kulista Ø17	-	PN/M-82026		-	-	1	Z010/4
52	Podkładka stożkowa Ø19	-	PN/M-82028		-	-	1	Z010/4
53	Śruba M14x190	-	5010/10-0807		-	-	1	Z010/4
54	Łożysko kulkowe 6009 ZZ	PN-79/M-86100	-		1	1	-	
55	Łożysko kulkowe 6007 ZZ	PN-79/M-86100			1	-	-	
	Łożysko kulkowe 6207 ZZ				-	1	1	
56	Łożysko kulkowe 6206 ZZ	PN-79/M-86100			1	-	-	
	Łożysko kulkowe 6306 ZZ				-	1	-	
	Łożysko kulkowe 6207 ZZ				-	-	1	
57	Podkładka Ø17-Fe/Zn8	PN/M-82005			2	3	3	
58	Pokrywka otworu kontrolnego	5010/07-0218			1	1	1	
59	Blachowkręt C ST4,8x9,5	PN/M-83106			2	2	2	
60	Podkładka regulacyjna Ø35xØ50	5010/07-0231			-	-	2	grubość ≠0,8÷1,0
61	Podkładka Ø19-Fe/Zn8	PN/M-82005			1	1	1	

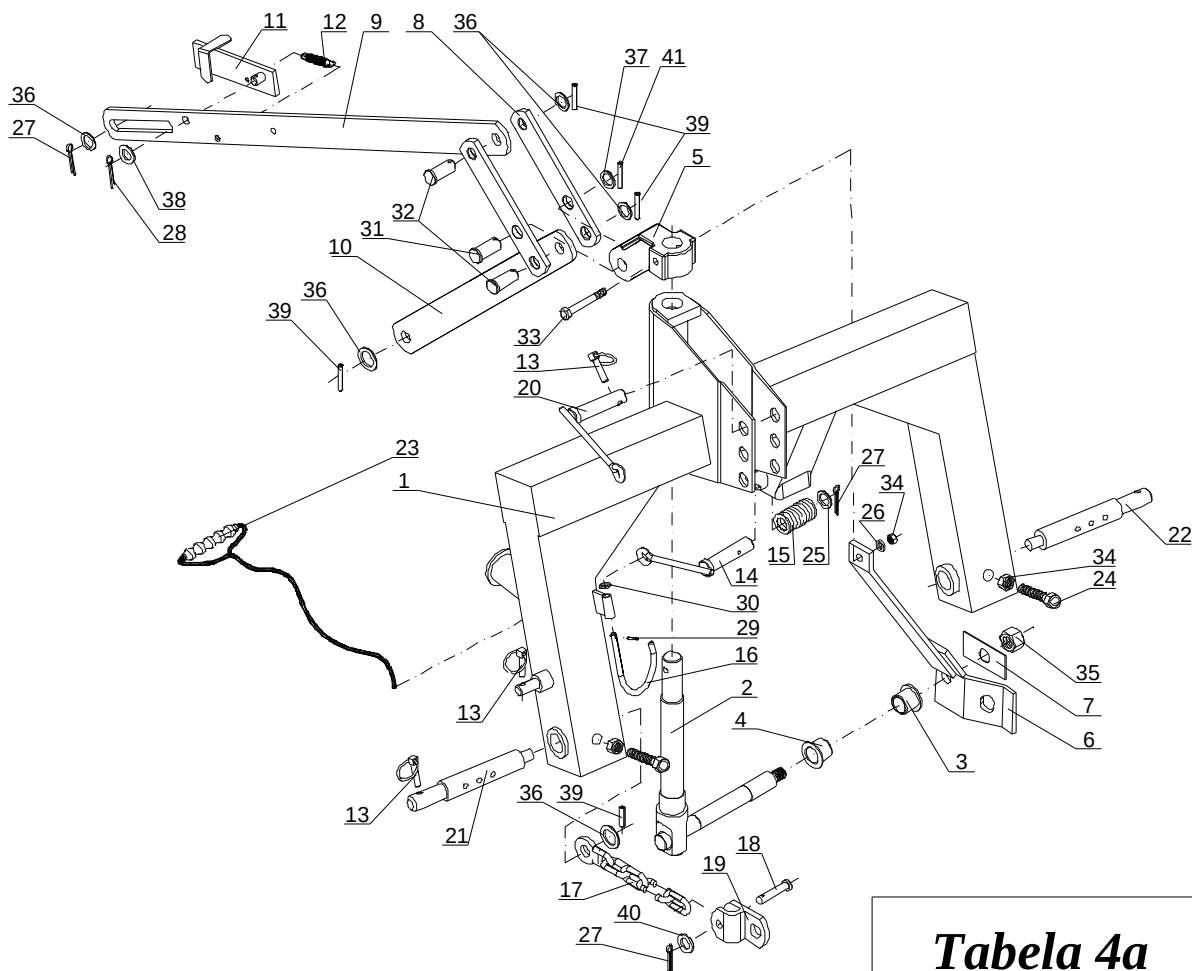


Tabela 4a

Tabela 4a

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Rama zawieszenia	5010/05-0101	5010/10-090	5010/20-016	1	1	1	
2	Oś kątowa	5064/01-007	5010/10-008	5010/20-011	1	1	1	
3	Tuleja przegubu tylna D _w =30mm	5010/07-0208			1	1	1	
4	Tuleja przegubu przednia D _w =30mm	5010/07-0207			1	1	1	
5	Głowica kuta/spawana	5064/01-006		5010/20-014	1	1	1	
6	Ramię usztywniające	5010/10-029	5010/10-010	5010/25-010	1	1	1	
7	Podkładka odginana Ø22	5036-02-0424			1	1	1	
8	Ramię krótkie dźwigni	5064/01-008		5010/20-009	2	2	2	
9	Cięgno wzdłużne zawieszenia	5064/05-005	5010/10-011	5010/20-008	1	1	1	
10	Ramię ukośne	5064/01-009	5010/10-013	5010/25-011	1	1	1	
11	Zapadka	5064/01-029			1	1	1	
12	Sprężyna zapadki Ø1,5 l=70	5036-02-0526			1	1	1	
13	Przetyczka A 11x50	8289-899-031-045			4	4	4	
14	Sworzeń zatrzasku Ø25 l=110	5064/10-024			1	1	1	
15	Sprężyna zatrzasku Ø4 l=65	5064/10-025			1	1	1	
16	Wspornik wału Ø10	5010/07-0109			1	1	1	
17	Łańcuch Ø10 l=1000	5010/41-0503			1	1	1	
18	Sworzeń Ø14x50	5108/41-0502			1	1	1	
19	Wieszak łańcucha	5010/07-0501			1	1	1	
20	Sworzeń zaczepu Ø25 l=105	5010/07-0502			1	1	1	
21	Sworzeń zaczepu I	5010/25-100			1	1	1	
22	Sworzeń zaczepu II	5010/25-095			1	1	1	
23	Linka zatrzasku	5010/07-0123			1	1	1	Opcja
24	Śruba M12x60–8.8-B-Fe/Zn8	5010/25-094			2	2	2	
25	Podkładka Ø25,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
26	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
27	Zawlecza S–Zn – 5x36	PN/M-82001			3	3	3	
28	Zawlecza S–Zn – 5x28	PN/M-82001			1	1	1	
29	Kolek sprężysty Ø4x20	PN-89/M-85023			1	1	1	
30	Podkładka Ø10,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
31	Sworzeń 24 h 9x55/45-H5	PN/M-83002			1	1	1	
32	Sworzeń 22 h 9x55/45-H5	PN/M-83002			2	2	2	
33	Śruba M 12x90–8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82101			1	1	-	
	Śruba M 12x100–8.8-B-Fe/Zn8				-	-	1	
34	Nakrętka M 12–8-B-Fe/Zn8	PN/M-82144			3	3	3	
35	Nakrętka M 20x1,5-5.8 - B-Fe/Zn8	PN/M-82153			1	1	1	
36	Podkładka Ø23-Fe/Zn8	PN/M-82006			5	5	5	
37	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
38	Podkładka Ø17-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
39	Kolek sprężysty Ø5x30	PN-89/M-85023			4	4	4	
40	Podkładka Ø15-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
41	Kolek sprężysty Ø5x36	PN-89/M-85023			1	1	1	

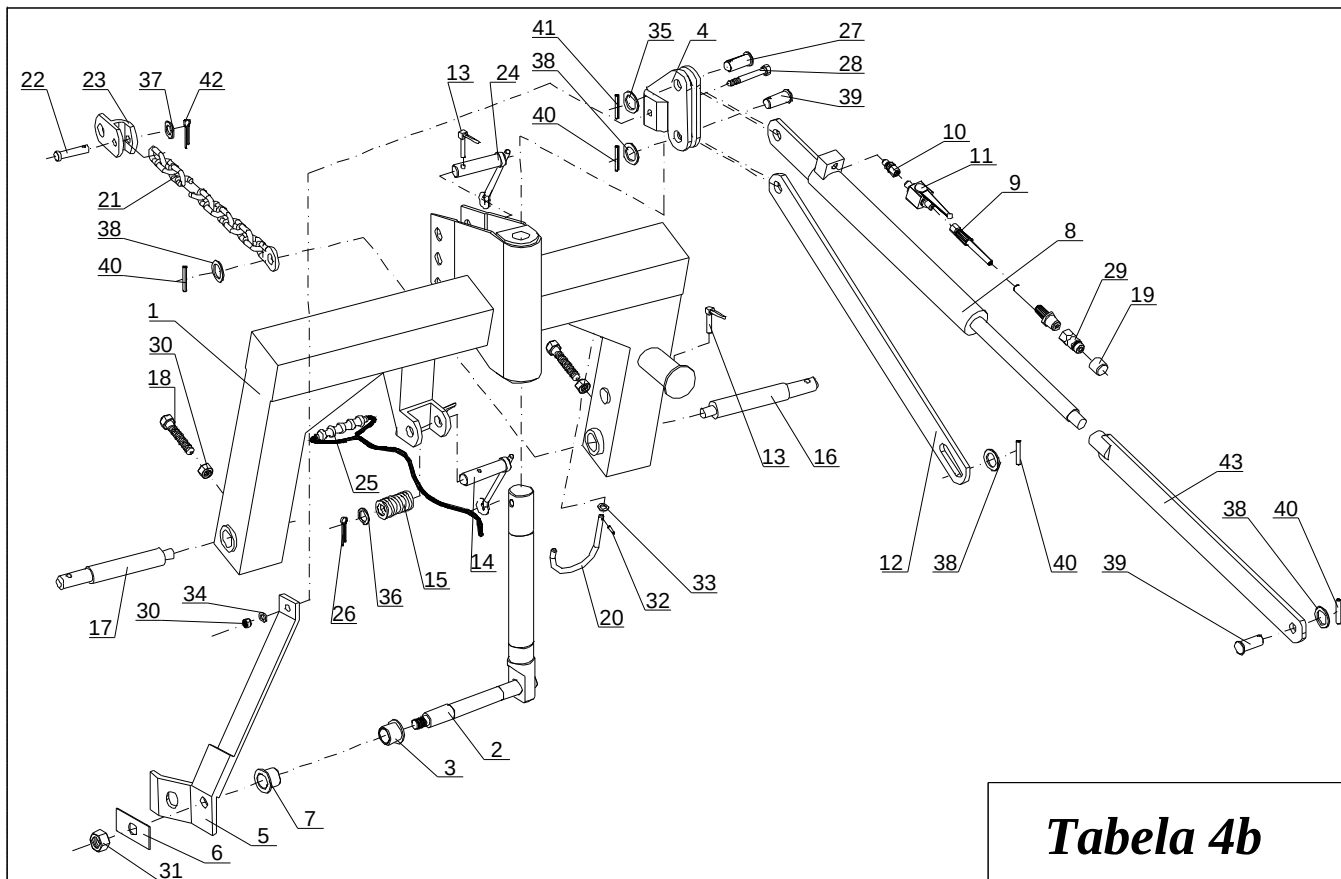


Tabela 4b

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Rama zawieszenia	5010/05-0101	5010/10-090	5010/20-016	1	1	1	
2	Oś kątowna	5064/01-007	5010/10-008	5010/20-011	1	1	1	
3	Tuleja przegubu D _w =30mm	5010/07-0207			1	1	1	
4	Głowica spawana	5010/01-003	5010/10-009	5010/25-012	1	1	1	
5	Ramię usztywniające	5010/10-029	5010/10-010	5010/25-010	1	1	1	
6	Podkładka odginana Ø22	5036-02-0424			1	1	1	
7	Tuleja przegubu D _w =30mm	5010/07-0208			1	1	1	
8	Siłownik	CJ2H-50/28x400			1	1	1	
9	Przewód hydrauliczny 14/14	L=2000			1	1	1	
10	Przylączka	XEVEGE 8-LM			1	1	1	
11	Zawór kulowy	BKH 8-L			1	1	1	
12	Ramię ukośne	5010/01-004	5010/10-098	5010/25-013	1	1	1	
13	Przetyczka A 11x50	8289-899-031-043			2	2	2	
14	Sworzeń zatrzasku Ø25 l=110	5064/10-024			1	1	1	
15	Sprężyna zatrzasku Ø4 l=65	5064/10-025			1	1	1	
16	Sworzeń zaczepu I	5010/25-100			1	1	1	
17	Sworzeń zaczepu II	5010/25-095			1	1	1	
18	Śruba M12x60–8.8-B-Fe/Zn8	5010/25-094			2	2	2	
19	Zaślepka wtyczki	5010/07-0503			1	1	1	
20	Wspornik wału Ø10	5010/07-0109			1	1	1	
21	Łańcuch Ø10 l=1000	5010/41-0503			1	1	1	
22	Sworzeń Ø14x50	5108/41-0502			1	1	1	
23	Wieszak łańcucha	5010/07-0501			1	1	1	
24	Sworzeń zaczepu Ø25 l=105	5010/07-0502			1	1	1	
25	Linka zatrzasku	5010/07-0123			1	1	1	Opcja
26	Zawlecza S–Zn – 5x36	PN-76/M-82001			1	1	1	
27	Sworzeń 24 h9x50/45 – H5	PN-63/M-83002			1	1	1	
28	Śruba M 12x90–8.8-B-Fe/Zn8	PN/M-82101			1	1	-	
	Śruba M 12x100–8.8-B-Fe/Zn8				-	-	1	
29	Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	PN-ISO 5677			1	1	1	
30	Nakrętka M 12–8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144			3	3	3	
31	Nakrętka M 20x1,5–5.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82153			1	1	1	
32	Kołek sprężysty Ø4x20	PN-89/M-85023			1	1	1	
33	Podkładka Ø10,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
34	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
35	Podkładka Ø25-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
36	Podkładka Ø25,5-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
37	Podkładka Ø15-Fe/Zn8	PN/M-82006			1	1	1	
38	Podkładka Ø23-Fe/Zn8	PN/M-82006			3	3	3	
39	Sworzeń 22 h9x50/45 – H5	PN-63/M-83002			2	2	2	
40	Kołek sprężysty Ø5x30	PN-89/M-85023			4	4	4	
41	Kołek sprężysty Ø5x36	PN-89/M-85023			1	1	1	
42	Zawlecza S–Zn – 5x28	PN-76/M-82001			1	1	1	
43	Ramię długie siłownika	5010/05-0113	5010/06-0113	5010/07-0113	1	1	1	

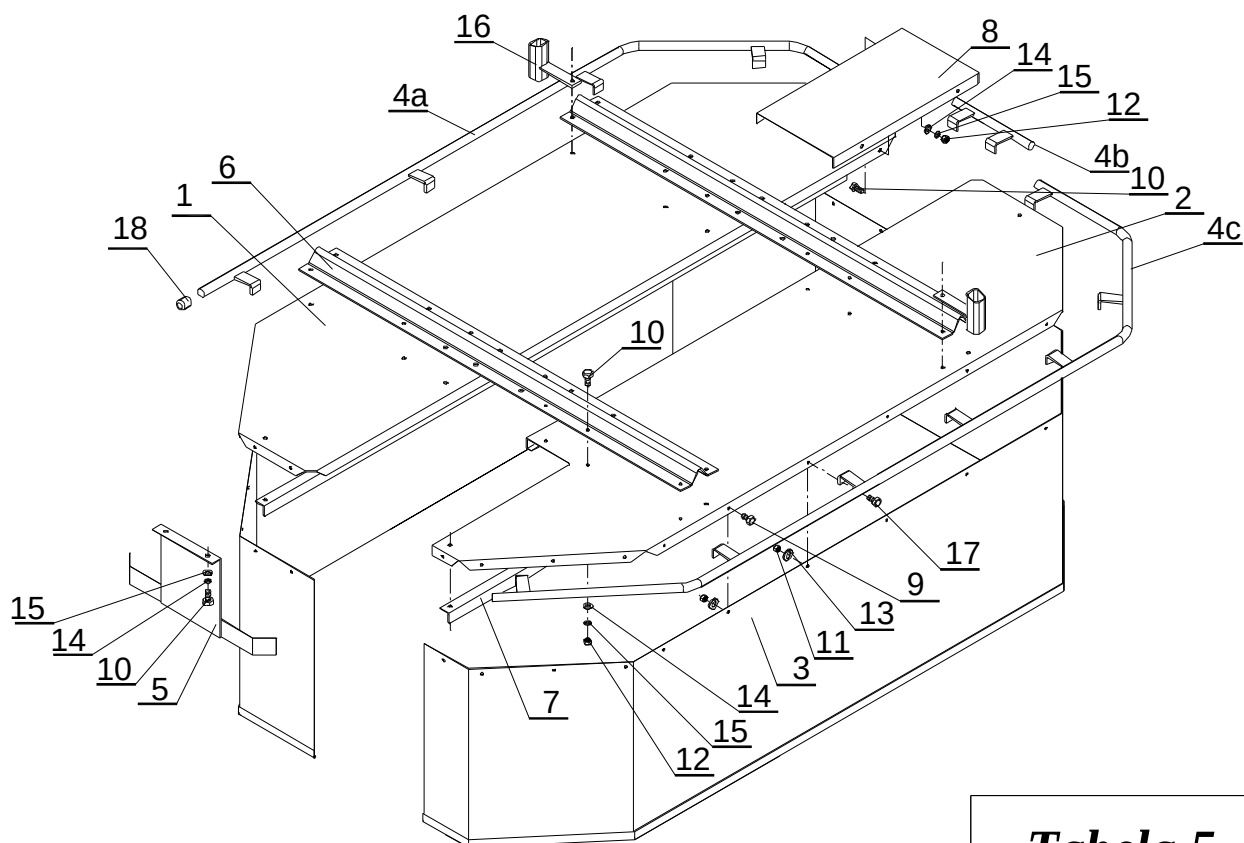


Tabela 5

Tabela 5

Lp.	Nazwa części	Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
	Ośłona kpl. (poz.1+4; 6+15)	5010/00-100/1	5010/10-100/1	5010/20-100/1	1	1	1	
1	Ośłona przednia	5064/05-012/1	5064/10-028/1	5010/25-015/1	1	1	1	
2	Ośłona tylna	5064/05-013/1	5064/10-029/1	5010/25-016/1	1	1	1	
3	Fartuch ochronny 1mm	5064/05-014/1	5064/10-031/1	5010/25-017/1	1	1	1	
4a	Barierka ochronna przednia	5036-03-0244A	5064/10-032A	5010/25-018A	1	1	1	
4b	Barierka ochronna boczna		5010/25-018B		1	1	1	
4c	Barierka ochronna tylna	5036-03-0244C	5064/10-032C	5010/25-018C	1	1	1	
5	Ośłona boczna		5064/01-035		1	1	1	
6	Belka łącznikowa		5010/25-019	5010/25-019/1	2	2	2	
7	Kątownik usztywniający	5064/05-015/1	5064/10-034/1	5010/25-020/1	1	1	2	
8	Ośłona środkowa	5064/01-032/1	5064/10-030/1	5010/25-021/1	1	1	1	
9	Śruba M6x12-5.8 - B		PN-85/M-82105		19	20	29	
10	Śruba M8x20-5.8 - B		PN-85/M-82105		28	28	36	
11	Nakrętka M6-8 - B		PN-86/M-82144		30	33	42	
12	Nakrętka M8-8 - B		PN-86/M-82144		26	26	34	
13	Podkładka A 6,6		PN-77/M-82019		30	33	42	
14	Podkładka sprężysta Ø8.2		PN-77/M-82008		28	28	36	
15	Podkładka okrągła Ø8.4		PN-78/M-82008		28	28	36	
16	Uchwyt do tablic ze światłami		BN-75/1902-53		2	2	2	
17	Śruba M6x20-5.8 - B		PN-85/M-82105		11	13	13	
18	Pokrywa rury DN15 ½ "		10286		6	6	6	



**JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
INSTYTUT BUDOWNICTWA,
MECHANIZACJI
I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA
ZAKŁAD JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa**

**CERTYFIKAT Nr 215/2002**

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej
certyfikacji wyrobu według modelu 5 ISO
*for design of products with Safety Mark as a result of certification process,
made according to the model 5 ISO*

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu
*Name and address
of Owner of Certificate*

**Firma „SaMASZ” inż. Antoni Stolarski
15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30**

Nazwa i adres producenta
*Name and address
of producer*

j.w.

Nazwa wyrobu
Name of product

Kosiarka rotacyjna bębnowa

Typ (odmiany)
Type (models)

Z010; Z010/1; Z010/2; Z010/3; Z010/4 - 5 odmian

Podstawowe parametry
Basic parameters

**Wg zał. Nr 1 do umowy Nr 196/2002 z dnia 25.03.2002 r
i certyfikatu Nr j.w.**

Symbol SWW

0824-314

Wyrób spełnia wymagania
zawarte w
*The product complies
to safety requirements in*

**PrPN-EN 745:1999; PN-EN 292-1;-2:2000; PN-ISO 3600:1998;
PN-EN 1553:1999; PN-EN 294:1994.**

Zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wykonanych przez
*In conformity with Test
Report carried out by*

**Laboratorium Badawcze Zakładu Ergonomii
IBMER Kłudzienko**

Nr i data sprawozdania
No and date of Report

ZE/10/02, marzec 2002 r

Prawo do oznaczania w okresie od **25.03.2002 r** do **24.03.2005 r**
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
*Permission to provide the Safety Certificate for above mentioned time period is valid only for products which
is identical to product subjected to tests and complying to requirements specified above.*

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone
w umowie nr: **196/2002** z dnia: **25.03.2002 r**

**Kierownik
Jednostki Certyfikującej Wyroby**

Mgr inż. Eugeniusz Szajba

Warszawa, dnia: **24.04.2002 r**

Dyrektor IBMER

Dr inż. Aleksander Szeptycki