

KATALOG CZĘŚCI

Typ kosiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z010 (1,65 m)	0824-314-501-007	29.32.20-37.12
Z010/1 (1,85m)	0824-314-501-010	29.32.20-37.12
Z010/2 (2,10m)	0824-314-501-022	29.32.20-37.12

Sposób zamawiania części

**UWAGA:**

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

- *dokładny adres zamawiającego,*
- *dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),*
- *typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),*
- *tabelę, pozycję, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),*
- *liczbę sztuk zamawianej części.*

Spis tabel

Tabela 1 – Rama główna

Tabela 2 – Zespół tnący

Tabela 2A – Wał pionowy kpl. TYP I

Tabela 2B – Wał pionowy kpl. TYP III

Tabela 3 – Belka środkowa z przekładnią pasową

Tabela 4a – Układ zawieszenia – standard

Tabela 4b – Układ zawieszenia hydraulika

Tabela 5 – Osłony zabezpieczające pochyłe

Białystok 2005-10-17
Wydanie 005
Aktualizował:
mgr inż. Sławomir Raciczko

K005PL005

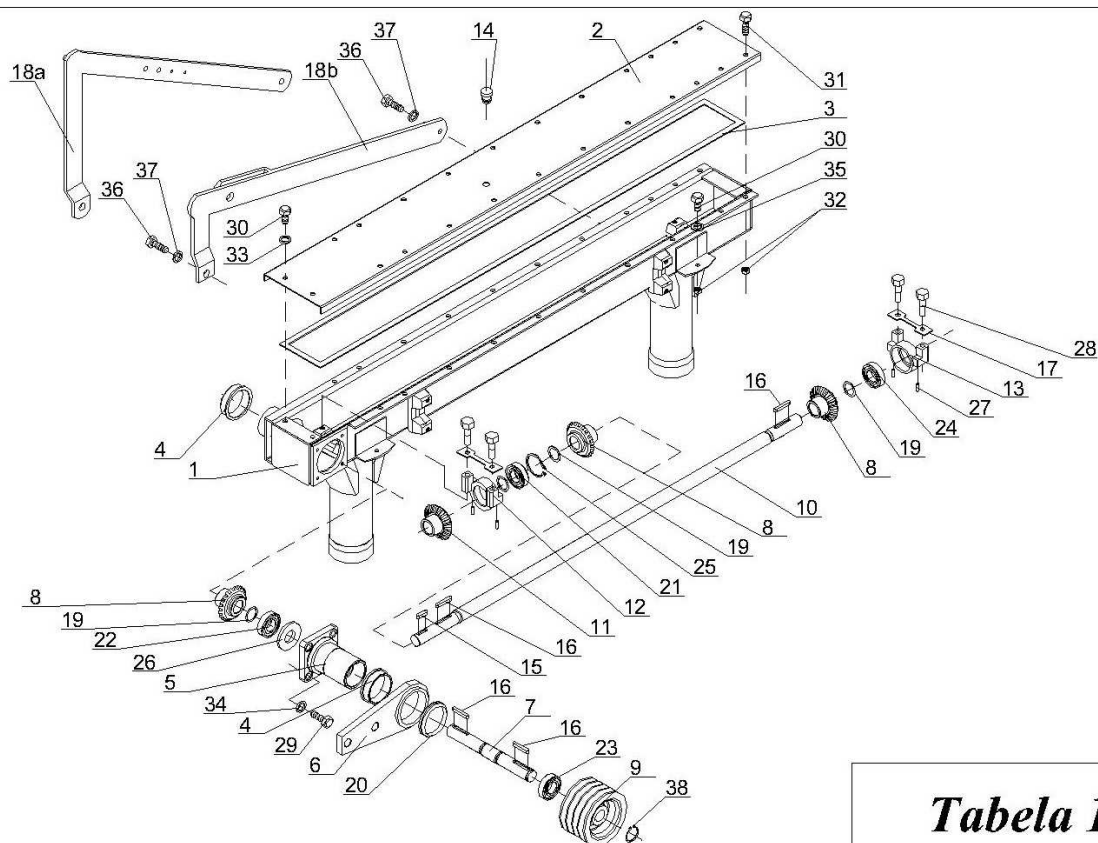


Tabela 1

Tabela 1. – Rama główna

Tabela 1		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rama z tulejami	005.04.01.00	006.04.01.00	007.04.01.00	1	1	1	
2	Pokrywa	005.04.02.00	006.04.02.00	007.04.02.00	1	1	1	
3	Uszczelka 4x20 lub 5x20	MITT-000-010			2,6m	2,8m	3,1m	
4	Tuleja ślizgowa	007.02.03.00			2	2	2	
5	Tuleja odboczki (piasta)	006.04.03.00		007.04.03.00	1	1	1	
6	Łapa przykręcana (obejma tylna)	007.04.14.00			1	1	1	
7	Wał napędowy	006.04.06.00		007.04.06.00	1	1	1	
8	Koło stożkowe z=21	001.03.11.00	006.03.11.00	007.04.09.00	3	3	3	
9	Koło pasowe	006.04.05.00		007.04.05.00	1	1	1	
10	Wał skrzyni	005.04.07.00	006.04.07.00	007.04.07.00	1	1	1	
11	Koło stożkowe małe	001.03.12.00	006.03.12.00	007.04.08.00	1	1	1	
12	Obudowa łożyska (duża)	006.04.11.00		007.04.11.00	1	1	1	
13	Obudowa łożyska (mała)	006.04.10.00		007.04.10.00	1	1	1	
14	Zawór odpowietrzający 3/8 MOD.33A	MIIO-000-002			1	1	1	
15	Wpust A 8x7x36	MZWP-018-010			1	1	1	
16	Wpust A 8x7x50	MZWP-018-013			4	4	4	
17	Podkładka odginana	007.04.13.00			2	2	2	
18a	Ramię wspornika – standard	005.04.15.00	007.04.15.00		1	1	1	
18b	Ramię wspornika – hydraulika	005.04.18.00	007.04.18.00		1	1	1	
19	Podkładka regulacyjna Ø25x35	006.04.12.00		-			-	w zależności od potrzeb ±0,35 ±0,5 ±0,8 ±1,0
	Podkładka regulacyjna Ø30x40	-		007.04.12.00	-	-		

Tabela 1			Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp	Nazwa części		Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
20	Pierścień czołowy V75S 70NBR		MIIP-000-006			1	1	1	
21	Łożysko kulkowe	6305	MZLŻ-005-002		-	1	1	-	
		3206	-		MZLŻ-006-005	-	-	1	
22	Łożysko stożkowe	30305	MZLŻ-005-004		-	1	1	-	
		30206	-		MZLŻ-006-003	-	-	1	
23	Łożysko kulkowe	6305 ZZ	MZLŻ-005-001		-	1	1	-	
		6206 ZZ	-		MZLŻ-006-002	-	-	2	
24	Łożysko kulkowe	6305	MZLŻ-005-002		-	1	1	-	
		6206	-		MZLŻ-006-007	-	-	1	
25	Pierścień osadczy 62W		MZSE-062-001			1	1	1	
26	Pierścień uszczeln. A25x52x10		MZUS-025-001		-	1	1	-	
	Pierścień uszczeln. A30x52x10		-		MZUS-030-002	-	-	1	
27	Kołek Ø6x20		MZZK-006-002			4	4	4	
28	Śruba M10x60 - 8.8 - B		MZSZ-010-011			4	4	4	
29	Śruba M12x30 - 8.8 - B		MZSI-012-002			4	4	4	
30	Śruba M10x25 - 8.8 - B		MZSI-010-001			24	26	28	
31	Śruba M10x30 - 8.8 - B		MZSZ-010-005			2	2	2	
32	Nakrętka M10 - 8 – B		MZNZ-010-001			22	24	26	
33	Podkładka sprężysta Ø10,2		MZPS-010-003			10	10	10	
34	Podkładka sprężysta Ø12,2		MZPS-012-001			4	4	4	
35	Podkładka Ø10,5		MZPP-010-001			4	4	4	
36	Śruba M12x30 - 8.8 - B		MZSI-012-002	-		2	-	-	
	Śruba M14x30 - 8.8 - B		-	MZSZ-014-001		-	2	2	
37	Podkładka sprężysta Ø12,2		MZPS-012-001	-		2	-	-	
	Podkładka sprężysta Ø14,2		-	MZPS-014-002		-	2	2	
38	Pierścień osadczy 25 Z		MZSE-025-001		-	1	1	-	
	Pierścień osadczy 30 Z		-		MZSE-030-001	-	-	1	

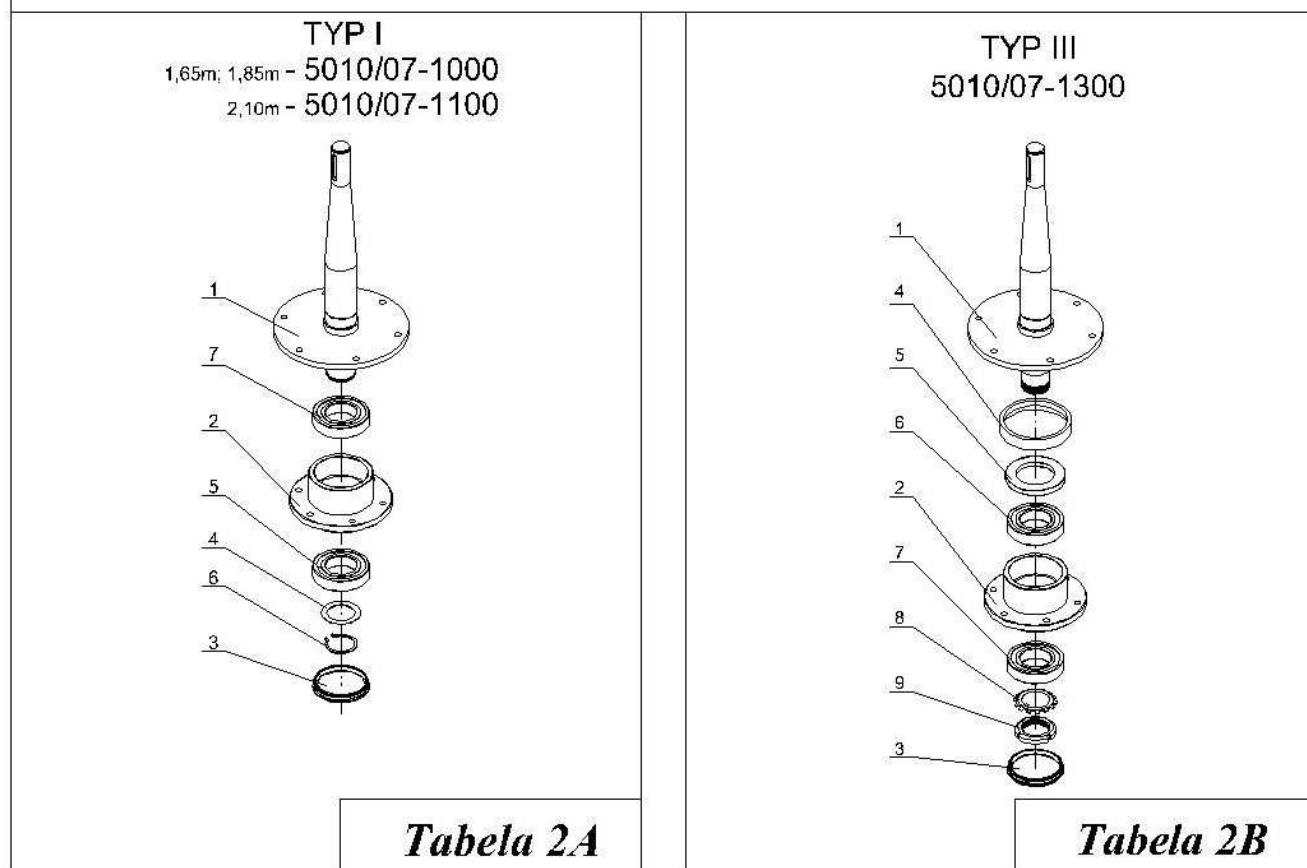
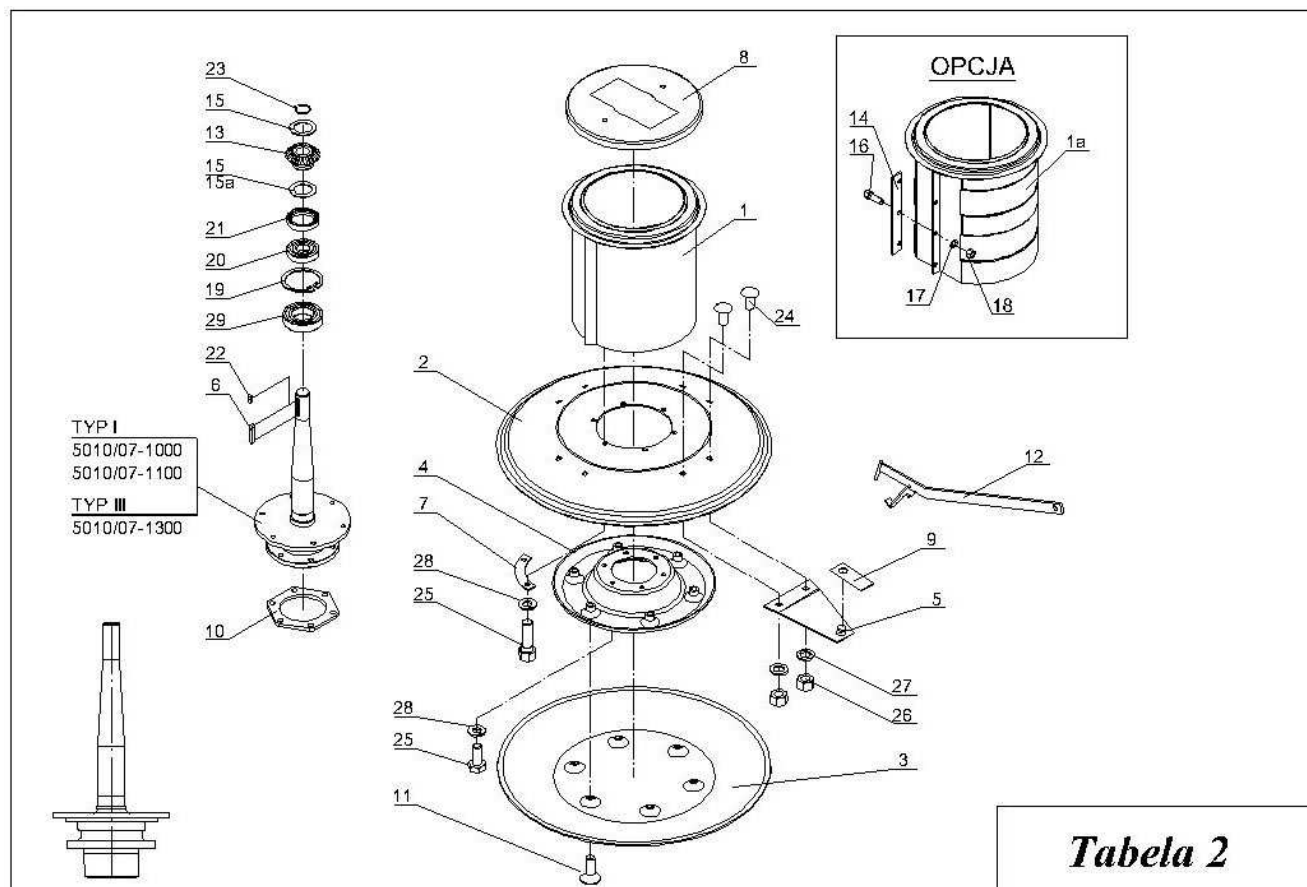


Tabela 2. – Zespół tnący

Tabela 2		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bęben	007.05.01.00			2	2	2	
1a	Bęben z odrzutnikami	007.05.15.00			2	2	2	Opcja
2	Talerz roboczy	005.05.02.00	006.05.02.00	007.05.02.00	2	2	2	
3	Talerz ślizgowy	005.05.03.00	006.05.03.00	007.05.03.00	2	2	2	
4	Talerz oporowy	006.05.05.00		007.05.05.00	2	2	2	
5	Trzymak nożowy prosty	007.05.06.00			6	6	8	
6	Wpust A 8x7x30	MZWP-018-008			2	2	2	
7	Podkładka zabezpieczająca 1/4	007.05.12.00			8	8	8	
8	Ośłona górna bębna	007.05.04.00			2	2	2	
9	Nożyk	007.05.08.00			6	6	8	
10	Pierścień dystansowy	007.05.10.00			2	2	-	
11	Śruba M 12x25 - 8.8	007.05.23.00			12	12	12	
12	Klucz specjalny	007.05.13.00			1	1	1	
13	Koło zębate małe	001.03.12.00	006.03.12.00	007.04.08.00	2	2	2	
14	Odrzutnik	007.05.16.00			4	4	4	Opcja
15	Podkładka regulacyjna Ø25x35	006.04.12.00		-			-	w zależności od potrzeb ≠0,3 ≠0,5 ≠0,8 ≠1,0
	Podkładka regulacyjna Ø30x44	-		007.04.12.00	-	-		
15a	Podkładka regulacyjna Ø25x38	006.04.22.00		-			-	
16	Śruba M 8x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	MZSZ-008-009			12	12	12	Opcja
17	Podkładka sprężysta Ø8,2	MZPS-008-001			12	12	12	Opcja
18	Nakrętka M 8 - 8 - B-Fe/Zn8	MZNZ-008-001			12	12	12	Opcja
19	Pierścień osadczy 90 W	MZSE-090-001			2	2	2	
20	Łożysko kulkowe 6306 2RS	MZLŻ-006-010			2	2	2	
21	Pierścień uszczeln. A 40x72x10	MZUS-040-002		-	2	2	-	
	Pierścień uszczeln. A 50x72x10	-		MZUS-050-002	-	-	2	
22	Uszczelka filcowa 5 x 8 x 12	007.04.23.00			2	2	2	
23	Pierścień osadczy 25 Z	MZSE-025-001		-	2	2	-	
	Pierścień osadczy 30 Z	-		MZSE-030-001	-	-	2	
24	Śruba M 12x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	MZSP-012-002			12	12	16	
25	Śruba M 10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	MZSZ-010-002			28	28	28	
26	Nakrętka M 12 - 8 - B-Fe/Zn8	MZNZ-012-002			12	12	12	
27	Podkładka Ø13-Fe/Zn8	MZPP-012-002			12	12	12	
28	Podkładka sprężysta Ø10,2	MZPS-010-002			28	28	28	
29	Łożysko kulkowe 6210 2RS	MZLŻ-010-002			2	2	2	

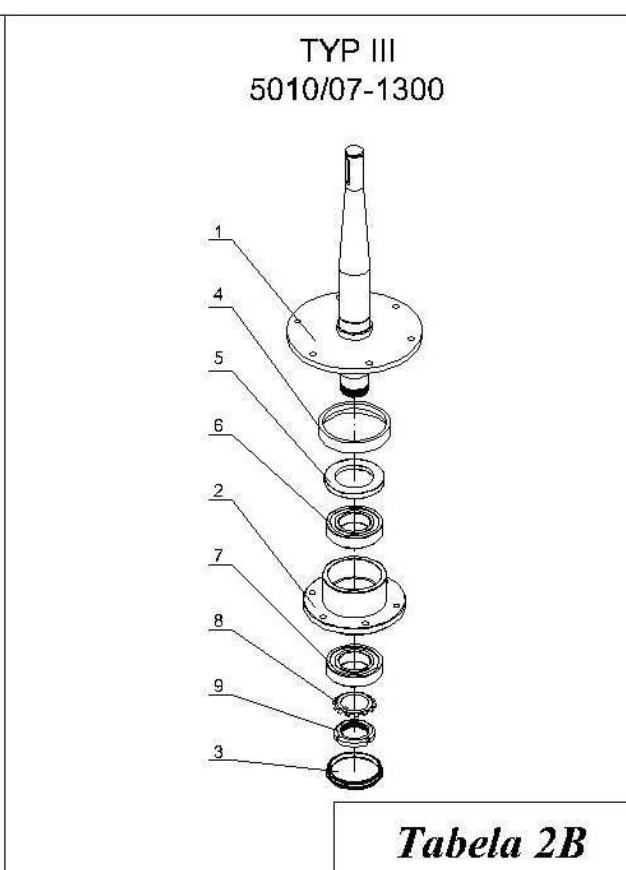
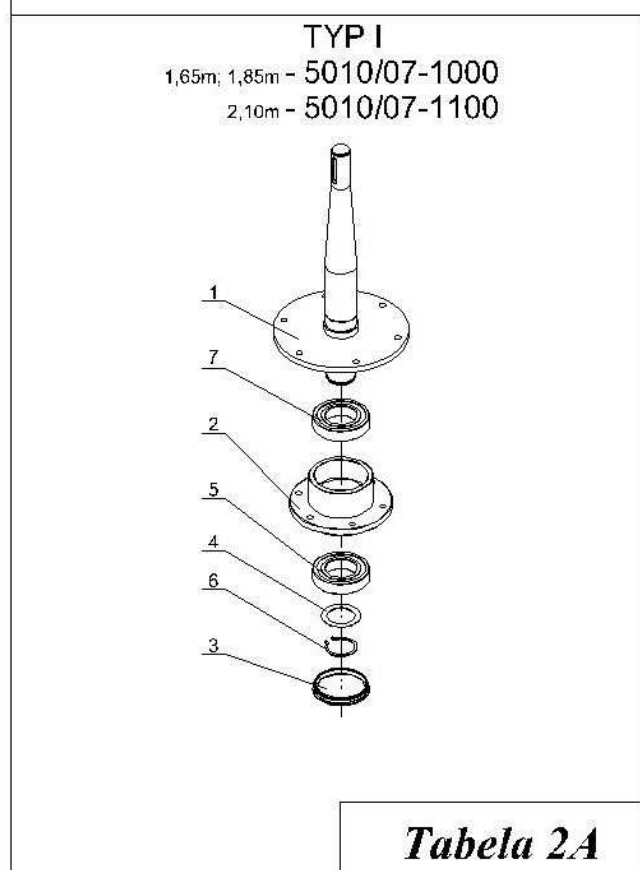
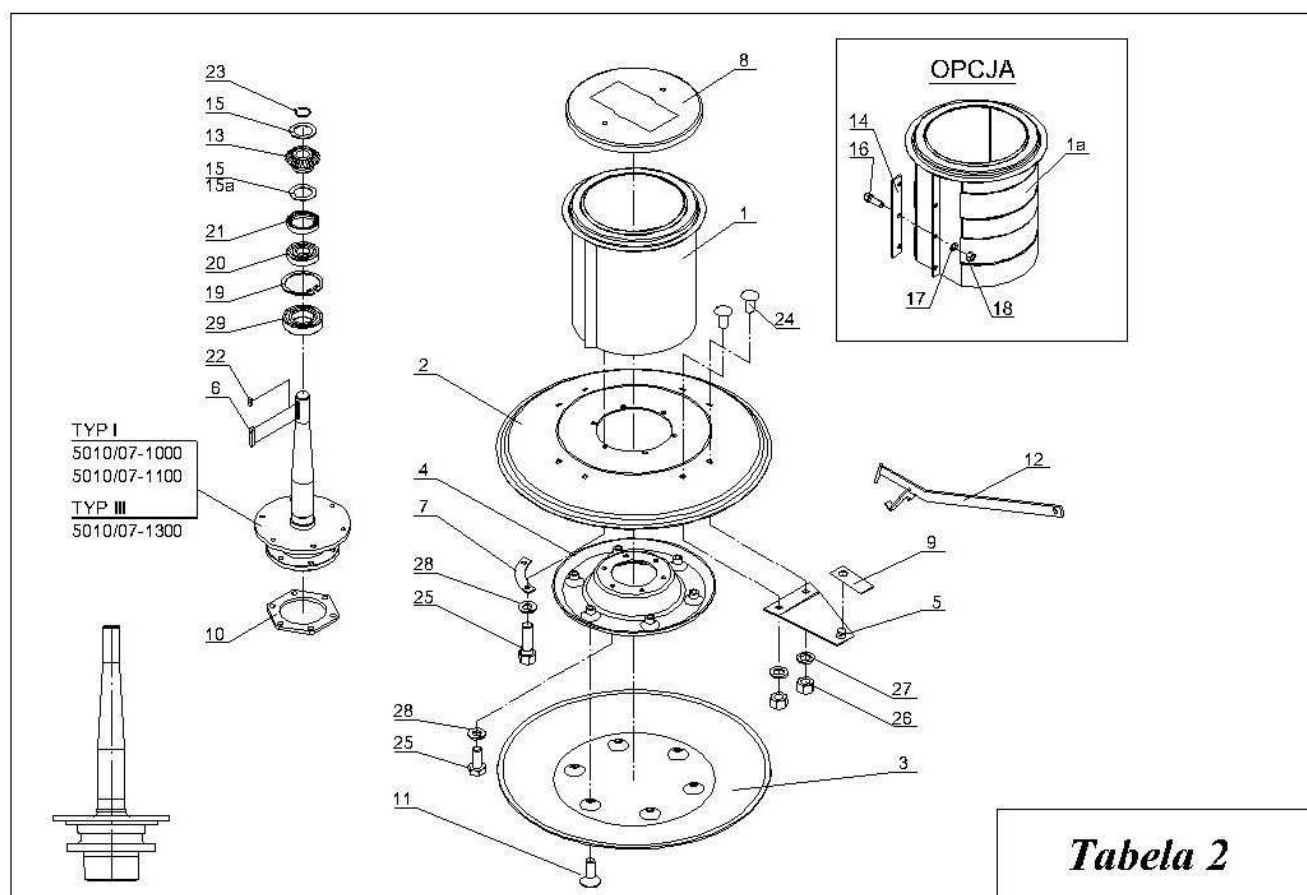


Tabela 2A – Wał pionowy kpl. TYP I

Wał pionowy kpl. TYP I								
Tabela 2A		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wał pionowy (bączek) kpl. składający się z poz.: 1÷7	005.05.KP.01		-	2	-	-	
1	Wał pionowy (bączek)	006.05.07.00		-	2	-	-	
2	Piasta talerza ślizgowego	007.05.09.00		-	2	-	-	
3	Ośłona łożyska	007.05.11.00		-	2	-	-	
4	Podkładka Ø45xØ62x(0.3;0.5;0.8;1.0)	007.05.32.00		-	2	-	-	
5	Łożysko kulkowe 6209 2RS	MZLŻ-009-001		-	2	-	-	
6	Pierścień osadczy 45 Z	MZSE-045-001			2	-	-	
7	Łożysko kulkowe 6210 2RS	MZLŻ-010-002			2	-	-	

Tabela 2B - Wał pionowy kpl. TYP III

Wał pionowy kpl. TYP III								
Tabela 2C		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wał pionowy (bączek) kpl. składający się z poz.: 1÷9	-		007.05.KP.03	-	-	2	
1	Wał pionowy (bączek)	-		007.05.17.00	-	-	2	
2	Piasta talerza ślizgowego	-		007.05.19.00	-	-	2	
3	Ośłona łożyska	-		007.05.11.00	-	-	2	
4	Ośłona piasty talerza ślizgowego	-		007.05.18.00	-	-	2	
5	Pierścień uszczeln. 95x62x10	-		MZUS-062-002	-	-	2	
6	Łożysko stożkowe 30210	-		MZLŻ-010-004	-	-	2	
7	Łożysko stożkowe 32209	-		MZLŻ-009-006	-	-	2	
8	Podkładka zębata MB 09	-		MZPS-000-001	-	-	2	
9	Nakrętka łożyskowa KM 09	-		MZNS-000-001	-	-	2	

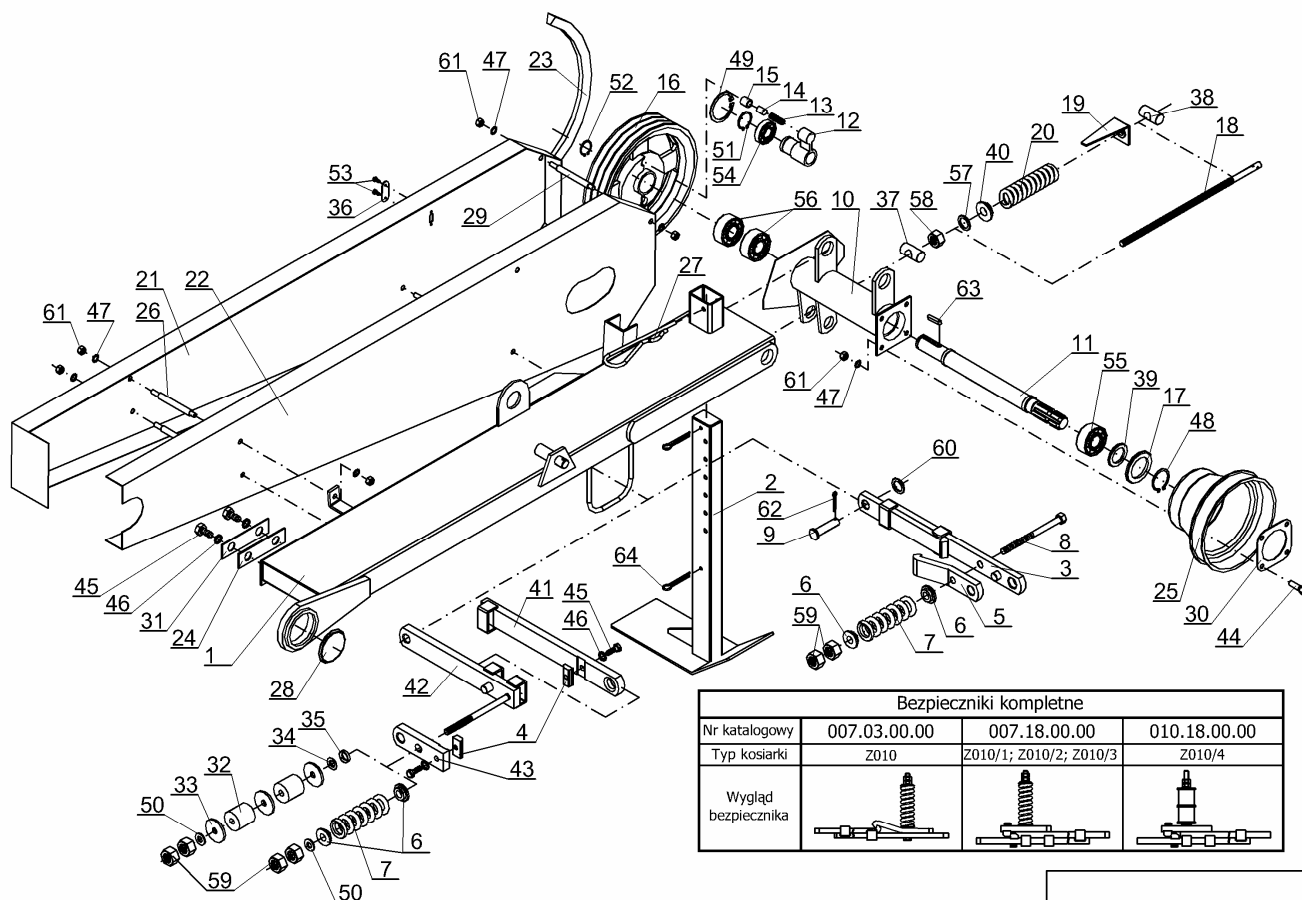


Tabela 3

Tabela 3. – Belka środkowa z przekładnią pasową

Tabela 3		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezpiecznik kpl.	007.03.00.00	007.18.00.00		1	1	1	
	Bezpiecznik kpl. kosiarki: Z010/3; Z010/4	-	Z010/3 (1,85m) 007.18.00.00	Z010/4 (2,10m) 010.18.00.00	-	1	1	Wersja ze spulchniaczem
1	Belka spawana	005.02.26.00	006.02.26.00	007.02.26.00	1	1	1	
2	Stopa podporowa		007.02.11.00		1	1	1	
3	Listwa podwójna bezpiecznika		007.23.00.00		1	-	-	
4	Kostka zatrzasku		007.18.10.00		-	2	2	
5	Zatrzask		007.03.03.00		1	-	-	
6	Siodło sprężyny		007.03.05.00		2	2	2	
7	Sprężyna bezpiecznika Ø10		007.03.06.00		1	1	1	
8	Śruba M 14x220	007.03.04.00	-		1	-	-	
9	Sworzeń Ø18 h9 x 69/63 H5		007.02.29.00		1	1	1	
10	Obudowa wałka wielowypustowego	005.02.10.00	006.02.10.00	007.02.39.00	1	1	1	
11	Wał napędowy wielowypustowy	005.02.12.00	006.02.12.00	007.02.38.00	1	1	1	
12	Zabierak kuty		006.02.34.00	-	1	1	-	
13	Sprężyna sprzęgła		006.02.35.00	-	1	1	-	
14	Sworzeń zabieraka		006.02.36.00	-	1	1	-	
15	Tuleja mosiężna Ø22xØ28 l=32		006.02.37.00	-	1	1	-	
16	Koło pasowe duże		006.02.15.00	007.02.15.00	1	1	1	
17	Podkładka ochronna	005.02.30.00	007.02.30.00		1	1	1	

Tabela 3		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Śruba napinacza M16	007.02.23.00			1	1	1	
19	Wskaźnik napięcia pasów	007.02.25.00			1	1	1	
20	Sprężyna napinacza Ø9 l=160	007.02.27.00			1	1	1	
21	Ośłona boczna przednia	005.02.17.00	006.02.17.00	007.02.17.00	1	1	1	
22	Ośłona boczna tylna	005.02.16.00	006.02.16.00	007.02.16.00	1	1	1	
23	Pasek klinowy	MZK-2932-001	MZK-3185-001	MZK-3650-001	4	4	4	
24	Nakładka gruba	007.02.05.00			1	1	1	
25	Ośłona wałka wielowypustowego	MITO-000-004			1	1	1	
26	Śruba dwustronna M10 l=125/145	006.02.20.00		007.02.20.00	4	4	4	
27	Zawlecзка sprężysta Ø8	007.02.32.00			1	1	1	
28	Pokrywka przegubu	007.02.02.00			1	1	1	
29	Śruba dwustronna M10 l=115/135	006.02.19.00		007.02.19.00	1	1	1	
30	Podkładka do osłony wałka	007.02.14.00			1	1	1	
31	Podkładka zabezpieczająca	007.02.06.00			1	1	1	
32	Wkładka poliuretanowa Ø50x50	-		007.18.09.00	-		2	Z010/4
33	Podkładka centrująca Ø60xØ17x5	-		007.18.08.00	-		3	Z010/4
34	Podkładka kulista Ø15	-	007.18.07.00		-	1	1	
35	Podkładka stożkowa Ø17	-	007.18.06.00		-	1	1	
36	Pokrywka otworu kontrolnego	007.02.18.00			1	1	1	
37	Sworzeń z gwintem	006.02.22.00		007.02.22.00	-	1	1	
38	Sworzeń ustalający	007.02.21.00			-	1	1	
39	Podkładka regulacyjna Ø35xØ50	007.02.31.00			-	-	2	grubość ≠0,8÷1,0
40	Siodło sprężyny Ø38	-	007.02.24.00		-	1	1	
41	Listwa wysuwna L=445	-	007.18.01.00		-	1	1	
42	Listwa wysuwna L=370	-	007.18.02.00		-	1	1	
43	Zapadka bezpiecznika	-	007.18.03.00		-	1	1	
44	Śruba M 10x25 - 5,8 - B-Fe/Zn8	MZNS-010-001			4	4	4	
45	Śruba M 12x35 - 8,8 - B-Fe/Zn8	MZNS-012-003			2	4	4	
46	Podkładka sprężysta Ø12,2-Fe/Zn8	MZPS-012-001			2	4	4	
47	Podkładka sprężysta Ø10,5-Fe/Zn8	MZPS-010-003			14	14	14	
48	Pierścień osadczy 35 Z	MZSE-035-001			1	1	1	
49	Pierścień osadczy 75 W	MZSE-075-001		-	1	1	-	
50	Podkładka Ø14-Fe/Zn8	-		MZPP-014-001	-		1	Z010/4
51	Pierścień osadczy 45 Z	MZSE-045-002		-	1	1	-	
52	Pierścień osadczy 30 Z	MZSE-030-001			1	1	-	
	Pierścień osadczy 35 Z	MZSE-035-001			-	-	1	
53	Blachowkręt C ST4,8x9,5	MZWB-004-001			2	2	2	
54	Łożysko kulkowe 6009 ZZ	MZLŻ-009-002		-	1	1	-	
55	Łożysko kulkowe 6007 ZZ	MZLŻ-007-001			1	-	-	
	Łożysko kulkowe 6207 ZZ	MZLŻ-007-002			-	1	1	
56	Łożysko kulkowe 6206 ZZ	MZLŻ-006-002			1	-	-	
	Łożysko kulkowe 6306 2RS	MZLŻ-006-010			-	1	-	
	Łożysko kulkowe 6207 ZZ	MZLŻ-007-002			-	-	2	
57	Podkładka Ø17-Fe/Zn8	MZPP-017-001			3	3	3	
58	Nakrętka M16 - 8 – B-Fe/Zn8	MZMZ-016-001			1	1	1	
59	Nakrętka M14 - 8 – B-Fe/Zn8	MZNZ-014-002			2	2	2	
60	Podkładka Ø19-Fe/Zn8	MZPP-018-001			1	1	1	
61	Nakrętka M10 - 8 – B-Fe/Zn8	MZNZ-010-001			14	14	14	
62	Zawlecзка S - Zn - 5x32	MZZK-005-002			1	1	1	
63	Wpust A 8x7x55	MZWB-018-018			1	1	1	
64	Zawlecзка S - Zn – 6,3x70	MZZZ-006-002			2	2	2	

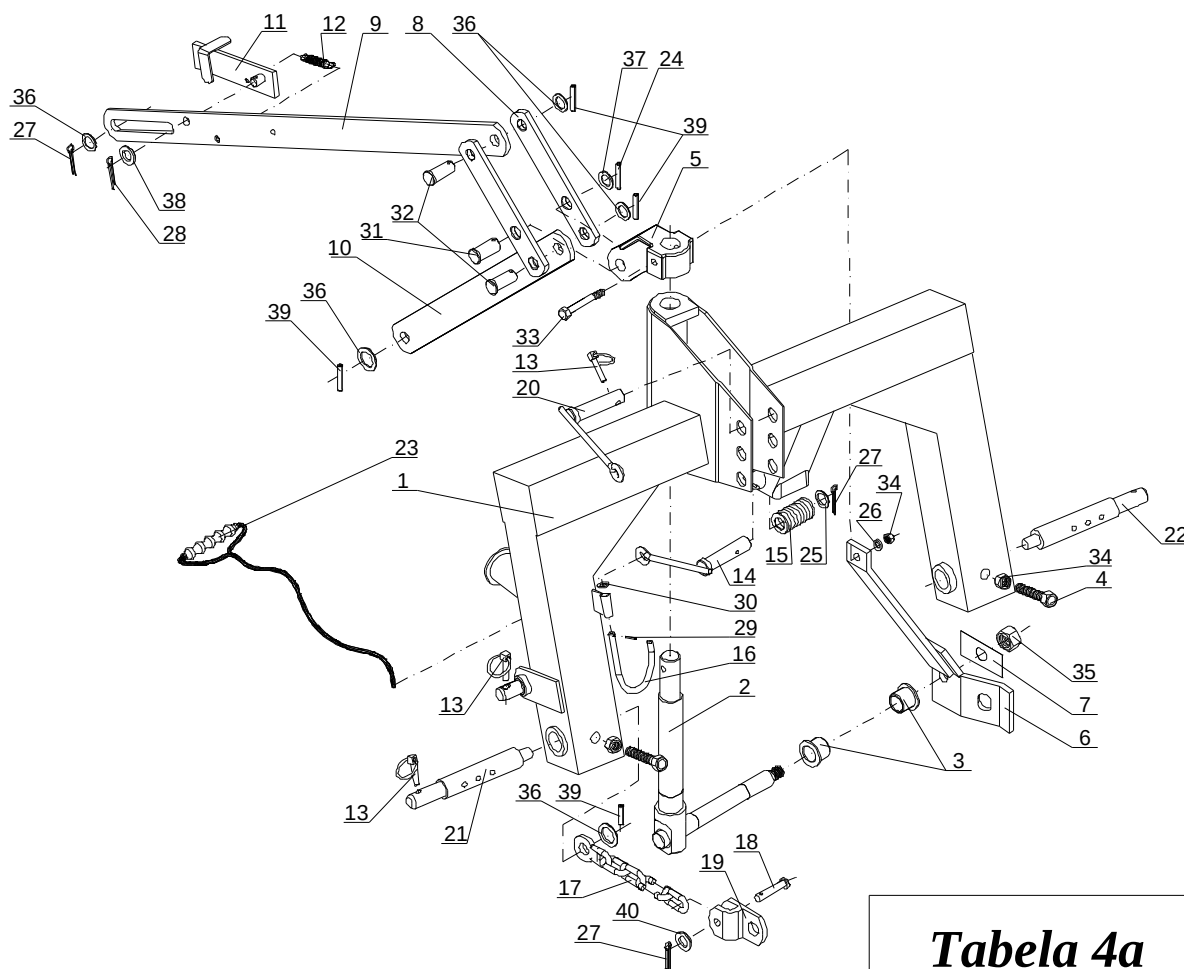
***Tabela 4a***

Tabela 4a – Układ zawieszenia - standard

Tabela 4a		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rama zawieszenia	005.01.01.00	006.01.01.00	007.01.01.00	1	1	1	
2	Oś kątowna	005.02.09.00	006.02.09.00	007.02.09.00	1	1	1	
3	Tuleja przegubu tylna D _w =30mm		007.02.08.00		2	2	2	
4	Śruba M12x60–8.8-B-Fe/Zn8		007.01.24.00		2	2	2	
5	Głowica kuta/spawana	006.01.05.00		007.01.05.00	1	1	1	
6	Ramię usztywniające	005.01.04.00	006.01.04.00	007.01.04.00	1	1	1	
7	Podkładka odginana Ø22		007.02.13.00		1	1	1	
8	Ramię krótkie dźwigni	006.01.07.00		007.01.07.00	2	2	2	
9	Cięgno wzdlużne zawieszenia	005.01.08.00	006.01.08.00	007.01.08.00	1	1	1	
10	Ramię ukośne	005.01.06.00	006.01.06.00	007.01.06.00	1	1	1	
11	Zapadka		007.01.10.00		1	1	1	
12	Sprężyna zapadki Ø1,5 l=70		007.01.11.00		1	1	1	
13	Przetyczka B11x45		MZZP-000-001		4	4	4	
14	Sworzeń zatrasku Ø25 l=110		007.01.15.00		1	1	1	
15	Sprężyna zatrasku Ø4 l=65		007.01.16.00		1	1	1	
16	Wspornik wału Ø10		007.01.09.00		1	1	1	
17	Łańcuch Ø10 l=1000		007.01.13.00		1	1	1	
18	Sworzeń Ø14x50		007.01.17.00		1	1	1	
19	Wieszak łańcucha		007.01.12.00		1	1	1	
20	Sworzeń zaczepu Ø25 l=105		007.01.14.00		1	1	1	
21	Sworzeń zaczepu I		007.01.02.00		1	1	1	
22	Sworzeń zaczepu II		007.01.03.00		1	1	1	
23	Linka zatrasku		007.01.23.00		1	1	1	Opcja
24	Kolek sprężysty Ø5x36		MZZK-005-006		1	1	1	
25	Podkładka Ø25-Fe/Zn8		MZPP-024-001		1	1	1	
26	Podkładka Ø13-Fe/Zn8		MZPP-014-001		1	1	1	
27	Zawlecza S–Zn – 5x36		MZZZ-005-002		3	3	3	
28	Zawlecza S–Zn – 5x28		MZZZ-004-002		1	1	1	
29	Kolek sprężysty Ø4x20		MZZK-004-001		1	1	1	
30	Podkładka Ø10,5-Fe/Zn8		MZPP-010-001		1	1	1	
31	Sworzeń Ø24 h9x50/55-H5		007.01.19.00		1	1	1	
32	Sworzeń Ø22 h9x50/55-H5		007.01.18.00		2	2	2	
33	Śruba M 12x90–8.8-B-Fe/Zn8		MZSZ-012-001		1	1	-	
	Śruba M 12x100–8.8-B-Fe/Zn8		MZSZ-012-004		-	-	1	
34	Nakrętka M 12–8-B-Fe/Zn8		MZMZ-012-002		3	3	3	
35	Nakrętka M 20x1,5-5.8 - B-Fe/Zn8		MZNZ-020-001		1	1	1	
36	Podkładka Ø23-Fe/Zn8		MZPP-022-001		5	5	5	
37	Podkładka Ø25-Fe/Zn8		MZPP-024-001		1	1	1	
38	Podkładka Ø17-Fe/Zn8		MZPP-017-001		1	1	1	
39	Kolek sprężysty Ø5x30		MZZK-005-005		4	4	4	
40	Podkładka Ø15-Fe/Zn8		MZPP-014-001		1	1	1	

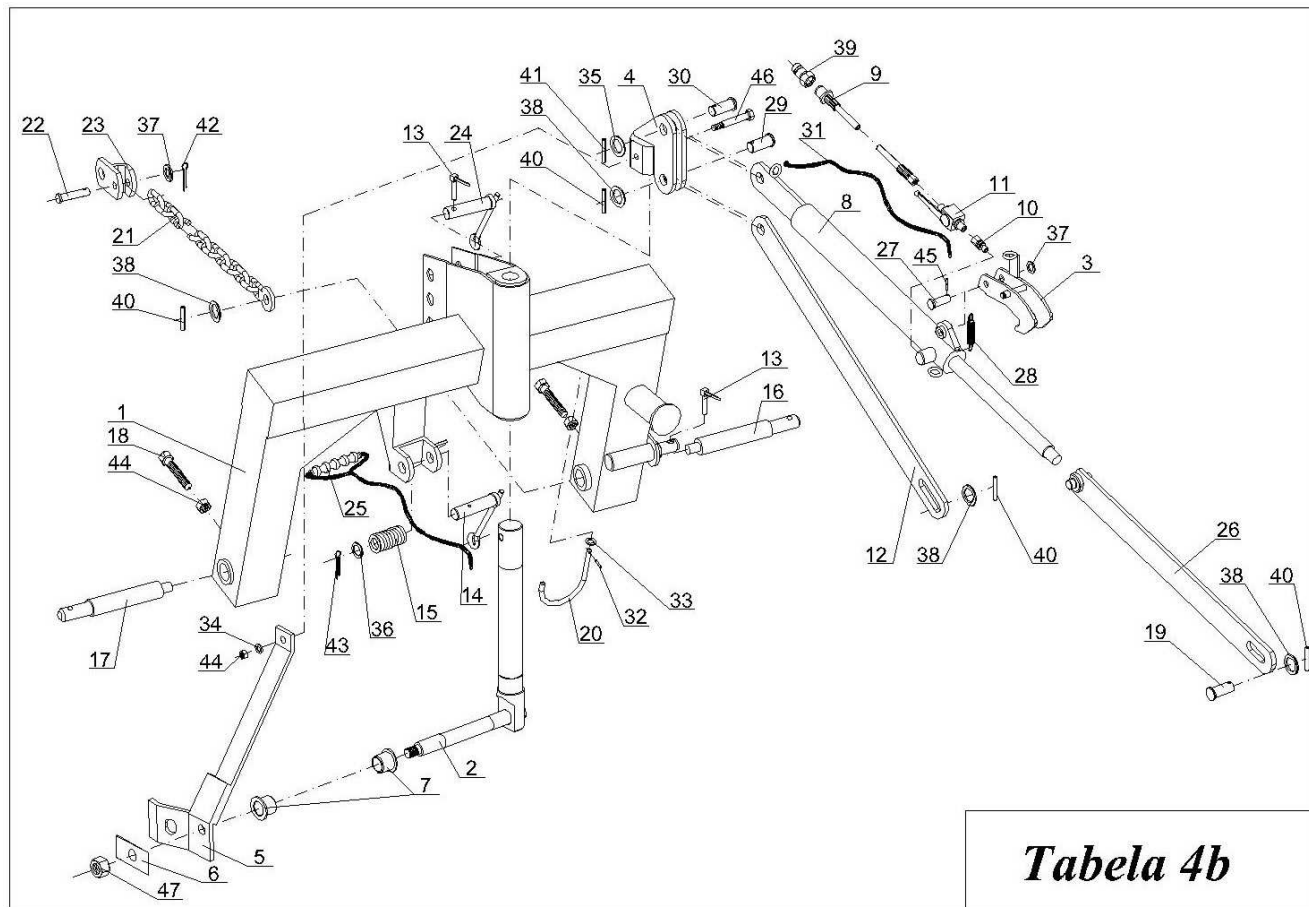


Tabela 4b

Tabela 4b – Układ zawieszenia hydraulika

Tabela 4b		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rama zawieszenia	005.01.01.00	006.01.01.00	007.01.01.00	1	1	1	
2	Oś kątowna	005.02.09.00	006.02.09.00	007.02.09.00	1	1	1	
3	Zapadka siłownika		007.14.05.00		1	1	1	
4	Głowica spawana	005.14.01.00	006.14.01.00	007.14.01.00	1	1	1	
5	Ramię usztywniające	005.01.04.00	006.01.04.00	007.01.04.00	1	1	1	
6	Podkładka odginana Ø22		007.02.13.00		1	1	1	
7	Tuleja przegubu D _w =30mm		007.02.08.00		1	1	1	
8	Siłownik		007.14.03.00		1	1	1	
9	Przewód hydrauliczny L=2000		MIHP-200-001		1	1	1	
10	Przylączka dławiąca		MIHI-000-002		1	1	1	
11	Zawór kulowy BKH 8-L		MIHZ-000-001		1	1	1	
12	Ramię ukośne	005.14.02.00	006.14.02.00	007.14.02.00	1	1	1	
13	Przetyczka B11x45		MZZP-000-001		4	4	4	
14	Sworzeń zatrzasku Ø25 l=110		007.01.15.00		1	1	1	
15	Sprężyna zatrzasku Ø4 l=65		007.01.16.00		1	1	1	
16	Sworzeń zaczepu I		007.01.02.00		1	1	1	
17	Sworzeń zaczepu II		007.01.03.00		1	1	1	
18	Śruba M12x60–8.8-B-Fe/Zn8		007.01.24.00		2	2	2	
19	Sworzeń Ø22 h9x45/50 – H5		007.04.19.00		1	1	1	
20	Wspornik wału Ø10		007.01.09.00		1	1	1	
21	Łańcuch Ø10 l=1000		007.01.13.00		1	1	1	
22	Sworzeń Ø14x50		007.01.17.00		1	1	1	
23	Wieszak łańcucha		007.01.12.00		1	1	1	
24	Sworzeń zaczepu Ø25 l=105		007.01.14.00		1	1	1	
25	Linka zatrzasku transportowego	006.01.23.00		007.01.23.00	3,5m	3,5m	4,0m	Opcja
26	Ramię długie siłownika	005.14.04.00	006.14.04.00	007.14.04.00	1	1	1	
27	Sworzeń zapadki		007.14.07.00		1	1	1	
28	Sprężyna zapadki Ø1,5 l=70		007.01.11.00		1	1	1	
29	Sworzeń Ø22 h9x50/55 – H5		007.01.18.00		1	1	1	
30	Sworzeń Ø24 h9x50/55 – H5		007.01.19.00		1	1	1	
31	Linka zapadki siłownika		MILI-000-001			4,0m		
32	Kolek sprężysty Ø4x20		MZKK-004-001		1	1	1	
33	Podkładka Ø10,5-Fe/Zn8		MZPP-010-001		1	1	1	
34	Podkładka Ø13-Fe/Zn8		MZPP-012-002		1	1	1	
35	Podkładka Ø25-Fe/Zn8		MZPP-024-001		1	1	1	
36	Podkładka Ø25-Fe/Zn8		MZPP-024-001		1	1	1	
37	Podkładka Ø15-Fe/Zn8		MZPP-014-001		2	2	2	
38	Podkładka Ø23-Fe/Zn8		MZPP-022-001		3	3	3	
39	Wtyczka NV 12 GAS M EURO TYP 12,5		MIHZ-000-002		1	1	1	
40	Kolek sprężysty Ø5x30		MZZK-005-005		4	4	4	
41	Kolek sprężysty Ø5x36		MZZK-005-006		1	1	1	
42	Zawlecza S–Zn – 5x28		MZZZ-005-002		1	1	1	
43	Zawlecza S–Zn – 5x36		MZZZ-005-002		1	1	1	
44	Nakrętka M 12–8-B-Fe/Zn8		MZNZ-012-002		3	3	3	
45	Kolek sprężysty Ø4x20		MZZK-004-001		1	1	1	
46	Śruba M 12x90–8.8-B-Fe/Zn8		MZSZ-012-001		1	1	-	
	Śruba M 12x100–8.8-B-Fe/Zn8		MZSZ-012-004		-	-	1	
47	Nakrętka M 20x1,5–5.8-B-Fe/Zn8		MZNZ-020-001		1	1	1	

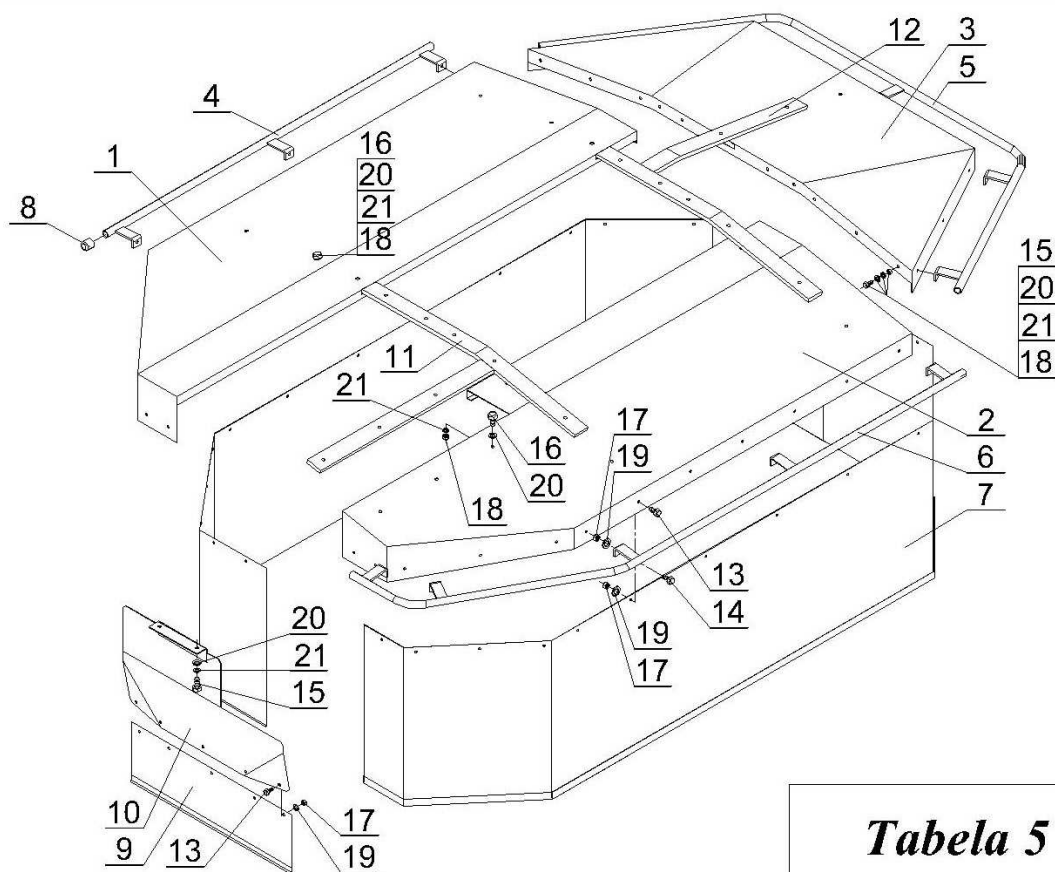


Tabela 5

Tabela 5 – Osłony zabezpieczające pochyłe

Tabela 5b		Symbol KTM lub PN			Liczba części			Uwagi
Lp.	Nazwa części	Z010 (1,65m)	Z010/1 (1,85m)	Z010/2 (2,10m)	1,65	1,85	2,10	
1	Osłona przednia	005.16.03.00	006.06.12.00	007.16.03.00	1	1	1	
2	Osłona tylna	005.16.02.00	006.06.13.00	007.16.02.00	1	1	1	
3	Osłona boczna	005.16.01.00	006.06.14.00	007.16.01.00	1	1	1	
4	Barierka ochronna przednia	005.16.08.00	006.06.15.00	007.16.08.00	1	1	1	
5	Barierka ochronna boczna	005.16.06.00	006.06.17.00	007.16.06.00	1	1	1	
6	Barierka ochronna tylna	005.16.07.00	006.06.16.00	007.16.07.00	1	1	1	
7	Fartuch ochronny 1mm	005.16.09.00	006.06.20.00	007.16.09.00	1	1	1	
8	Pokrywa rury DN15 ½ "	MITP-000-003			6	6	6	
9	Fartuch ochronny ekranu 1mm	005.16.11.00	007.16.11.00		1	1	1	
10	Osłona boczna (ekran)	005.02.40.00	007.02.40.00		1	1	1	
11	Wspornik osłony - lewy	005.16.05.00	006.06.18.00	007.16.04.00	1	1	1	
12	Wspornik osłony - prawy	005.16.04.00	006.06.19.00	007.16.05.00	1	1	1	
13	Śruba M6x12-5.8 - B	MZZS-006-001			23	28	29	
14	Śruba M6x20-5.8 - B	MZZS-006-004			13	13	15	
15	Śruba M8x20-5.8 - B	MZZS-008-001			12	12	12	
16	Śruba M8x25-5.8 - B	MZZS-008-002			16	17	17	
17	Nakrętka M6-8 - B	MZZN-006-001			26	27	27	
18	Nakrętka M8-8 - B	MZZN-008-001			26	27	27	
19	Podkładka A 6,6	MZZP-006-002			36	41	44	
20	Podkładka sprężysta Ø8.2	MZZS-008-001			28	29	29	
21	Podkładka okrągła Ø8.4	MZZP-008-002			28	29	29	

Deklaracja zgodności EC dla maszyny

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu i Rady 98/37/WE



Producent <i>Of producer</i>	Firma SaMASZ inż. Antoni Stolarski 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30, Poland
Nazwa wyrobu <i>Name of product</i>	Kosiarka rotacyjna tylna
Typ (odmiany) <i>Type (models)</i>	Bębnowa Z 010
Podstawowe parametry <i>Basic parameters</i>	Szerokość robocza – 1,65 m

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób do którego odnosi się deklaracja jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa - 98/37/ECC – Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej.

Normy:
PN-EN 292-1:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia i metodologia.
PN-EN 292-2:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN 745:2000 - Maszyny Rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ISO 5718:2002 - Harvesting equipment - Blades for agricultural rotary mowers - Requirements
Pr-EN 1050:1999 - Zasady oceny ryzyka.
PN-EN 1152:2001 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Osłony wałów przegubowo-teleskopowych. Badanie za zużycie i wytrzymałościowe.
PN-EN 1153:2002 - Maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze samobieżne, zawieszane, półzawieszane i przyczepiane. Wymagania wspólne dotyczące bezpieczeństwa.
PN-ISO 3600:1998 - Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Instrukcja obsługi. Treść i forma.
PN-ISO 3767-1:2000 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Symbole graficzne urządzeń sterowniczych i wskaźników. Symbole wspólne.
PN-ISO 11684:1998 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń. Postanowienia ogólne.
ISO 5781:2000 - Hydraulic fluid power – Pressure-reducing valves, sequence valves, unload valves – Mounting surfaces.

Deklaracja zgodności EC traci swoją ważność jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody.

Białystok, 29.04.2004

Nazwisko (Podpis), Funkcja

15-161 Białystok
ul. Trawiasta 30

Regon: P-050078055
NIP: 542-010-21-58

Deklaracja zgodności EC dla maszyny

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu i Rady 98/37/WE



Producent <i>Of producer</i>	Firma SaMASZ inż. Antoni Stolarski 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30, Poland
Nazwa wyrobu <i>Name of product</i>	Kosiarka rotacyjna tylna
Typ (odmiany) <i>Type (models)</i>	Bębnowa Z 010/2
Podstawowe parametry <i>Basic parameters</i>	Szerokość robocza – 2,10 m

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób do którego odnosi się deklaracja jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa - 98/37/ECC – Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej.

Normy:
PN-EN 292-1:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia i metodologia.
PN-EN 292-2:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN 745:2000 - Maszyny Rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ISO 5718:2002 - Harvesting equipment - Blades for agricultural rotary mowers - Requirements
Pr-EN 1050:1999 - Zasady oceny ryzyka.
PN-EN 1152:2001 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Osłony wałów przegubowo-teleskopowych. Badanie za zużycie i wytrzymałościowe.
PN-EN 1153:2002 - Maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze samobieżne, zawieszane, półzawieszane i przyczepiane. Wymagania wspólne dotyczące bezpieczeństwa.
PN-ISO 3600:1998 - Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Instrukcja obsługi. Treść i forma.
PN-ISO 3767-1:2000 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Symbole graficzne urządzeń sterowniczych i wskaźników. Symbole wspólne.
PN-ISO 11684:1998 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń. Postanowienia ogólne.
ISO 5781:2000 - Hydraulic fluid power – Pressure-reducing valves, sequence valves, unload valves – Mounting surfaces.

Deklaracja zgodności EC traci swoją ważność jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody.

Białystok, 29.04.2004

Nazwisko (Podpis), Funkcja

15-161 Białystok
ul. Trawiasta 30

Regon: P-050078055
NIP: 542-010-21-58

Producent <i>Of producer</i>	Firma SaMASZ inż. Antoni Stolarski 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30, Poland
Nazwa wyrobu <i>Name of product</i>	Kosiarka rotacyjna tylna
Typ (odmiany) <i>Type (models)</i>	Bębnowa Z 010/1
Podstawowe parametry <i>Basic parameters</i>	Szerokość robocza – 1,85 m

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób do którego odnosi się deklaracja jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy:
Dyrektywa Maszynowa - 98/37/ECC – Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej.

Normy:
PN-EN 292-1:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia i metodologia.
PN-EN 292-2:2000 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN 745:2000 - Maszyny Rolnicze. Kosiarki rotacyjne i bijakowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
ISO 5718:2002 - Harvesting equipment - Blades for agricultural rotary mowers - Requirements
Pr-EN 1050:1999 - Zasady oceny ryzyka.
PN-EN 1152:2001 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Osłony wałów przegubowo-teleskopowych. Badanie za zużycie i wytrzymałościowe.
PN-EN 1153:2002 - Maszyny rolnicze. Maszyny rolnicze samobieżne, zawieszane, półzawieszane i przyczepiane. Wymagania wspólne dotyczące bezpieczeństwa.
PN-ISO 3600:1998 - Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Instrukcja obsługi. Treść i forma.
PN-ISO 3767-1:2000 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Symbole graficzne urządzeń sterowniczych i wskaźników. Symbole wspólne.
PN-ISO 11684:1998 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń. Postanowienia ogólne.
ISO 5781:2000 - Hydraulic fluid power – Pressure-reducing valves, sequence valves, unload valves – Mounting surfaces.

Deklaracja zgodności EC traci swoją ważność jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody.

Białystok, 29.04.2004

Nazwisko (Podpis), Funkcja

15-161 Białystok
ul. Trawiasta 30

Regon: P-050078055
NIP: 542-010-21-58