


NIP PL-542-010-21-58
tel. (+48) (85) 654 45 84
654 45 82
664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

Katalog części

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z 064/3 - 1,35m ogrod.



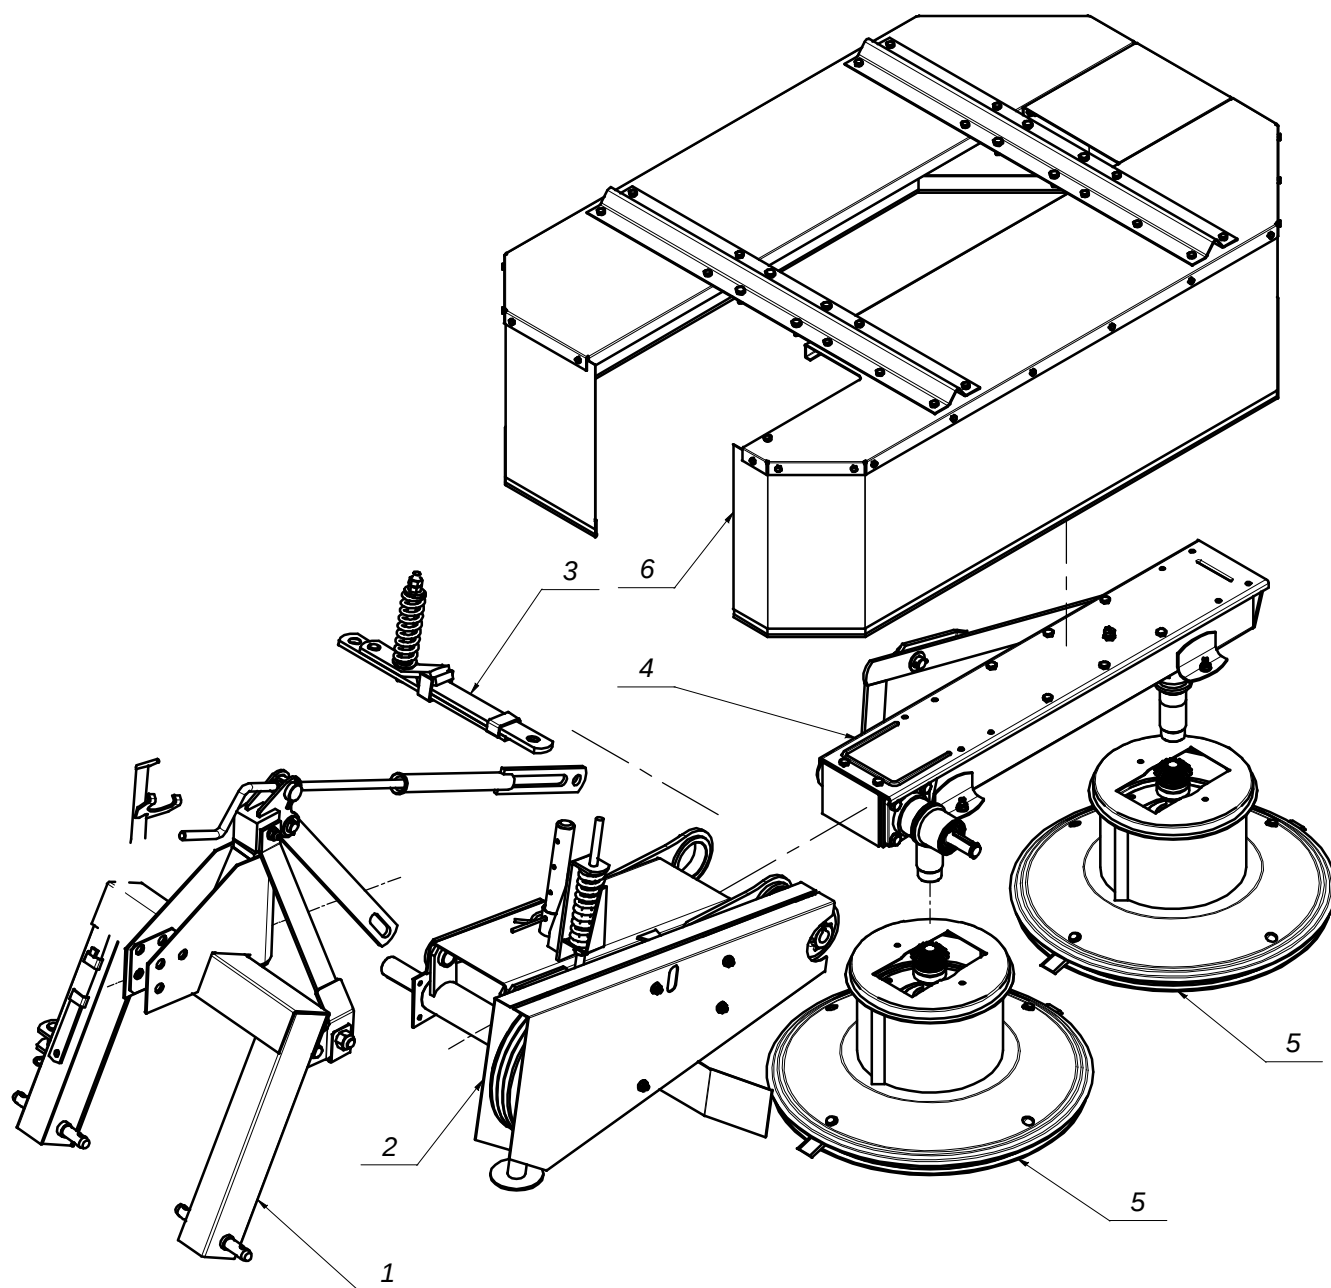


Nazwa tabeli:

Z064/3 - 1,35 ogrod.

Nr. tabeli:

3**Tab. 1**

L.P.	Część ci SaMASZ	Część ci handlowe	Nazwa część ci	Liczba sztuk	Uwagi
1	102.01.00.00		Układ zawieszenia	1	
2	102.02.00.00		Belka noś na	1	
3	102.03.00.00		Bezpiecznik	1	
4	102.04.00.00		Rama główna	1	
5	102.05.00.00		Zespół tnący	2	
6	102.06.00.00		Zespół osłon	1	

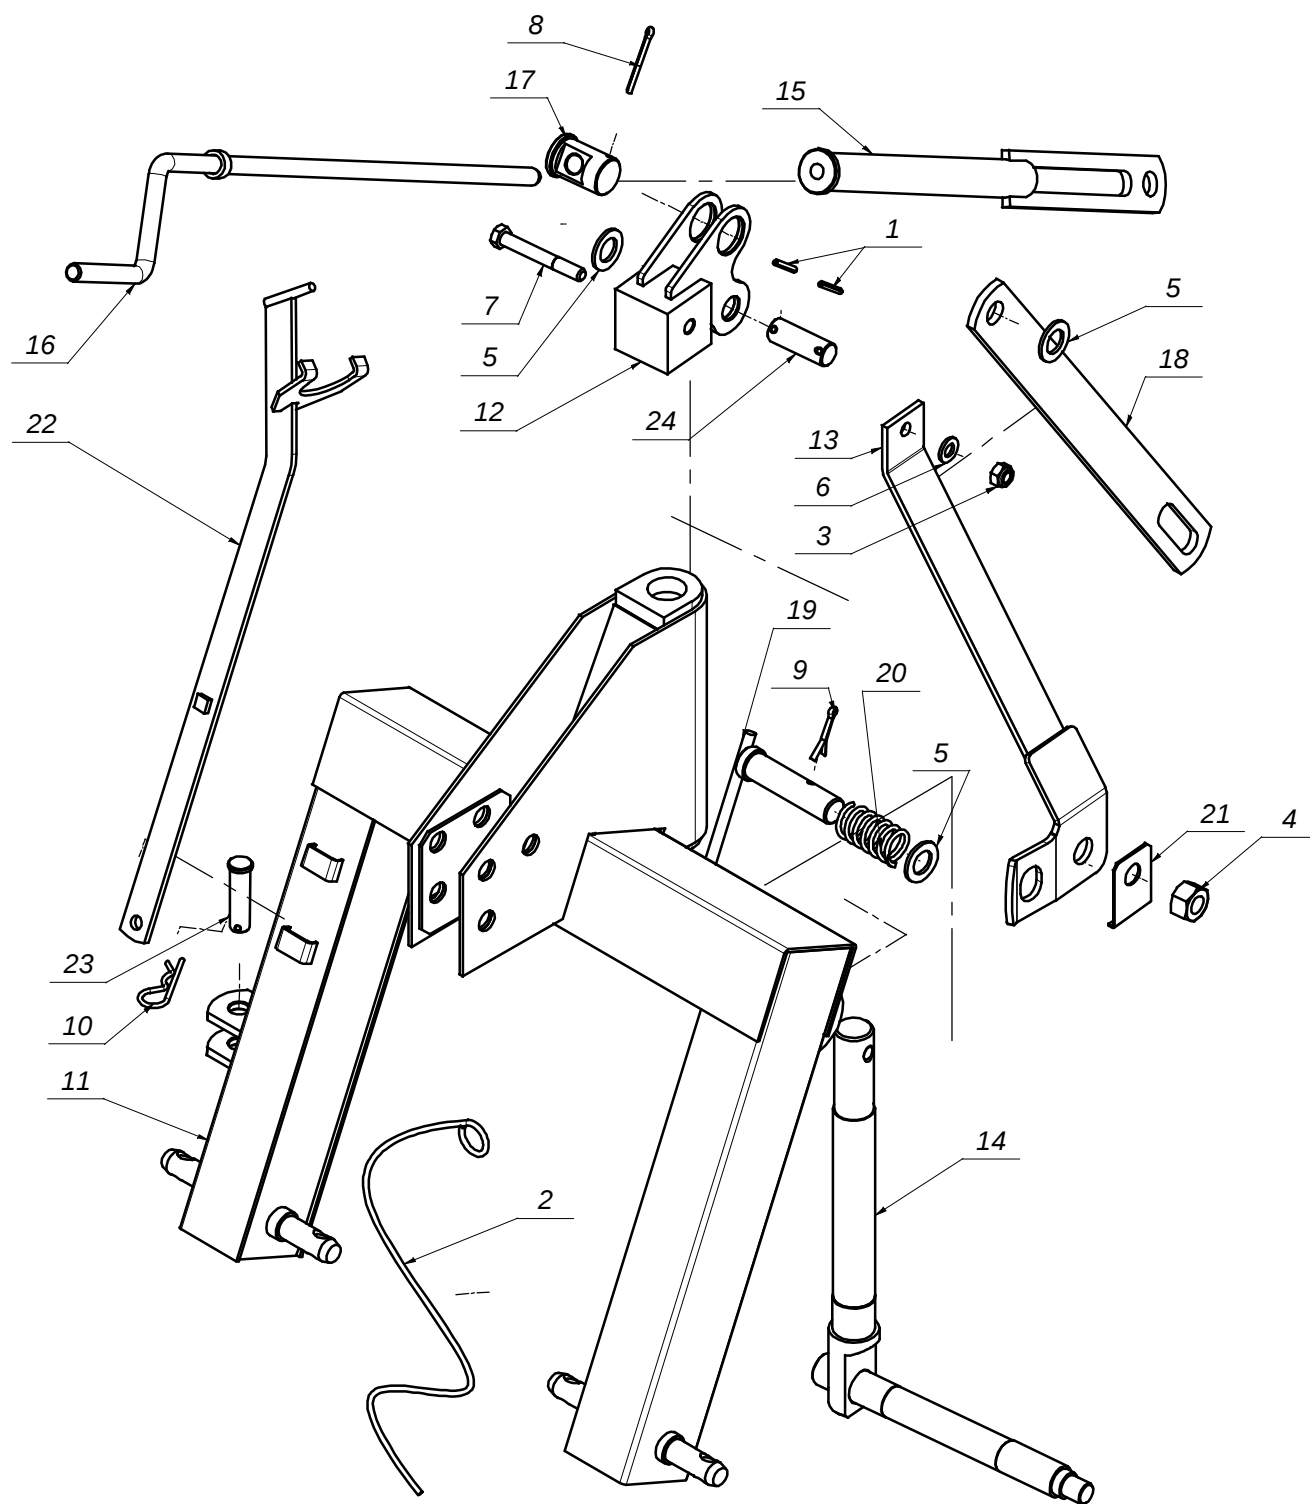



Nazwa tabeli:


Układ zawieszenia

Nr. tabeli:


5

Tab. 2

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.	2	
2		MILI-000-001	Linka fi 5	1	
3		MZNS-012-004	Nakrętka 6-kt. - M12 samozab. kl. 8 oc.	1	
4		MZNZ-020-002	Nakrętka 6-kt. M20 kl.8 oc.	1	
5		MZPP-022-001	Podkładka pł. fi 22 oc.	3	
6		MZPP-012-002	Podkładka pł. fi12 oc.	1	
7		MZSZ-012-001	Śruba z łb. 6-kt. M12x90 kl. 8.8 oc.	1	
8		MZZZ-005-001	Zawlecza S-Zn - 5x50	1	
9		MZZZ-005-002	Zawlecza S - fi 5x36 oc.	1	
10		MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	1	
11	102.01.01.00		Zaczep	1	
12	102.01.02.00		Głowica spawana	1	
13	102.01.03.00		Ramię usztywniająceELKA	1	
14	102.01.04.00		Oś kątowa	1	
15	102.01.05.00		Cięgno śruby	1	
16	102.01.06.00		Korba	1	
17	102.01.07.00		Sworzeń głowicy	1	
18	102.01.08.00		Ramię ukośne	1	
19	105.01.10.00		Sworzeń zatrzasku	1	
20	105.01.11.00	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 - L=65	1	
21	105.01.12.00		Podkładka odginana	1	
22	105.01.13.00		Klucz specjalny	1	
23	SO.18.22.070		Sworzeń fi18 22 - L=70	1	
24	SO.22.00.062		Sworzeń fi22 L=62	1	

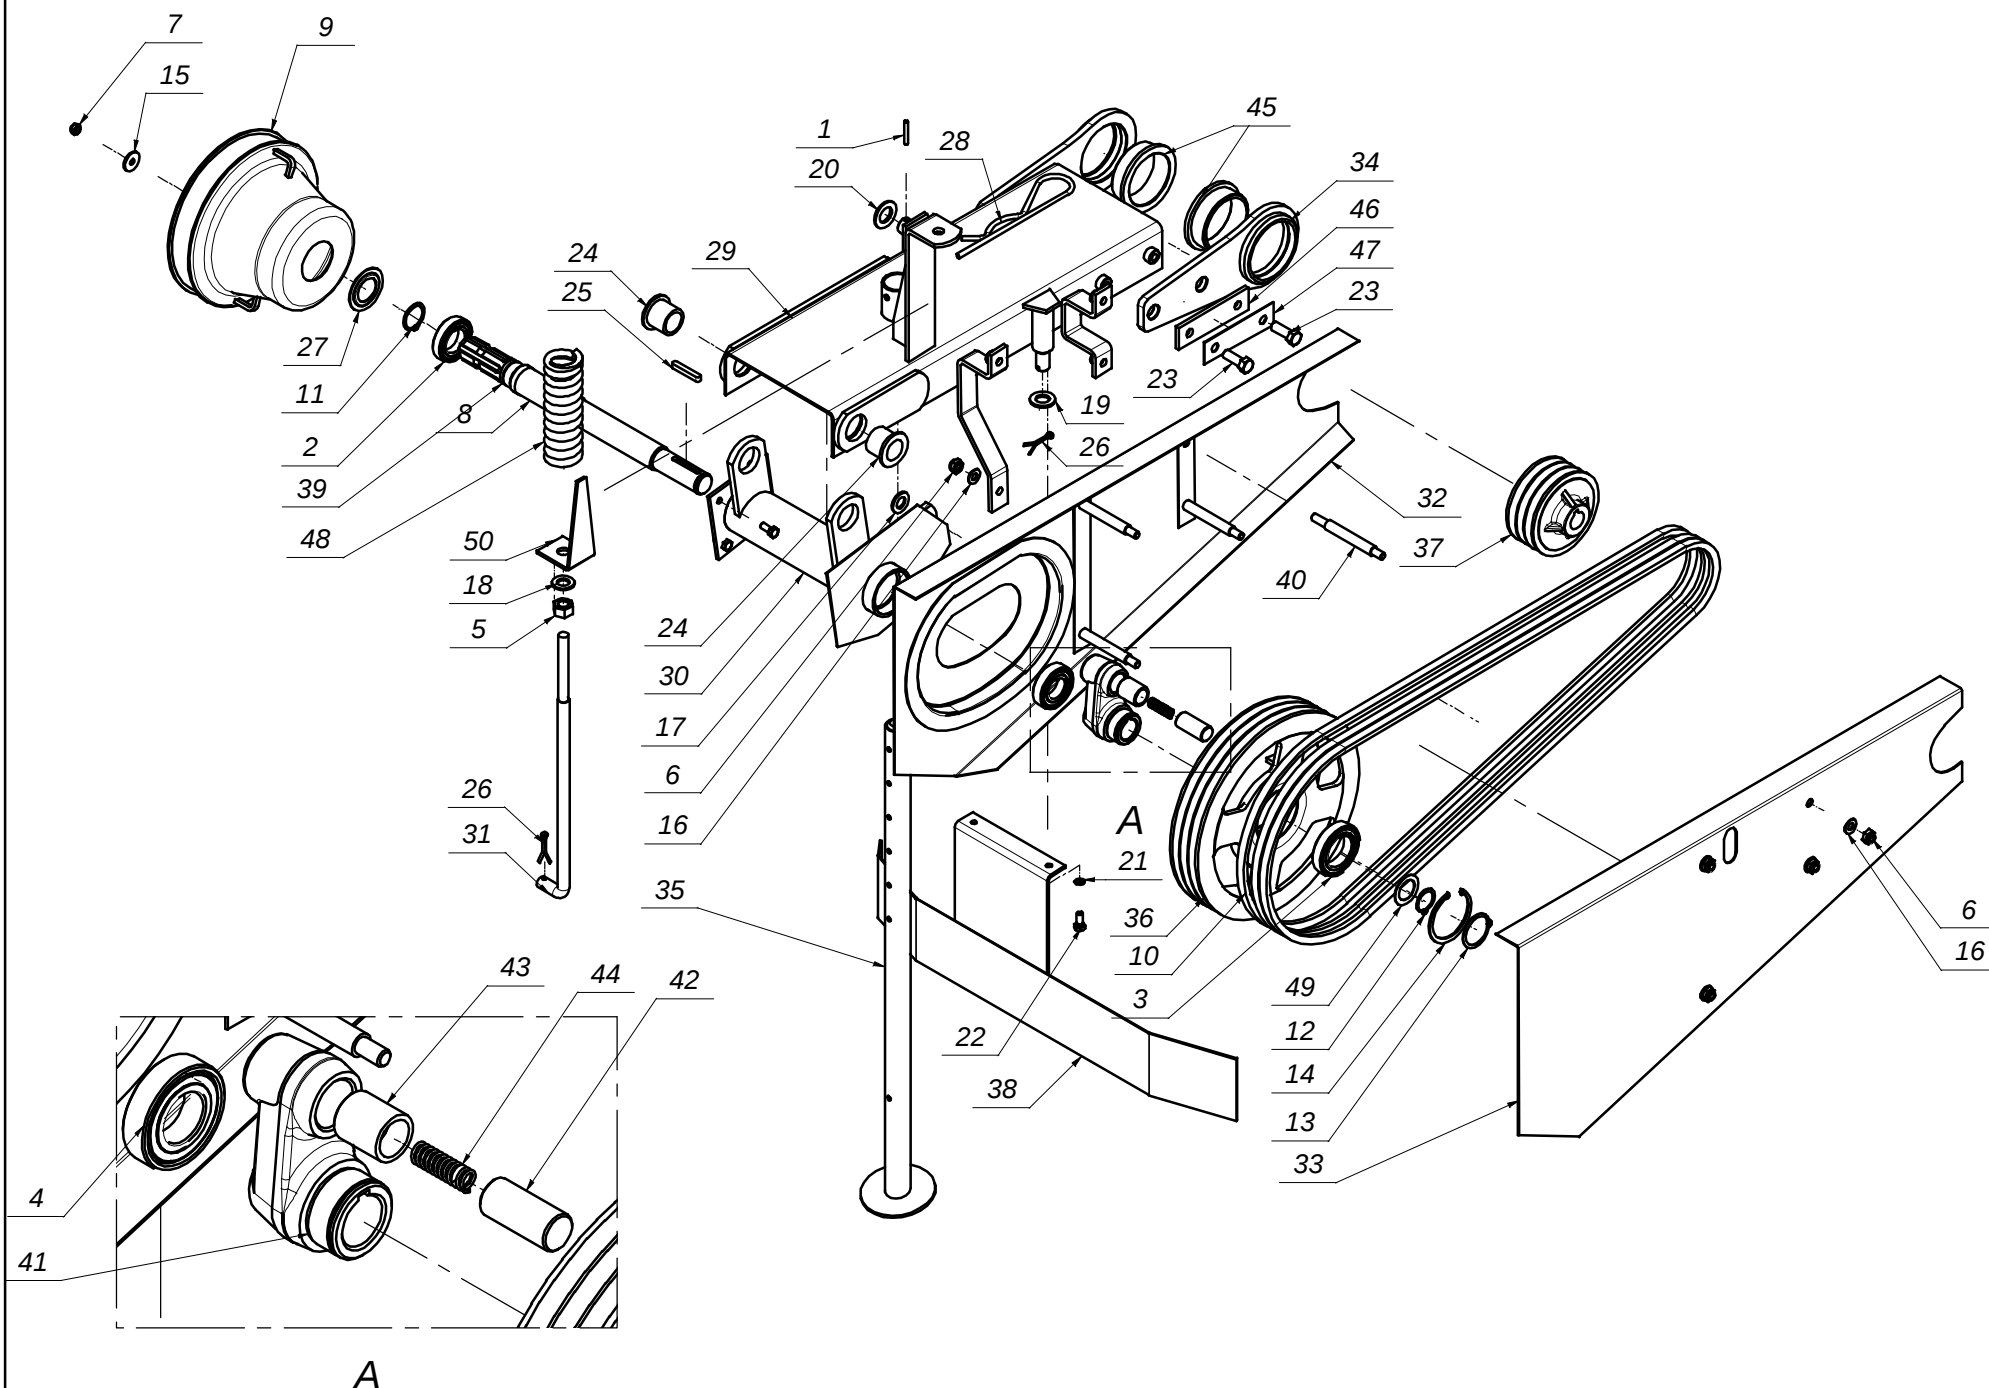

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x36 nierdz.	1	
2		MZLŻ-007-001	Łożysko 6007 ZZ	1	
3		MZLŻ-009-002	Łożysko 6009 ZZ	1	
4		MZLŻ-006-002	Łożysko 6206 ZZ	1	
5		MZNS-016-002	Nakrętka 6-kt. - M16 kl. 8	1	
6		MZNS-010-002	Nakrętka 6-kt. M10 samozab. kl.8 oc.	8	
7		MZNS-008-006	Nakrętka 6-kt. M8 samozab. kl. 8 oc.	4	
8		MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	1	
9		MITO-000-004	Ośłona wałka wielowypustowego (21903)	1	
10		MZK-1950-001	Pasek klinowy SPA - L=1950	3	
11		MZSE-035-001	Pierścień osad. Z35	1	
12		MZSE-030-001	Pierścień osadczy 30 Z	1	
13		MZSE-045-001	Pierścień osadczy 45 Z	1	
14		MZSE-075-001	Pierścień osadczy W75	1	
15		MZPP-008-003	Podkładka fi8xfi28x2,5 oc.	4	
16		MZPP-010-001	Podkładka pł. fi 10 oc.	8	
17		MZPP-016-002	Podkładka pł. fi 16	1	
18		MZPP-016-001	Podkładka pł. fi 16 oc.	1	
19		MZPP-018-001	Podkładka pł. fi 18	1	
20		MZPP-022-001	Podkładka pł. fi 22 oc.	1	
21		MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8 oc.	2	
22		MZSZ-008-001	Śruba M8x20 - B-Fe/Zn8	6	
23		MZSZ-012-003	Śruba z łb. 6-kt. M12x35 kl. 8.8 oc.	2	
24		MITT-000-006	Tuleja osi kątowej- przegubowej	2	
25		MZWP-018-013	Wpust A 8x7x50	1	
26		MZZZ-005-002	Zawlecza S - fi 5x36 oc.	2	
27	101.02.06.00		Podkładka ochronna	1	
28	101.02.10.00	MISP-006-001	Zawlecza sprężysta fi6 - L=470	1	
29	102.02.01.00		Belka spawana	1	
30	102.02.02.00		Obudowa wałka wielowypustowego	1	
31	102.02.03.00		Śruba napinacza	1	
32	102.02.04.00		Ośłona pasków tylna	1	
33	102.02.05.00		Ośłona pasków przednia	1	
34	102.02.06.00		Łapa przykręcana	1	
35	102.02.07.00		Stopa podporowa	1	
36	102.02.08.00		Koło pasowe fi302x52	1	
37	102.02.09.00		Koło pasowe fi 122x52 fi25x58	1	
38	102.02.11.00		Ekran osłony	1	
39	103.02.06.00		Wałek wielowypustowy	1	
40	104.02.08.00		Śruba dwus tronna L=130	4	
41	104.02.10.00		Obudowa zabieraka -odkuwka	1	
42	104.02.11.00		Sworzeń zabieraka	1	
43	104.02.12.00		Tuleja mosiężna	1	
44	104.02.14.00	MISP-001-001	Sprężyna fi 1,6 L=40	1	
45	105.02.09.00	MITT-000-005	Tuleja śl izgowa	2	
46	105.02.10.00		Nakładka	1	
47	105.02.11.00		Podkładka zabezpieczająca	1	
48	105.02.20.00	MISP-009-002	Sprężyna napinacza fi9 L=160	1	
49	105.04.11.00		Podkładka regulacyjna fi 30	1	
50	225.02.09.01		Bl. #4x48x189	1	

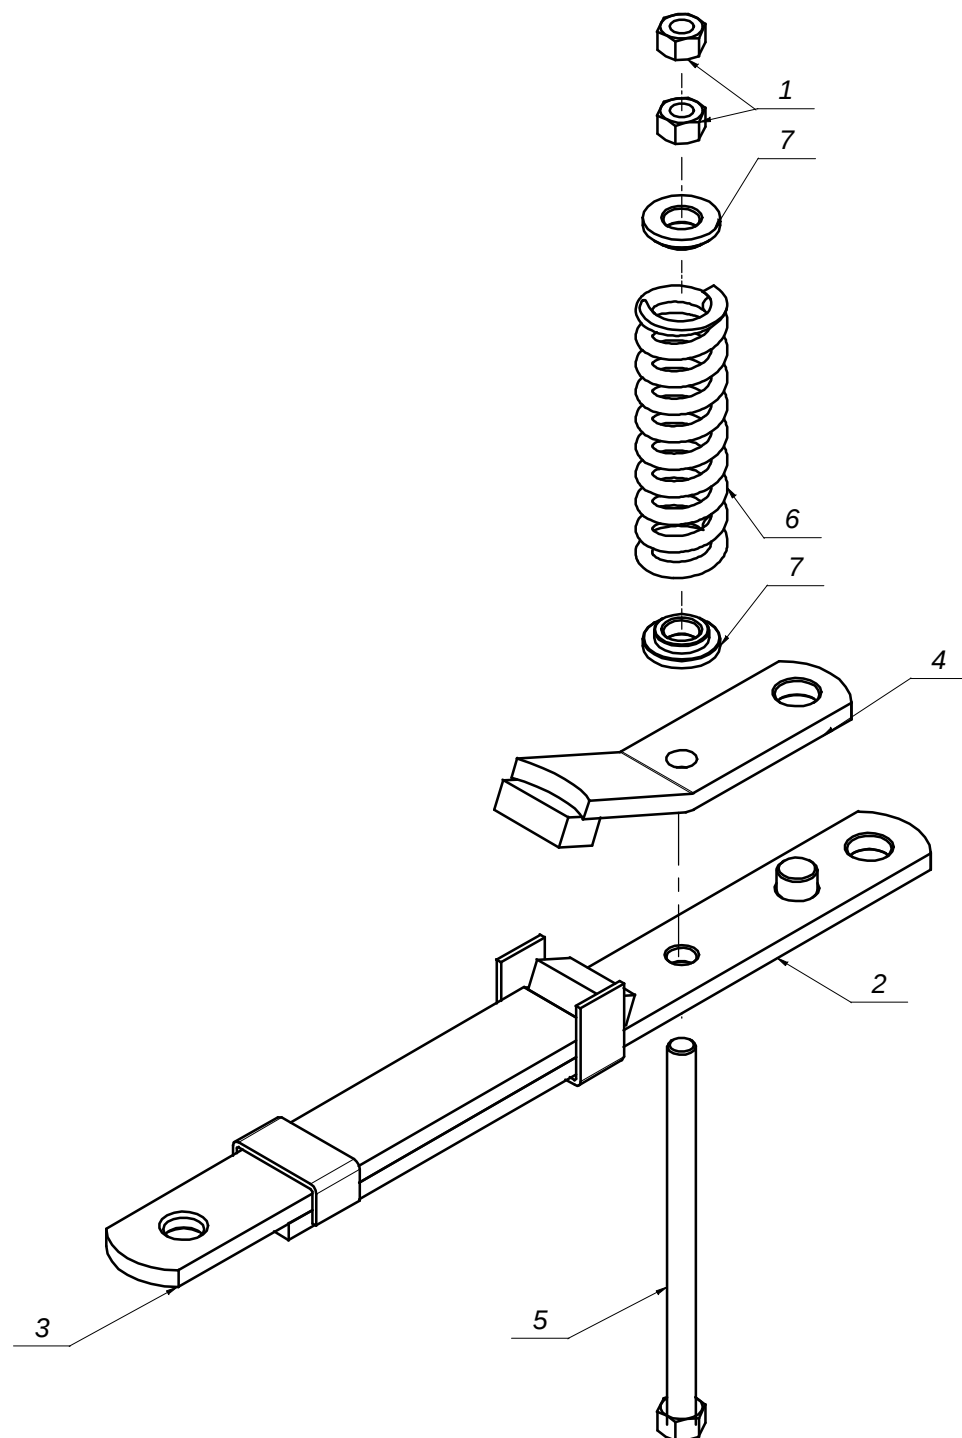



Nazwa tabeli:


Bezpiecznik

Nr. tabeli:


9

Tab. 4

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZNZ-014-002	Nakrętka M14 oc. 8.8 - B - Fe/Zn8	2	
2	102.03.01.00		Listwa bezpiecznika I	1	
3	102.03.02.00		Listwa bezpiecznika II	1	
4	102.03.03.00		Zatrząsk bezpiecznika	1	
5	103.03.04.00		Śruba bezpiecznika	1	
6	103.03.05.00		Sprężyna bezpiecznika fi 8 - L=150	1	
7	225.03.05.00		Siodło sprężyny	2	

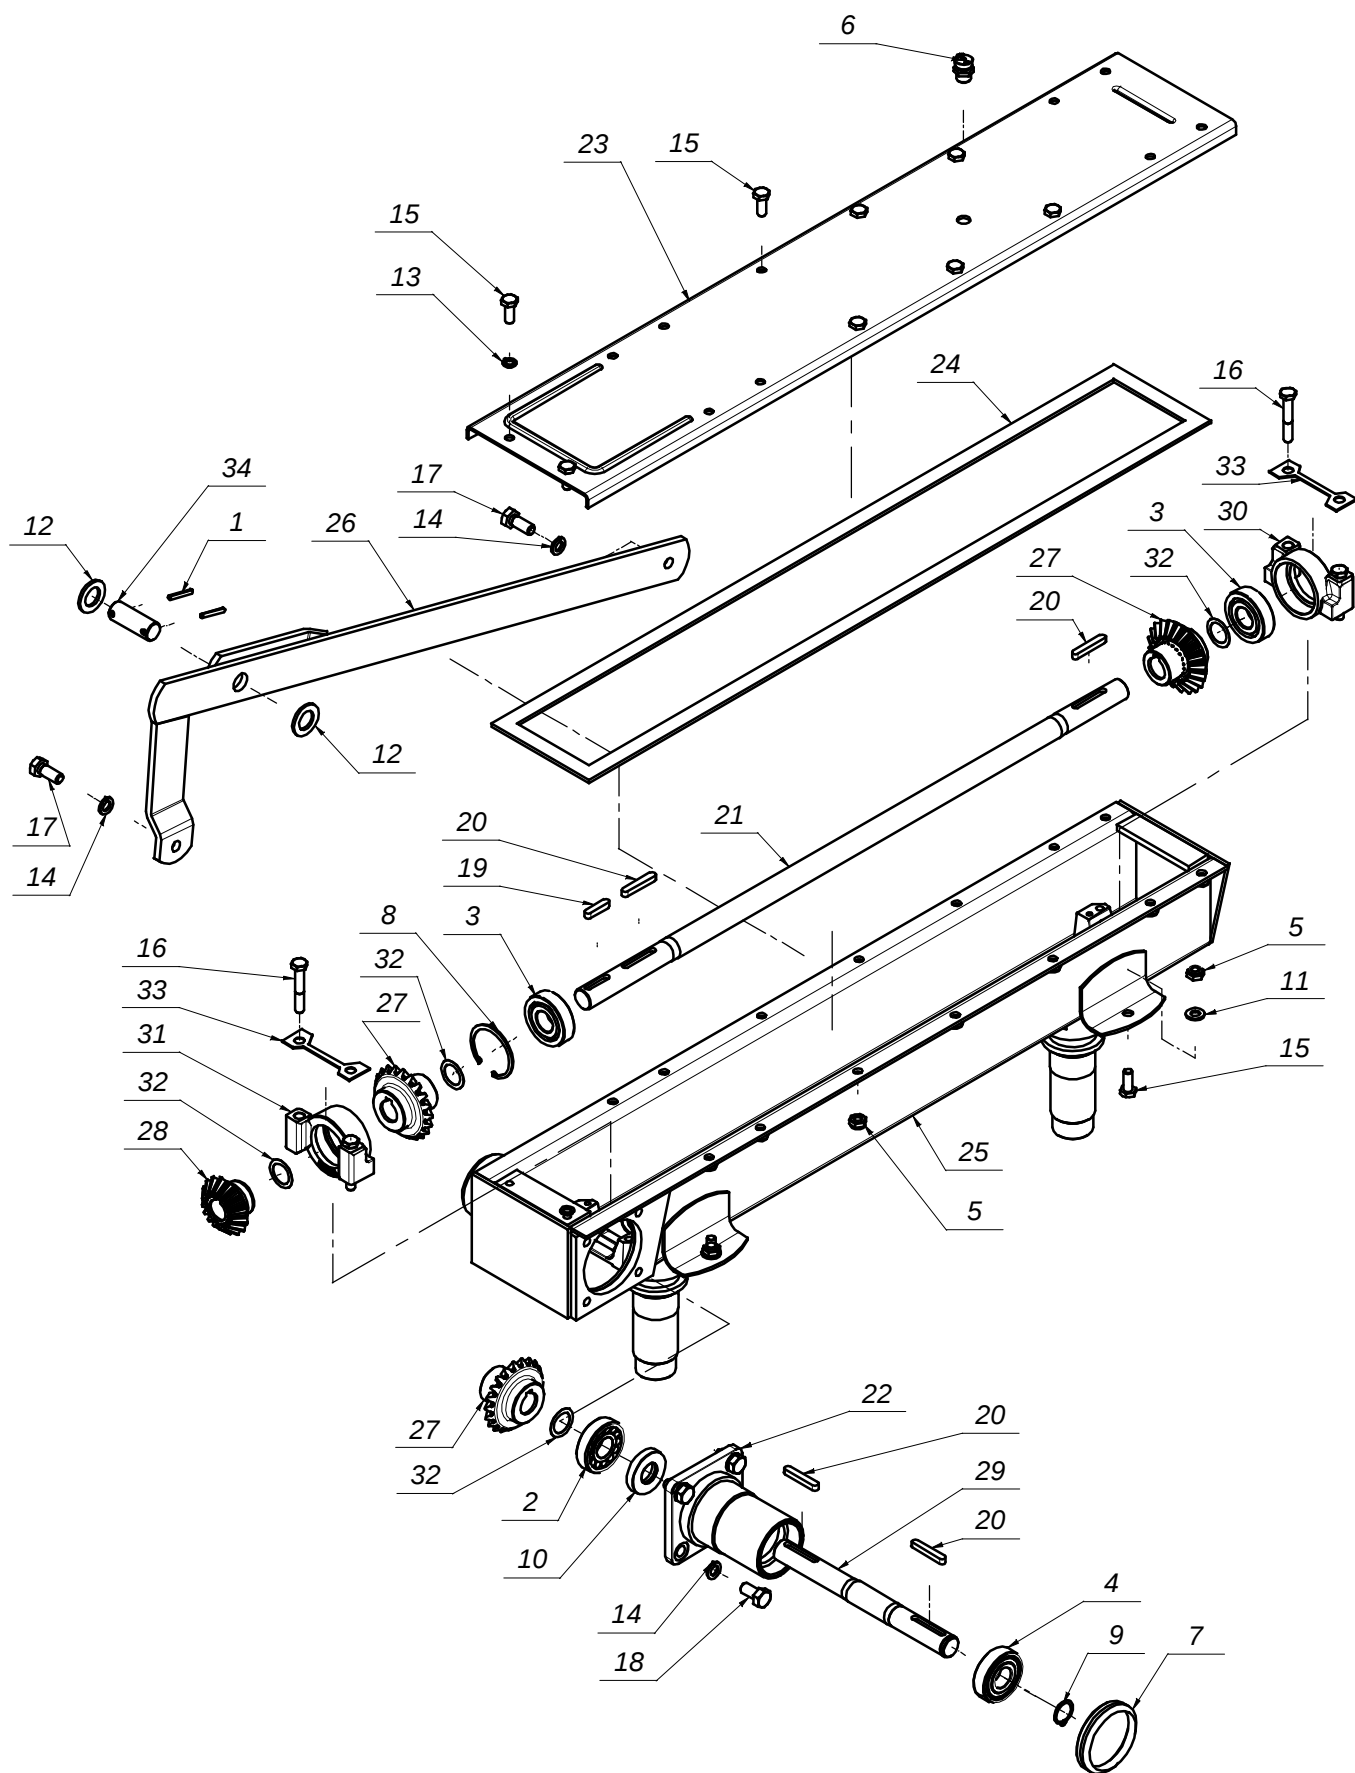

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x36 nierdz.	2	
2		MZLŻ-005-004	Łożysko 30305	1	
3		MZLŻ-005-002	Łożysko 6305 C3	2	
4		MZLŻ-005-001	Łożysko 6305 ZZ	1	
5		MZNS-010-002	Nakrętka 6-kt. M10 samozab. kl.8 oc.	18	
6		MIIQ-000-002	Odpowietrznik 3 8 MOD.33A	1	
7		MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	1	
8		MZSE-062-001	Pierścień osadczy 62 W	1	
9		MZSE-025-001	Pierścień osadczy Z25	1	
10		MZUS-025-001	Pierścień uszczelniający A 25x52x10	1	
11		MZPP-010-001	Podkładka pł. fi 10 oc.	4	
12		MZPP-022-001	Podkładka pł. fi 22 oc.	2	
13		MZPS-010-002	Podkładka spręż. fi 10 oc.	2	
14		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12 oc.	6	
15		MZSZ-010-001	Śruba M10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	12	
16		MZSZ-010-011	Śruba M10x60 kl. 8.8 cz.	4	
17		MZSZ-012-002	Śruba M12x30 kl. 8.8 oc.	2	
18		MZSZ-012-010	Śruba z łb.6-kt. M12x25 kl. 8.8 oc.	4	
19		MZWP-018-010	Wpust A 8x7x36	1	
20		MZWP-018-013	Wpust A 8x7x50	4	
21	101.04.02.00		Walek napędowy poziomy	1	
22	101.04.03.00		Tuleja odboczki	1	
23	101.04.04.00		Pokrywa ramy	1	
24	101.04.05.00	MITT-000-012	Uszczelka pokrywy 20x4 - L=2164	1	
25	102.04.01.00		Rama spawana	1	
26	102.04.02.00		Ramię wspornika	1	
27	103.04.05.00		Koło zębate stożkowe fi 25, z=21x4	3	
28	103.04.06.00		Koło zębate stożkowe fi25, z=16x4	1	
29	104.04.05.00		Walek napędowy odboczki	1	
30	104.04.07.00		Obudowa łożyska I	1	
31	104.04.08.00		Obudowa łożyska II	1	
32	104.04.10.00		Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	4	
33	105.04.12.00		Podkładka odginana	2	
34	SO.22.00.060		Sworzeń fi22 L=60	1	

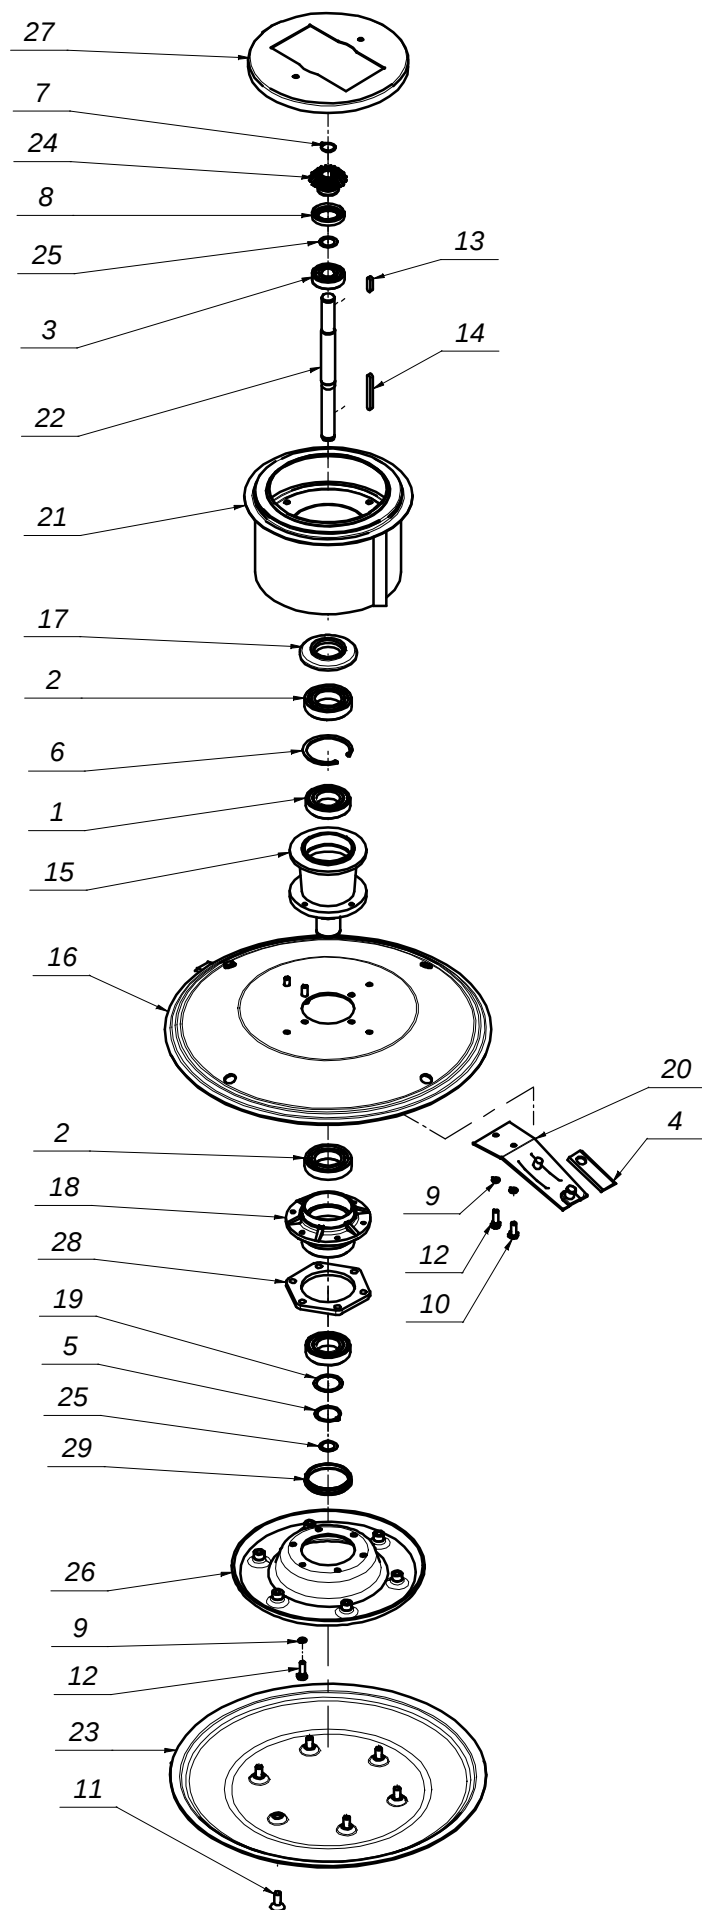



Nazwa tabeli:


Zespół tnący

Nr. tabeli:

13

Tab. 6

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZLŻ-009-001	Łożyska 6209 2RS	2	
2		MZLŻ-010-002	Łożysko 6210 2RS	2	
3		MZLŻ-005-001	Łożysko 6305 ZZ	1	
4		MINO-000-542	Nożyk	2	
5		MZSE-045-001	Pierścień osadczy 45 Z	1	
6		MZSE-090-001	Pierścień osadczy W90	1	
7		MZSE-025-001	Pierścień osadczy Z25	2	
8		MZUS-040-001	Pierścień uszczelniającyA 40x62x10	1	
9		MZPS-010-002	Podkładka spręż. fi 10 oc.	10	
10		MZSI-010-001	Śruba M10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	2	
11		MZSI-012-001	Śruba M12x25 z gniazdem 6-kt.	6	
12		MZSZ-010-005	Śruba z łb. 6-kt. M10x30 kl. 8.8 oc.	8	
13		MZWP-018-009	Wpust A 8x7x32	1	
14		MZWP-018-016	Wpust A 8x7x80	1	
15	101.05.02.00	MHOL-000-018	Piasta talerza roboczego	1	
16	101.05.03.00		Talerz roboczy	1	
17	101.05.05.00	MITO-000-003	Oslona piasty talerza rob.	1	
18	101.05.06.00		Piasta talerza ślizgowego	1	
19	101.05.07.00		Podkładka regulacyjna	1	
20	101.05.08.00		Trzymak noża	2	
21	102.05.01.00		Bęben	1	
22	102.05.02.00		Walek pionowy	1	
23	102.05.03.00		Talerz ślizgowy	1	
24	103.04.06.00		Koło zębate stożkowe fi25, z=16x4	1	
25	104.04.10.00		Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	2	
26	104.05.02.00		Talerz oporowy	1	
27	104.05.06.00		Oslona górna bębna	1	
28	105.05.11.00	MITP-000-001	Pierścień dystansowy	1	
29	105.05.12.00	MITO-000-009	Oslona łożyska	1	

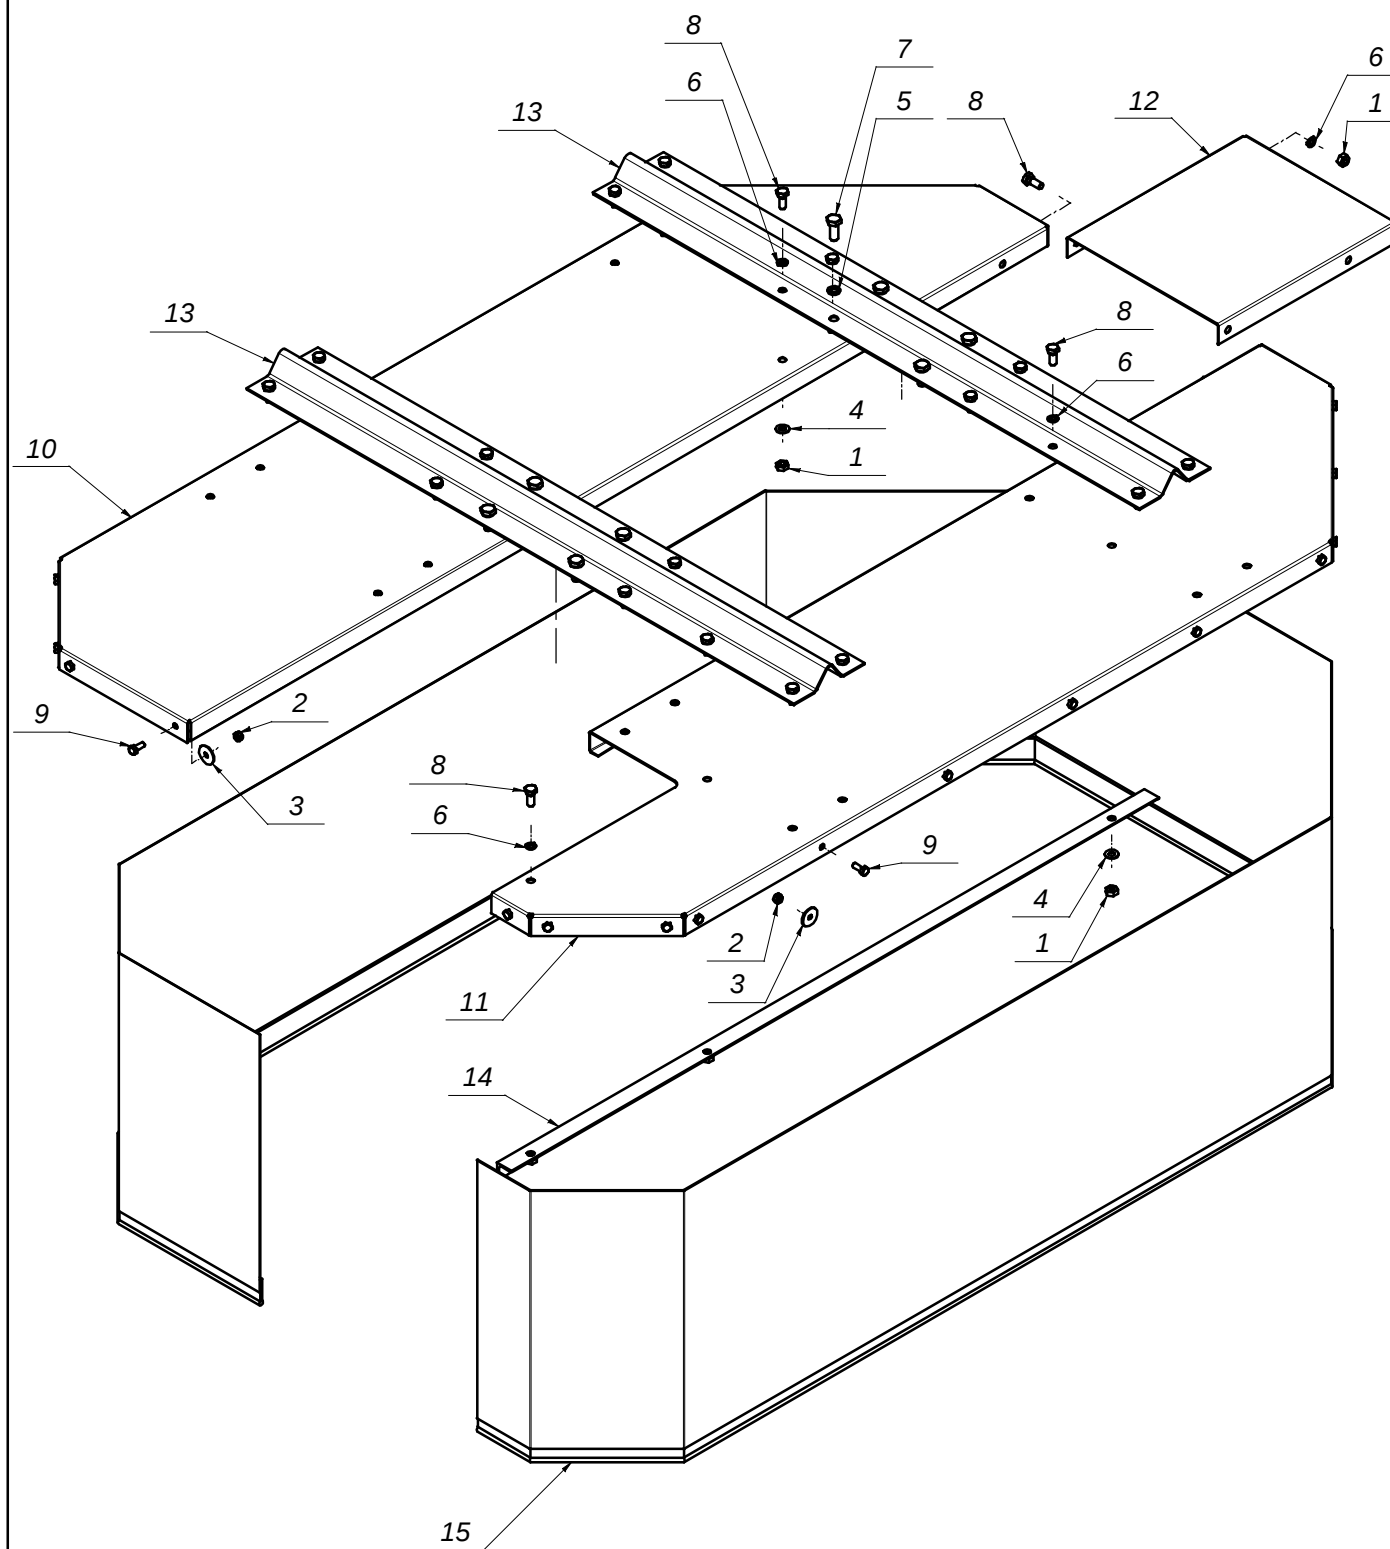



Nazwa tabeli:

Zespół osłon

Nr. tabeli:

15

Tab. 7

L.P.	Części Sa MASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1		MZNZ-008-002	Nakrętka 6-kt. - M8 kl.8 cz.	23	
2		MZNS-006-006	Nakrętka 6-kt. M6 samozab. kl.8 oc.	31	
3		MZPN-006-003	Podkładka fi 6,6x25x1,5	31	
4		MZPP-008-002	Podkładka pł. fi 8 oc.	19	
5		MZPS-010-002	Podkładka spręż. fi 10 oc.	8	
6		MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8 oc.	23	
7		MZSZ-010-001	Śruba M10x25 - 8.8 - B-Fe/Zn8	8	
8		MZSZ-008-001	Śruba M8x20 - B-Fe/Zn8	23	
9		MZSZ-006-005	Śruba z łb. 6-kt. M6x16 kl. 5.6 oc.	31	
10	102.06.01.00		Osłona przednia	1	
11	102.06.02.00		Osłona tylna	1	
12	102.06.03.00		Wstawka osłony górnej	1	
13	102.06.04.00		Wspornik osłony	2	
14	102.06.05.00		Kłownik wzmacniający	1	
15	102.06.06.00		Brezent osłony	1	