

KATALOG CZĘŚCI

Z 108/7 – 2,50 m

Z 128 – 2,90 m

SPOSÓB ZAMAWIANIA CZĘŚCI.

W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaży należy każdorazowo podać:

1. dokładny adres zamawiającego,
2. dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),
3. typ i nr fabryczny kosiarki oraz rok produkcji (wg tabliczki na maszynie),
4. datę i numer wydania instrukcji,
5. nr tabeli, nr pozycji, nazwę i nr katalogowy danej części (podany w tabelach niniejszego katalogu),
6. liczbę sztuk zamawianej części.

KATALOG CZĘŚCI.

Na wyrób został wydany certyfikat nr 216/2001 z okresem
ważności od 7.05.2001r. do 06.05.2004r. przez
Jednostkę Certyfikującą Wyroby IBMER Warszawa.

Typ kosiarki	Numer KTM	Numer PKWiU
Z108/7 – 2,50 m	0824-314-510-878	29.32.20-37.12
Z128 – 2,90 m	0824-314-512-800	29.32.20-37.00

SPIS TABEL:

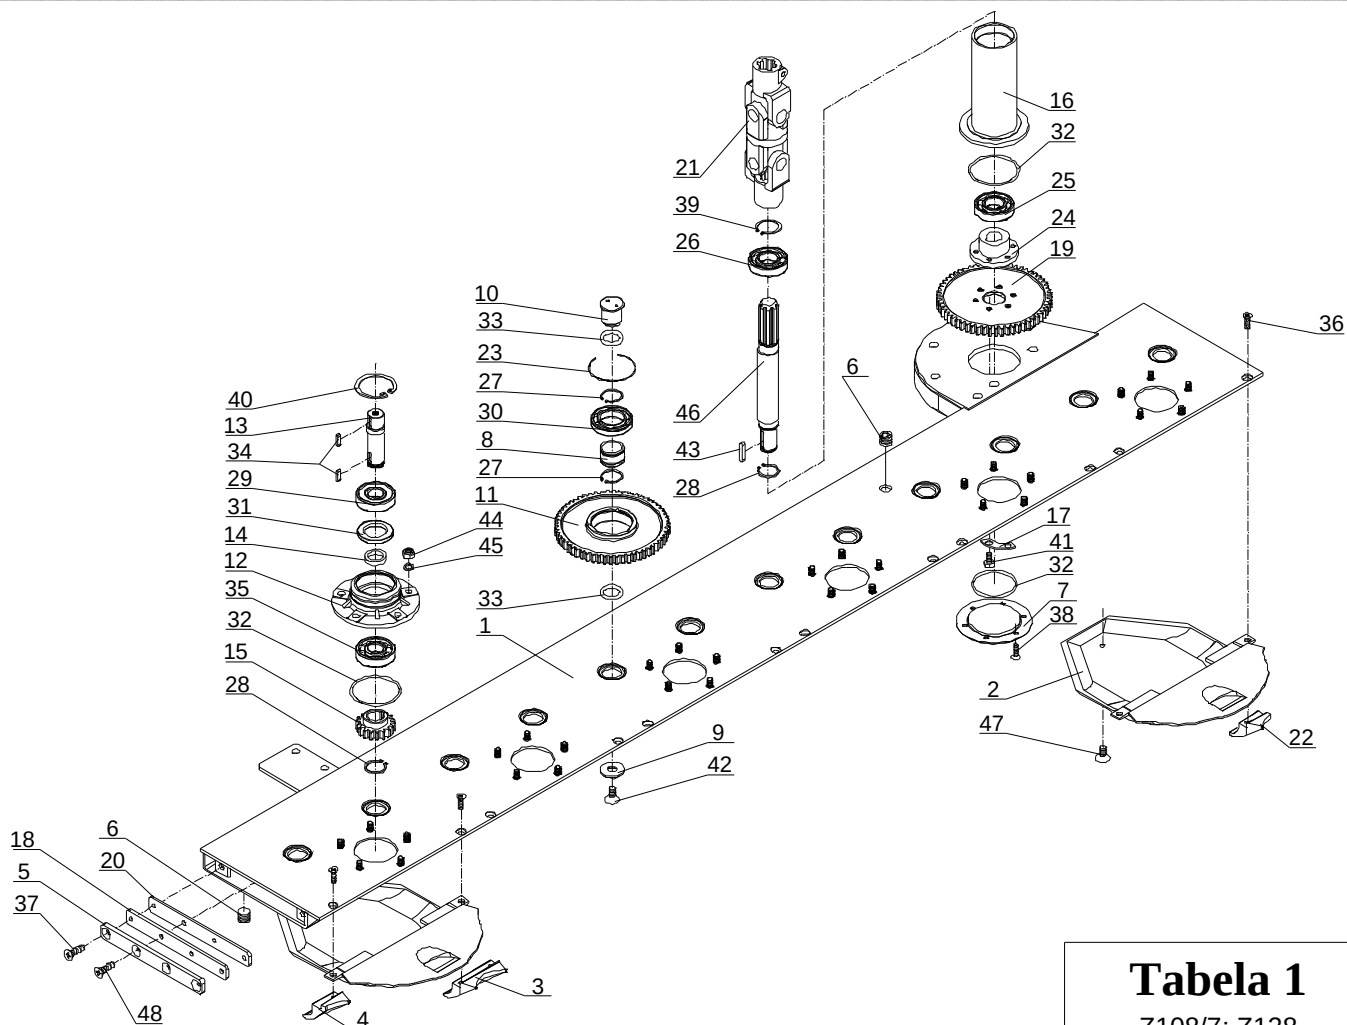
Tabela 1 – Listwa robocza

Tabela 2 – Zespół tnący

Tabela 3 – Układ zawieszenia

Tabela 4 – Układ napędowy, Zgarniacz

Tabela 5 – Osłona zabezpieczająca


Tabela 1

Z108/7; Z128

Tabela 1 – listwa robocza

Tabela 1		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5m	2,9m	
1	2	3	4	5	6	7
1	Listwa spawana	041.05.01.00	042.05.01.00	1	1	
2	Ślizg listwy	025.05.50.00		6	7	
3	Wstawka międzypłozowa	025.05.55.00		5	6	
4	Wstawka międzypłozowa - prawa	025.05.51.00		1		
5	Zamknięcie listwy – blacha zewnętrzna	025.05.02.00		1		
6	Korek	025.05.34.00		2		
7	Pokrywa koła napędowego D=Ø95/Ø150 h=9	025.05.06.00		1		
8	Tuleja łożyska D=Ø45/d=Ø36 l=29	025.05.08.00		12	14	
9	Podkładka sworznia d=Ø45	025.05.44.00		12	14	
10	Sworzeń d=Ø36 l=42	025.05.10.00		12	14	
11	Koło zębate pośrednie D=Ø75 h=18 z=58	025.05.53.00		12	14	
12	Piasta dolna D=Ø80/d=Ø72 h=52	025.05.46.00		6	7	
13	Walek dysku d=Ø30 l=110,5	025.05.47.00		6	7	
14	Podkładka dystansowa D=Ø40/d=Ø30x8	025.05.48.00		6	7	
15	Koło zęb. dysku rob. d=Ø30 h=28 z=18	025.05.15.00		6	7	
16	Rura wałka wielowypustowego	041.05.45.00		1		
17	Podkładka odginana 2 otw. d=Ø11	025.05.17.00		3		
18	Zamknięcie listwy – guma	025.05.04.00		1		
19	Koło zębate napędowe d=Ø40 z=58 h=20	025.05.19.00		1		
20	Zamknięcie listwy – blacha wewnętrzna	025.05.03.00		1		
21	Przegub podwójny 7DG3027007	MIPP-000-001		1		
22	Wstawka międzypłozowa – lewa	025.05.52.00		1		

Tabela 1		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5m	2,9m	
1	2	3	4	5	6	7
23	Pierścień zabezpieczający D=Ø84/d=Ø1,5	025.05.54.00		12	14	
24	Piasta koła napędowego	041.05.46.00		1		
25	Łożysko 6306Z	PN/M-86160		1		
26	Łożysko 6207ZZ	PN/M-86160		1		
27	Pierścień osadczy 45z	PN/M-85111		24	28	
28	Pierścień osadczy 30z	PN/M-86111		7	8	
29	Łożysko 6306 2RS	PN-86/M-86180		6	7	
30	Łożysko 6009N	PN/M-86100		12	14	
31	Pierścień uszczelniający A 40×65×7	PN/M-86964		6	7	
32	Pierścień uszczelniający OS 90×4	PN/M-73093		8	9	
33	Pierścień uszczelniający OS 30×2,5	PN/M-73093		24	28	
34	Wpust A8×7×22	PN/M-85200		12	14	
35	Łożysko 6306	PN-86/M-86180		6	7	
36	Wkręt M10×20-8,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		14	16	
37	Wkręt M8×30-5,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		2		
38	Wkręt M8×15-8,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		6		
39	Pierścień osadczy 35z	PN/M-85111		1		
40	Pierścień osadczy 72w	PN/M-85111		6		
41	Śruba M10x20x1,25-12,9-B	PN/M-82105		6		
42	Śruba M12×25-8,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		12	14	
43	Wpust A8×7×40	PN/M-85200		1		
44	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	PN/M-82144		30	35	
45	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN/M-82008		30	35	
46	Walek wielowypustowy	041.05.47.00		1		
47	Wkręt M12×18-5,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		6	7	
48	Wkręt M8×20-5,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		2		

DOTYCZY STARSZYCH MODELI

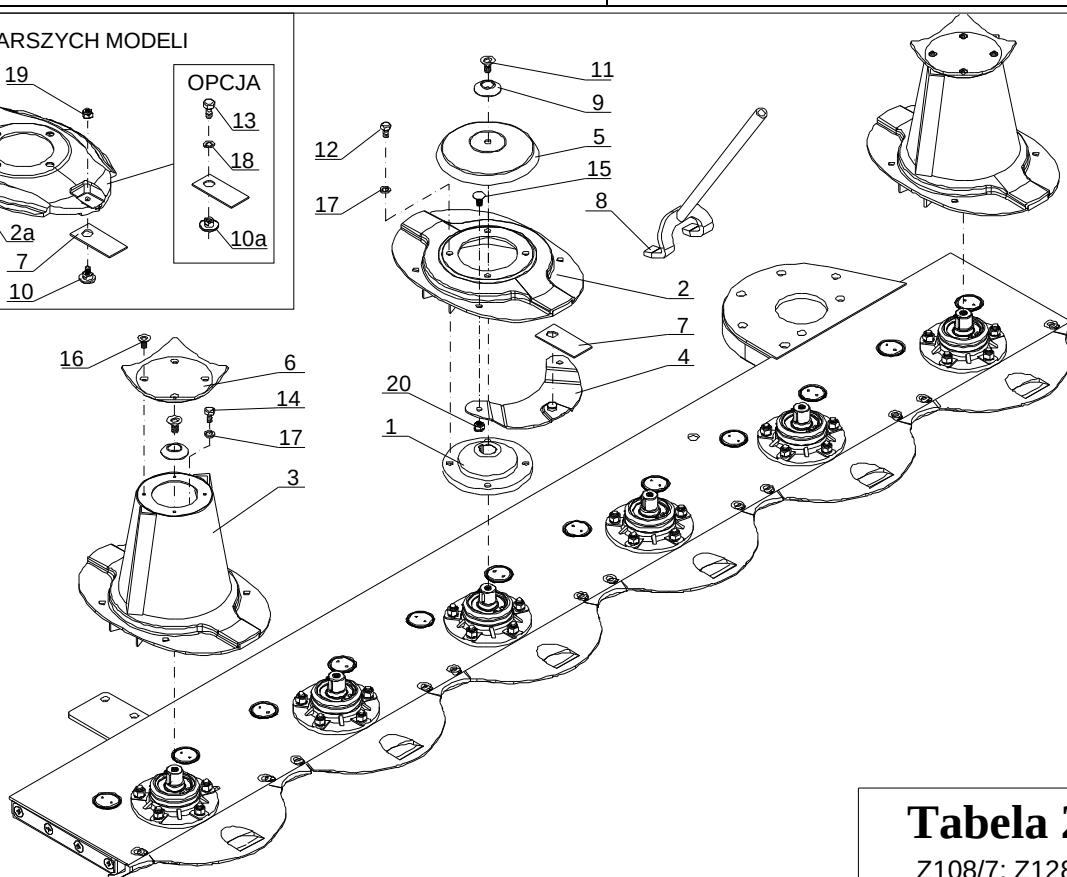
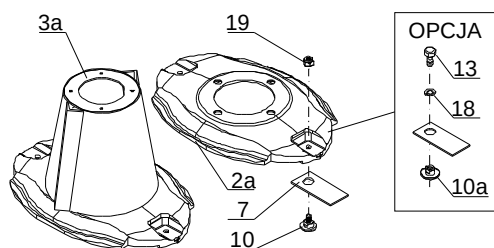
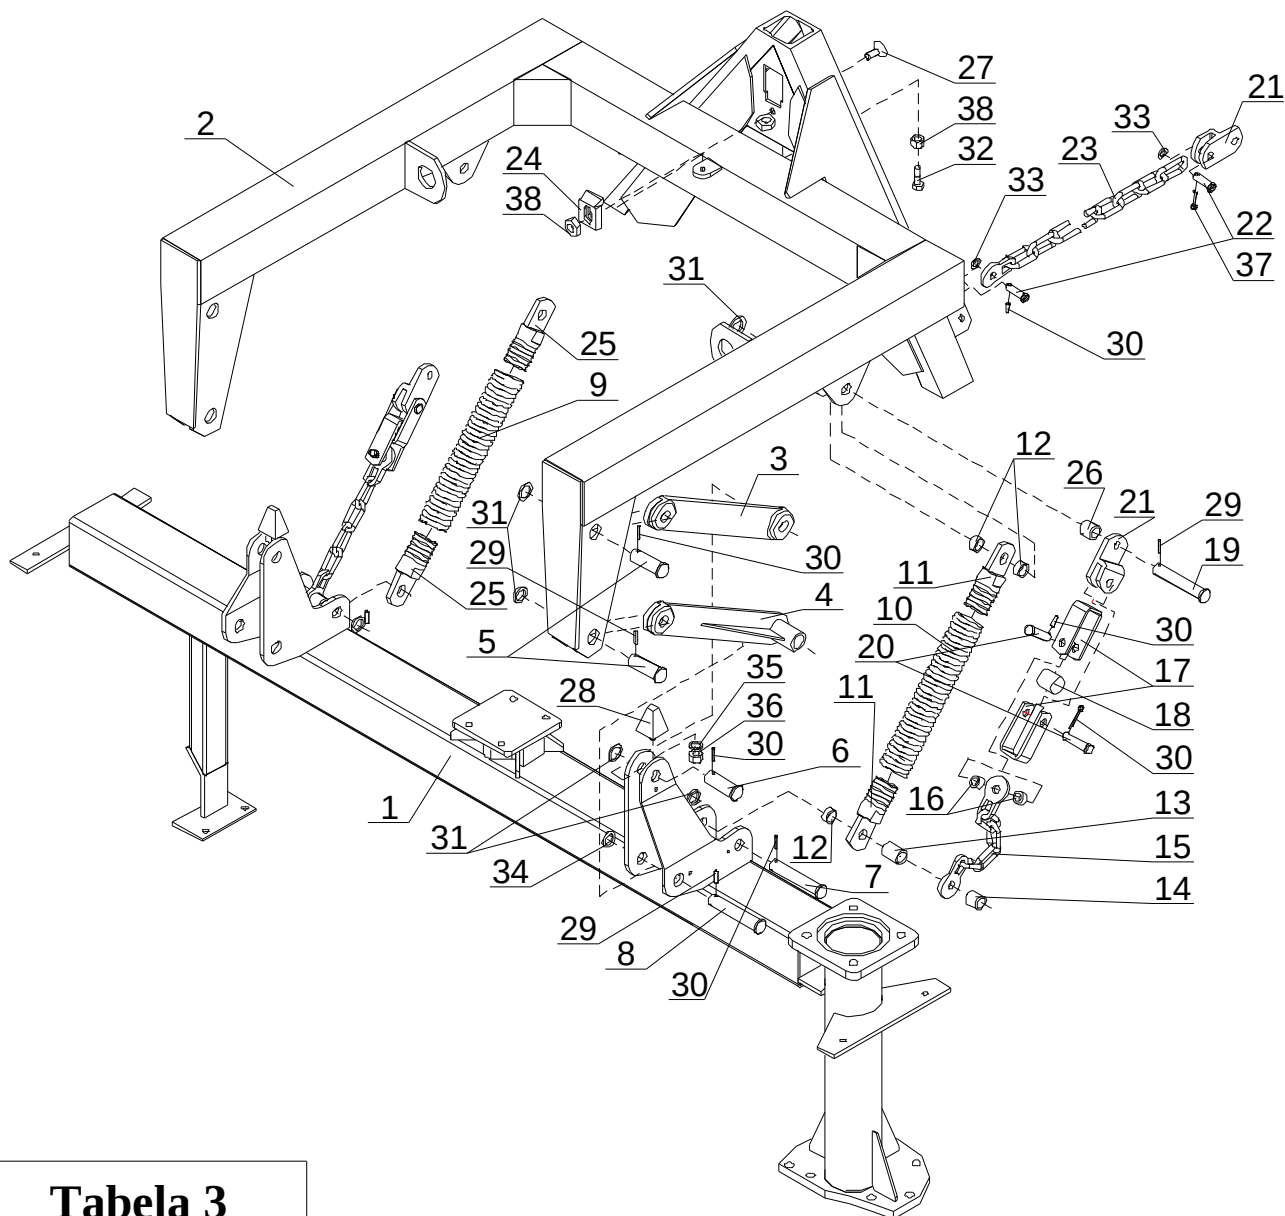


Tabela 2
Z108/7; Z128

Tabela 2 – Zespół tnący

Tabela 2		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piasta dysku roboczego d=Ø30/D=Ø110 h=52	025.05.45.00		6	7	
2	Dysk roboczy (z trzymakiem)	025.05.25.00		3		
2a	Dysk roboczy	025.05.42.00		3		Opcja
3	Dysk roboczy z bębniem (z trzymakiem)	025.05.26.00		3	4	
3a	Dysk roboczy z bębniem	025.05.43.00		3	4	Opcja
4	Trzymak noża	025.05.30.00		12	14	
5	Ośłona dysku d=Ø13/d=Ø185	025.05.29.00		3		
6	Pokrywa bębna dysku	025.05.40.00		3	4	
7	Nóż L-lewy	025.05.07.00		6	8	
	Nóż P-prawy	025.05.13.00		6		
8	Klucz specjalny	025.05.20.00		1		
9	Podkładka stożkowa piasty dysku d=Ø13/D=Ø50x9	025.05.16.00		6	7	
10	Obsada noża śrubowa M10 D=Ø18/Ø30 l=30	025.05.21.00		12	14	
10a	Obsada noża (z otworem) M10x1,25 D=Ø18/Ø35 l=16	025.05.09.00		12	14	
11	Wkręt M12x25-8,8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		6	7	
12	Śruba M12x25-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		12		
13	Śruba M10x20x1,25-12,9-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		12	14	
14	Śruba M12x30-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		12	16	
15	Śruba M10x20-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82406		24	28	
16	Wkręt M6x16-8,8-B-Fe/Zn8	DIN7991		12	16	
17	Podkładka sprężysta 12,2-Fe/Zn8	PN/M-82008		24	28	
18	Podkładka sprężysta 10,2-Fe/Zn8	PN/M-82008		12	14	
19	Nakrętka samozabezpieczająca	PN-85/M-82175		12	14	
20	M10-8-B-Fe/Zn			24	28	



Tabela 3

Z108/7; Z128

Tabela 3 – Układ zawieszenia

Tabela 3		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rama główna	041.04.02.00	042.04.02.00	1		
2	Wieszak (rama zawieszenia)	041.01.01.00		1		
3	Cięgno górne L=350	033.01.04.00		2		
4	Cięgno dolne wzmocnione L=350	033.01.05.00		2		
5	Sworzeń Ø22 h9 x 105/98 H5	033.01.21.00		4		
6	Sworzeń Ø22 h9 x 70/65 H5	033.01.19.00		2		
7	Sworzeń Ø22 h9 x 135/128 H5	033.01.22.00		2		
8	Sworzeń Ø25 h9 x 135/128 H5	033.01.23.00		2		
9	Sprężyna odciążająca Ø=9, Dz=60, L=330	034.01.07.00		1		
10	Sprężyna odciążająca Ø=10, Dz=60, L=330	033.01.07.00		1		

Tabela 3		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
11	Końcówka sprężyny odciążającej Ø=9	034.01.06.00		2		
12	Tuleja 3/4" L=12	033.01.25.00		6		
13	Tuleja 3/4" L=35	033.01.28.00		2		
14	Tuleja 3/4" L=23	033.01.27.00		2		
15	Łańcuch amortyzatora	033.01.16.00		2		
16	Tuleja 1/2" L=15	033.01.24.00		4		
17	Gniazdo łańcucha	033.01.14.00		4		
18	Guma amortyzatora	033.01.15.00		2		
19	Sworzeń Ø22 h9 x 75/70 H5	033.01.20.00		2		
20	Sworzeń Ø14 L = 65	033.01.18.00		4		
21	Wieszak łańcucha	007.01.12.00		4		
22	Sworzeń Ø14 L=60	007.01.17.00		4		
23	Łańcuch odciążający	007.01.13.00		2		
24	Zapadka	033.01.29.00		1		
25	Końcówka sprężyny odciążającej Ø=10	033.01.06.00		1		
26	Tuleja 3/4" L=17	033.01.26.00		2		
27	Śruba M12x25-8.8-B	5036-01-0515		1		
28	Odbój gumowo-metalowy	033.01.30.00		2		
29	Kołek rozprężny L = 36	PN-89/M-85023		12		
30	Kołek rozprężny L = 30	PN-89/M-85023		4		
31	Podkładka 22-Fe/Zn8	PN-90/M-82004		10		
32	Śruba M12x60-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		1		
33	Podkładka 14-Fe/Zn8	PN-90/M-82004		4		
34	Podkładka 27-Fe/Zn8	PN-90/M-82004		2		
35	Podkładka 8,4-Fe/Zn8	PN-78/M-82005		2		
36	Nakrętka M8	PN-86/M-82144		2		
37	Zawlecza S-Zn 4X25	PN-76/M-82001		2		
38	Nakrętka M12-8-B	PN-86/M-82144		2		

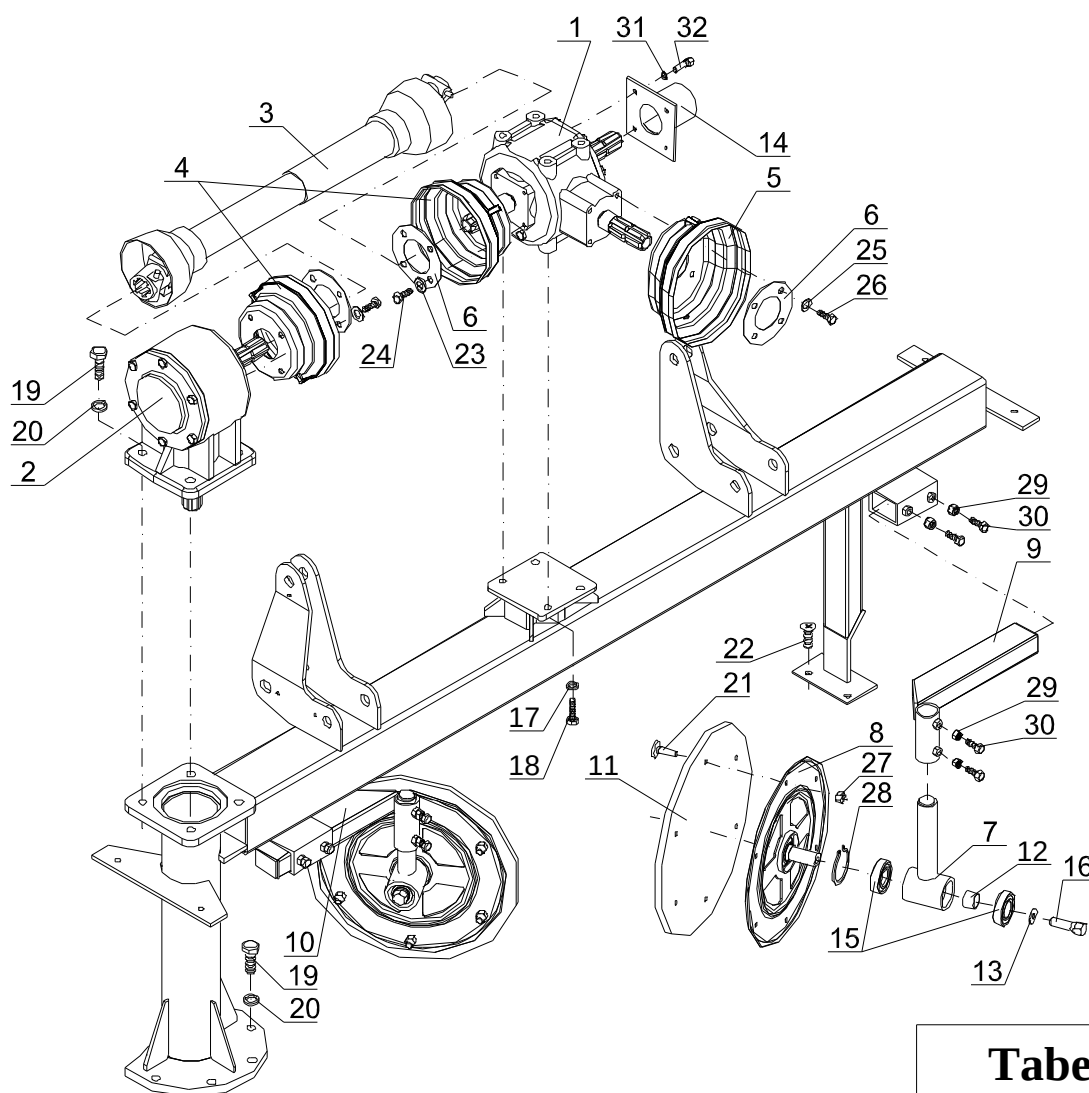
Tabela 4

Z108/7; Z128

Tabela 4 – Układ napędowy, Zgarniacz

Tabela 4		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przekładnia kąтова pozioma	090-04.111.R		1		
2	Przekładnia kąтова pionowa	015-04.101.L		1		
3	Wał przegubowo-teleskopowy	5R-502-0-BA-502	5R-502-3-BA-502	1		
4	Ośłona wałka wielowypustowego - stożkowa	MITO-000-004		2		
5	Ośłona wałka wielowypustowego - owalna	MITO-000-005		1		
6	Podkładka osłony wałka wielowypustowego	010.02.14.00		3		
7	Ramię talerza - lewe d=Ø52 l=270	025.07.18.00		1		
8	Tarcza zgarniacza D=Ø320	025.07.11.00		2		
9	Ramię przesuwne prawe d=Ø36 l=240	041.07.20.00		1		
10	Ramię przesuwne lewe d=Ø36 l=240	025.07.17.00		1		
11	Tarcza gumowa D=Ø380x10	025.07.13.00		2		
12	Tulejka dystansowa d=Ø25x22,5	025.07.15.00		2		
13	Podkładka d=Ø11/D=Ø30x4 Fe/Zn8	025.07.16.00		2		
14	Ośłona wału wielow. przekładni	010.02.10.00		1		
15	Łożysko kulkowe 6205 ZZ	PN-79/M-86100		4		
16	Śruba M10x25-8,8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		2		
17	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn8	PN/M-82008		4		

Tabela 4		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
18	Śruba M12x30-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		4		
19	Śruba M16x35-8,8-B-Fe/Zn8	PN/M-82105		7		
20	Podkładka sprężysta 16,3 Fe/Zn8	PN/M-82008		11		
21	Śruba M8x25-8.8-B	PN-87/M-82406		12		
22	Wkręt M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	DIN-7991		2		
23	Podkładka 10,5 Fe/Zn8	PN/M-82005		8		
24	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		8		
25	Podkładka 8,5 Fe/Zn8	PN/M-82005		4		
26	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4		
27	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		12		
28	Pierścień osadczy W52	PN-81/M-85111		2		
29	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		8		
30	Śruba M12x35-8,8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		8		
31	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn8	PN/M-82008		4		
32	Śruba M10x22-8.8-B-Fe/Zn8 (imbus)	PN-87/M-82302		4		

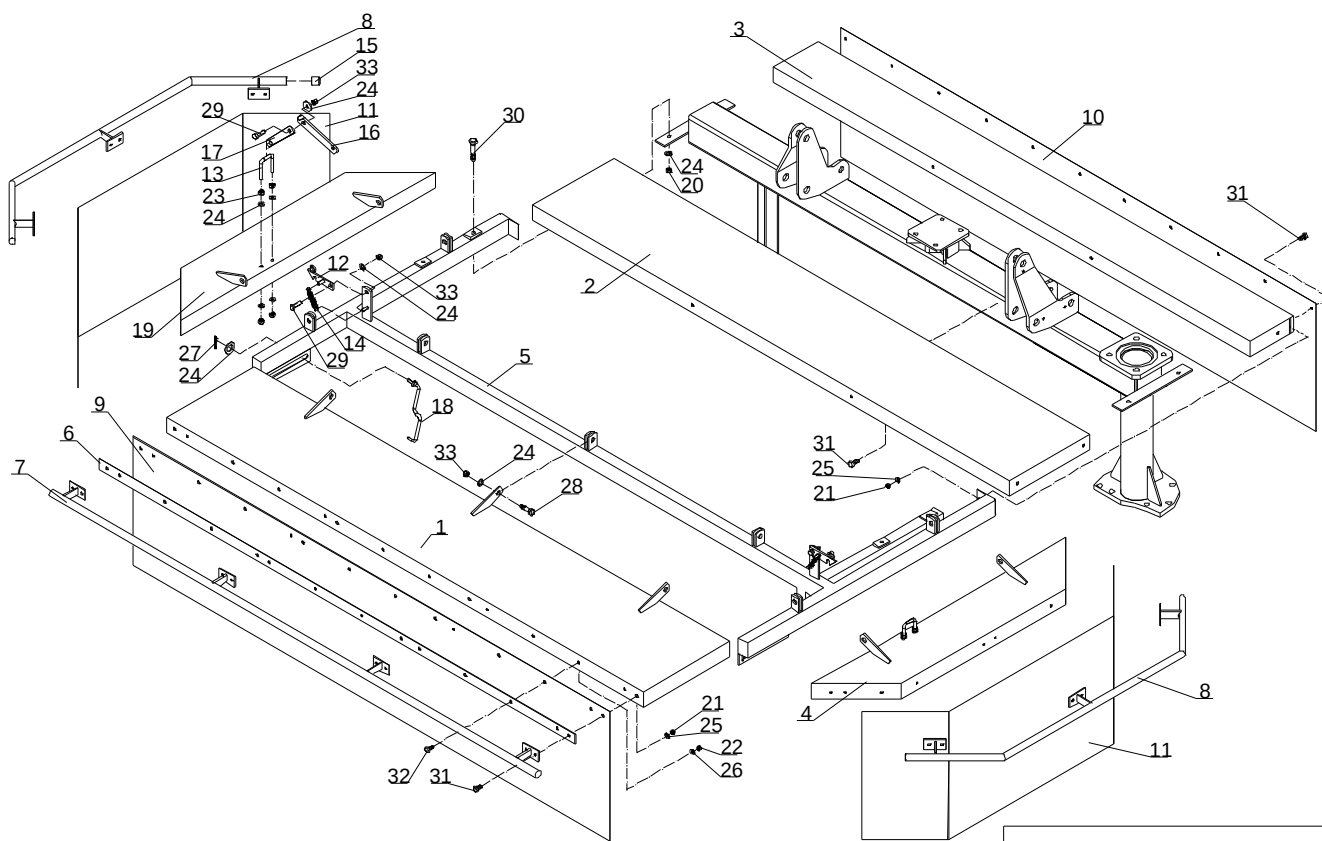


Tabela 5
Z108/7: Z128

Tabela 5 – Osłona zabezpieczająca

Tabela 5		Nr katalogowy lub PN		Ilość sztuk		Uwagi
Poz.	Nazwa części	Z108/7 - 2.5m	Z128 - 2.9m	2,5	2,9	
1	2	3	4	5	6	7
1	Osłona zabezpieczająca przednia	041.06.11.00	042.06.11.00	1		
2	Osłona zabezpieczająca środkowa	041.06.12.00	042.06.12.00	1		
3	Osłona zabezpieczająca tylna	041.06.13.00	042.06.13.00	1		
4	Osłona zabezpieczająca boczna – lewa	041.06.16.00/L		1		
5	Rama osłon	041.04.03.00	042.04.03.00	1		
6	Listwa dociskowa	041.06.05.00	042.06.05.00	1		
7	Barierka przednia	041.06.09.00	042.06.09.00	1		
8	Barierka boczna	041.06.10.00		2		
9	Osłona brezentowa – przednia	041.06.06.00	042.06.06.00	1		
10	Osłona brezentowa – tylna	041.06.07.00	042.06.07.00	1		
11	Osłona brezentowa – boczna	041.06.08.00		2		
12	Zapadka	025.06.14.00		2		
13	Zaczep zapadki	025.06.15.00		2		
14	Sprężyna zapadki	007.01.11.00		2		
15	Pokrywa rury ¾" 26,9 DN20	MITP-000-004		6		
16	Ramię oporowe blokady	033.06.12.00		2		
17	Ramię blokady	033.06.11.00		2		
18	Podpora osłony	028.06.16.00		2		
19	Osłona zabezpieczająca boczna – prawa	041.06.16.00/P		1		
20	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M10-8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		4		
21	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M8-6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		22		
22	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M6-5-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82175		27	30	
23	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8	PN-86/M-82144		8		
24	Podkładka 10.5 Fe/Zn8	PN-78/M82-005		27		
25	Podkładka 8.5 Fe/Zn8	PN-78/M82-005		27	31	
26	Podkładka 6.5 Fe/Zn8	PN-59/M82-030		27	30	
27	Zawlecza S–Zn 4X25	PN-76/M-82001		4		
28	Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		7		
29	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4		
30	Śruba M10x80-8.8-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		4		
31	Śruba M8x20-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		27	31	
32	Śruba M6x15-5.6-B-Fe/Zn8	PN-85/M-82105		27	30	
33	Nakrętka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową M10-8-A-Fe/Zn5	PN-85/M-82175		11		